

# MAJESTIC

## MANUEL D' INSTRUCTIONS ORION



**HAUT-PARLEUR BLUETOOTH AVEC LUMIÈRES LED 360°**



New MAJESTIC SpA  
Via Rossi Martini, 41  
26013 Crema (CR) - Italie  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:  
To download the instruction manual frame QR code:  
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:  
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :  
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



## Indice

Consignes de sécurité

Contenu du colis

Description de la commande

Charge

Mode d'emploi

Marche / arrêt

Choix de l'effet d'éclairage LED

Lecture / Pause / Changer de source

Fonction Bluetooth

Connexion Bluetooth

Répondre à un appel entrant

Fonction TWS ( True Wireless Stereo)

Activation de la fonction TWS

USB/ microSD

Fonction AUX

Dépannage

Entretien et maintenance

Spécifications techniques

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Pour une utilisation en toute sécurité et pour tirer le meilleur parti de ses performances, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

**ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS L'APPAREIL. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE UTILISABLE PAR L'UTILISATEUR . POUR LES RÉPARATIONS, CONTACTEZ UNIQUEMENT LE PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.**

Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.



TENSION DANGEREUSE !



Le symbole ci-contre avertit l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée pouvant provoquer un choc électrique.



Ce symbole avertit qu'avant d'utiliser l'appareil, il est nécessaire de lire attentivement le livret d'instructions.

## NOTES IMPORTANTES

- L'utilisation doit être autorisée uniquement aux adultes et aux personnes responsables, suffisamment informées des dommages dérivant d'une mauvaise utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus sous la surveillance d'un adulte ou s'ils ont été instruits sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers. Les opérations de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et qu'ils opèrent sous surveillance. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ont compris les dangers.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jeu.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser l'appareil sans surveillance.
- Tenir à l'écart des animaux domestiques.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où le cordon, la fiche et le produit lui-

même peuvent entrer en contact avec de l'eau ou des surfaces humides. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, car la pluie pourrait créer des courts-circuits. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.


- La température maximale de fonctionnement est de 45 ° C
- **Évitez d'installer le lecteur dans les emplacements répertoriés ci-dessous :**
  - Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'équipements générant de la chaleur, tels que des radiateurs
  - Au-dessus d'autres appareils qui peuvent émettre une chaleur excessive
  - Endroits obstruant la ventilation ou humides ou poussiéreux
  - Environnements soumis à des vibrations continues
- Ne placez pas d'accessoires à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- N'essayez pas de réparer ou de travailler sur l'appareil vous-même. Des interventions incorrectes ou des altérations peuvent annuler la garantie. Si des pièces sont endommagées ou si un dysfonctionnement est suspecté, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un personnel qualifié. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Ne placez pas de bols contenant des liquides (tels que des vases) sur l'appareil.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le placez pas à proximité d'éviers, de baignoires ou de bols de liquides. N'utilisez le produit que s'il est en parfait état. Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou est endommagé, contactez uniquement le personnel de service qualifié.
- Le produit ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il présente des signes visibles de dommages.
- L'exposition à des niveaux de volume élevés peut causer des problèmes d'audition, y compris des dommages permanents. La tendance à la perte auditive varie d'une personne à l'autre, mais une exposition constante à des niveaux sonores élevés est nocive pour tout le monde. <Il est recommandé de modérer le niveau du volume.

**Contactez uniquement le personnel de service qualifié pour éviter d'annuler la garantie. Pour toute information ou question, contactez le service d'assistance technique de New Majestic SpA.**

### **Contenu du colis**

1	Enceinte Bluetooth ORION	1 pièce
2	Câble de charge USB-C	1 pièce
3	Câble auxiliaire de 3,5 mm	1 pièce
4	Manuel d'instructions	1 pièce
5	Certificat de garantie	1 pièce

## Description des commandes

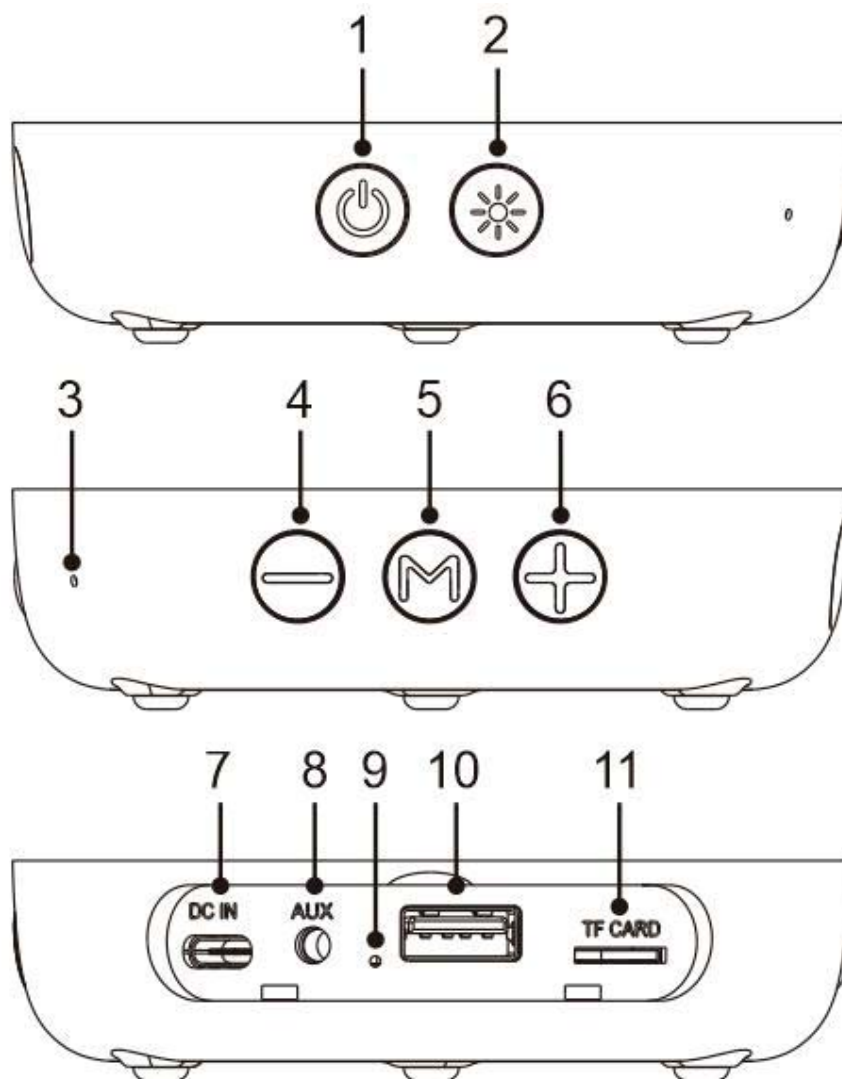

1	Touche d'alimentation/TWS
2	Bouton d'éclairage LED (marche/arrêt/choix de l'effet)
3	Microphone
4	Piste précédente / Touche de volume -
5	Bouton <b>M</b> : lecture/pause/sélection de la source
6	Piste suivante / Volume + touche
7	Entrée USB-C pour le chargement
8	Entrée AUX
9	Indicateur LED
10	Entrée USB (pas pour le chargement)
11	Entrée MicroSD

## **Chargeur**

ORION dispose d'une batterie rechargeable intégrée qui peut être rechargée via le câble fourni et d'une alimentation DC 5V 1A (non fournie). Avant utilisation, il est recommandé de charger complètement la batterie.

Pendant la phase de recharge, la LED rouge sera allumée (ORION sera complètement chargée en 3 heures environ).

Le voyant s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

### **Noter:**

- Avertissement de batterie faible : lorsque le haut-parleur est faible, il commencera périodiquement à émettre un son d'avertissement, veuillez recharger l'appareil pour reprendre la lecture.
- L'autonomie de la batterie (environ 2 heures avec un volume d'écoute moyen) peut varier en fonction du volume d'écoute, du type de morceau en cours de lecture, de l'appareil externe couplé et de l'utilisation ou non des voyants LED et de la fonction TWS.
- Les temps de charge peuvent varier en fonction de l'état de charge de l'appareil et des caractéristiques du chargeur de batterie utilisé.

## **Mode d'emploi**

### **Marche / arrêt**

- Appuyez longuement sur la touche d'alimentation pour allumer l'appareil, un son de confirmation de mise sous tension sera joué.
- Power et maintenez-le enfoncé, l'appareil s'éteint (un son confirmera l'arrêt).

**REMARQUE** : L'appareil s'éteint automatiquement après environ 5 minutes si aucun appareil Bluetooth n'est connecté.

### **Choix de l'effet d'éclairage LED**

Après avoir allumé l'appareil, maintenez enfoncé le bouton LED Lights pour allumer / éteindre les lumières LED. En appuyant brièvement sur le bouton d'éclairage LED, vous pouvez modifier l'effet de la lumière.

### **Lecture / Pause / Changer de source**

Pendant la lecture de musique, appuyez brièvement sur le bouton M pour mettre la lecture en pause. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche **M**.

Pour changer de source (choix entre Bluetooth / microSD / USB / AUX) appuyez longuement sur la touche **M**.

### **Fonction Bluetooth**

L'appareil prend en charge la lecture de musique via une connexion Bluetooth à un smartphone ou à un autre appareil Bluetooth compatible.

**REMARQUE** : La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth du marché ne peut être garantie

### **Connexion Bluetooth :**

- Allumez le haut-parleur et activez la fonction Bluetooth sur le périphérique externe.
- Recherchez le nom "ORION" sur votre appareil externe et sélectionnez-le pour le jumeler avec Bluetooth (entrez "0000" si vous y êtes invité).
- Un signal sonore confirmera l'appairage.
- *Remarque : une fois les appareils jumelés avec succès, le jumelage Bluetooth ne sera plus nécessaire et les appareils se connecteront automatiquement.*

### **Répondre à un appel entrant :**

Lorsqu'un smartphone est couplé avec le haut-parleur Bluetooth, il sonnera si un appel entrant est reçu, appuyez sur la touche "M" pour répondre. Pour rejeter un appel entrant, appuyez deux fois sur la touche "M". Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche "M" pendant un appel.

**Fonction TWS ( True Wireless Stereo), pour lire des chansons uniquement en mode Bluetooth.**

Si vous avez deux haut-parleurs ORION, vous pouvez activer la fonction TWS qui vous permet de coupler deux haut-parleurs ensemble et d'obtenir une lecture audio en stéréo (les haut-parleurs joueront le même son BT en même temps).

Remarque : Pour utiliser la fonction TWS, les deux enceintes doivent avoir une distance maximale d'environ 3 mètres l'une de l'autre dans des espaces ouverts.

## **Activation de la fonction TWS (comment appairer deux enceintes ORION ensemble) :**

- Assurez-vous que les enceintes ne sont couplées à aucun appareil Bluetooth externe.
- Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth en même temps.
- Appuyez deux fois sur le bouton " Power " d'un haut-parleur pour lancer l'appairage TWS.
- Lorsque la deuxième enceinte émet un son, l'appairage est réussi et la fonction TWS est active.
- Activez le Bluetooth sur l'appareil externe, recherchez le nom « ORION » et sélectionnez -le pour le jumeler avec le Bluetooth.
- Après le jumelage, les haut-parleurs s'apparieront automatiquement s'ils sont allumés en même temps.

## **USB/ microSD**

Insérez une clé USB / carte microSD (contenant des pistes au format MP3) dans la fente appropriée après avoir allumé le haut-parleur. La lecture démarre automatiquement.

Appuyez sur le bouton "Piste suivante" ou "Piste précédente" pour passer à la piste suivante/précédente.

Appuyez longuement sur la touche "Volume +" ou "Volume -" pour régler le volume.

Pour changer de source (choix entre Bluetooth / microSD / USB / AUX) appuyez longuement sur la touche "M".

## **Fonction AUX**

Pour lire de l'audio via AUX-IN, connectez une extrémité du câble dédié à l'entrée AUX de l'enceinte et l'autre à l'appareil externe. Sélectionnez la bonne source en appuyant longuement sur la touche "M", puis lancez la lecture directement depuis l'appareil externe.

REMARQUE : en mode AUX, il n'est pas possible d'accéder à la piste précédente / suivante avec les touches "Piste suivante +" et "Piste précédente -", mais il est nécessaire d'effectuer l'opération directement depuis le périphérique externe connecté.



## Dépannage

Problème	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	Appuyez longuement sur la touche d'alimentation pour allumer l'appareil.
	La batterie est faible, laissez l'appareil se recharger quelques heures.
Pas de correspondance.	Assurez-vous que l'enceinte est allumée et qu'elle n'est pas déjà associée à un autre appareil.
	S'il y a trop d'appareils Bluetooth allumés à proximité, éteignez-les pour éviter toute interférence et essayez à nouveau d'effectuer l'appairage Bluetooth.
Le son est faible ou déformé.	Vérifiez le volume du haut-parleur et celui de l'appareil externe et réglez-le à un niveau approprié.
	Assurez-vous que le haut-parleur est chargé.
La lecture ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que la distance entre l'enceinte et l'appareil Bluetooth n'est pas en dehors de la distance de fonctionnement (10 mètres max ).
	Retirez tout obstacle entre l'enceinte et l'appareil Bluetooth.
La musique est saccadée	Déplacez l'enceinte ou l'appareil Bluetooth pour obtenir la meilleure réception.
	Vérifier l'état de charge de la batterie.

## Entretien et maintenance

- Éloignez l'appareil des objets magnétiques, de l'eau et des sources de chaleur.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient l'endommager.

**ATTENTION** : Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides sur l'appareil pendant le nettoyage. De l'eau pourrait pénétrer dans la fente et endommager le haut-parleur.

## Spécifications techniques

<b>Version Bluetooth</b>	V 5.0
<b>Distance Bluetooth</b>	Environ 10 mètres
<b>Batterie intégrée</b>	Lithium rechargeable, 2000 mAh
<b>Source de courant</b>	DC 5V - 1A (entrée USB-C)
<b>Puissance de sortie MAXIMALE (RMS)</b>	1 x 4,8 W
<b>Temps de lecture</b>	Environ 2 heures à volume moyen
<b>micro SD / USB</b>	Systèmes de fichiers pris en charge : FAT32 / ExFAT . Capacité maximum : 64 Go.
<b>Formats pris en charge microSD /USB</b>	mp3
<b>Taille de l'appareil</b>	9,4 (L) 20,8 (H) x 9,4 (P) cm
<b>Poids</b>	611 gr.