

MAJESTIC

Téléviseur LED 24 "HD F958 M

TUNER ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE TERRESTRE DVB-T / T2 HD

TUNER SATELLITE DVB-S / S2 HD

LECTURE DE CONTENU MULTIMÉDIA VIA USB

COMPATIBLE AVEC MODULE CI + HD CAM

MODÈLE : TVD 224 / S2 LED



CE

MANUEL D'INSTRUCTIONS



Lisez attentivement et conservez soigneusement ce mode d'emploi



New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR)
www.newmajestic.com T 0304 9111 EW



Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez les QR codes :

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Pour une utilisation en toute sécurité et des performances maximales, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS DÉMONTÉ L'APPAREIL. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR LES RÉPARATIONS, CONTACTER UN PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.

Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.



TENSION DANGEREUSE!



Le symbole ci-contre avertit l'utilisateur de la présence de tension non isolée cela pourrait provoquer un choc électrique.



Ce symbole avertit l'utilisateur qu'avant d'utiliser l'appareil, il est nécessaire de lire attentivement le livret d'instructions.

NOTES IMPORTANTES

L'utilisation doit être autorisée uniquement aux adultes et aux personnes responsables, adéquatement Renseignez-vous sur les dommages résultant d'une mauvaise utilisation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et moins surveillance ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation du l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les dangers impliqué. Les opérations de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doit être effectué par des enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans

et opérer sous surveillance. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Les appareils peuvent être utilisés par des personnes à capacité physique réduite, sensoriel ou mental ou avec un manque d'expérience et de connaissances s'ils en ont une surveillance ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprendre les dangers impliqués.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jeu.

Ne laissez pas l'appareil être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance
Tenir à l'écart des animaux de compagnie

N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où se trouvent le cordon, la fiche et le produit lui-même ils peuvent entrer en contact avec de l'eau ou des surfaces mouillées. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur, car la pluie pourrait créer des courts-circuits. Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées.

Évitez d'installer l'unité dans les emplacements indiqués ci-dessous :

- Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'équipements générant de la chaleur, comme les radiateurs;
- Au-dessus d'autres équipements stéréo pouvant émettre une chaleur excessive;
- Endroits obstruant la ventilation ou humides ou poussiéreux;
- Environnements soumis à des vibrations constantes;

Ne placez pas d'accessoires avec des flammes nues, comme par exemple, sur l'appareil bougies allumées.

N'essayez pas de réparer ou d'intervenir vous-même sur l'appareil. Mauvaises interventions ou une altération peut annuler la garantie. En cas de pièces endommagées ou dysfonctionnement suspecté, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez personnel qualifié. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Ne pas placer des récipients contenant des liquides (par exemple des vases) sur le dessus de l'appareil. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le placez pas à proximité éviers, baignoires ou récipients pour liquides. N'utilisez le produit que s'il est en parfait état les conditions. Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou est endommagé s'adresser à du personnel qualifié.

Le produit ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il présente des signes de dommages visible.

L'exposition à des niveaux de volume élevés peut causer des problèmes d'audition, y compris des dommages permanent. La prédisposition à la perte auditive varie d'une personne à l'autre,

cependant, une exposition constante à des niveaux de volume élevés est nocive pour tout le monde.

Modérez le niveau de volume.

Contactez uniquement un personnel de service qualifié pour éviter d'annuler la garantie. En cas d'informations et de questions, contacter l'ass



AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LES DANGERS OU LES DOMMAGES PERSONNELS, DOMMAGES AU PRODUIT OU AUX CHOSES:

- Ne soumettez pas le produit à des chocs violents, à des températures élevées, à la lumière directe du soleil.
- Maintenez le produit éloigné des objets magnétiques, moteurs, transformateurs.
- Ne pas utiliser à l'extérieur par mauvais temps.

UTILISATION ET MANIPULATION DE DEL TÉLÉCOMMANDE

- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Seuls les adultes doivent manipuler les piles.
- Ne jetez pas les piles au feu et ne les exposez pas à des sources de chaleur.
- Suivez les consignes de sécurité et d'utilisation des piles fournies par le fabricant.

ACCESSOIRES

Mode d'emploi	1
Télécommande	1
Adaptateur de voiture pour allume-cigare	1

Toutes les images contenues dans le manuel d'instructions sont fournies à titre indicatif uniquement, les spécifications doivent se référer aux accessoires réels.

INDICE

AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENTS	1-3
ACCESSOIRES	4
CARACTÉRISTIQUES	5
DESCRIPTIF	6-7
TÉLÉCOMMANDE	8-9
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	10
CONNEXIONS INITIALES	11-15

UTILISATION

PREMIÈRES OPÉRATIONS	16-21
MENU PRINCIPAL	22-35
PREMIÈRE INSTALLATION	22
MODE DTV	23-32
MODE VTT	32
MODE SATELLITE	33-34
MODE PC / VGA	35

CONSEILS

ENTRETIEN	36
INSTALLAZIONE A MURO	36
INSTALLAZIONE BASE DI SUPPORTO	37
SPECIFICHE TECNICHE	38-39
SOLUZIONE DEI PROBLEMI	40

CARACTÉRISTIQUES

AFFICHAGE LED 24 "HD R958 M

FONCTION HÔTEL

RECHERCHE AUTOMATIQUE DES CHAINES TV

TUNER TERRESTRE ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE INTÉGRÉ

SYNTONISEUR SATELLITE

GUIDE TV (EPG)

FONCTION TÉLÉVIDÉO (TÉLÉTEXTE)

LECTURE DE FICHIERS MULTIMÉDIA VIA USB

MENU MULTILINGUE

TÉLÉCOMMANDE

PRISES : HDMI / VGA / PC AUDIO / PÉRITEL / AUDIO / VIDÉO / YPBPR /
ÉCOUTEURS / COAXIAUX

CI + SLOT (prend en charge la lecture de contenu haute définition)

PRISE D'ANTENNE EXTERNE (DVB-T / T2 DVB-S / S2)

HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS

PARTIES COMMUNES



UNITÉ PRINCIPALE

Vue de face



Vue


arrière

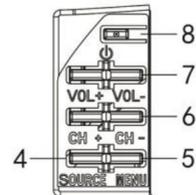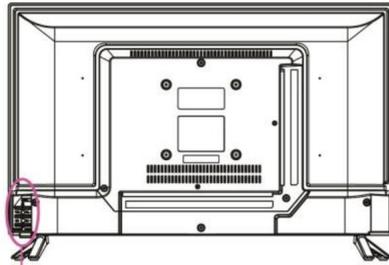

1. Affichage LED
2. Capteur de télécommande / Indicateur marche/arrêt - En mode veille, l'indicateur a une lumière rouge ; lorsque le téléviseur est allumé, le voyant devient bleu.
3. Socle gauche/droit.
4. Bouton Source (SOURCE) - Pour sélectionner la source d'entrée.
5. Bouton MENU - Pour accéder au menu des paramètres.
6. Touches CH +/- - Pour sélectionner la chaîne suivante/précédente ou pour se déplacer vers le haut ou vers le bas.
7. Boutons VOL +/- - Pour augmenter/diminuer le volume ou pour se déplacer vers la gauche/droite.
8. Bouton marche/arrêt (STANDBY) - Allume/éteint le téléviseur.

UNITÉ PRINCIPALE

Arrière de l'appareil

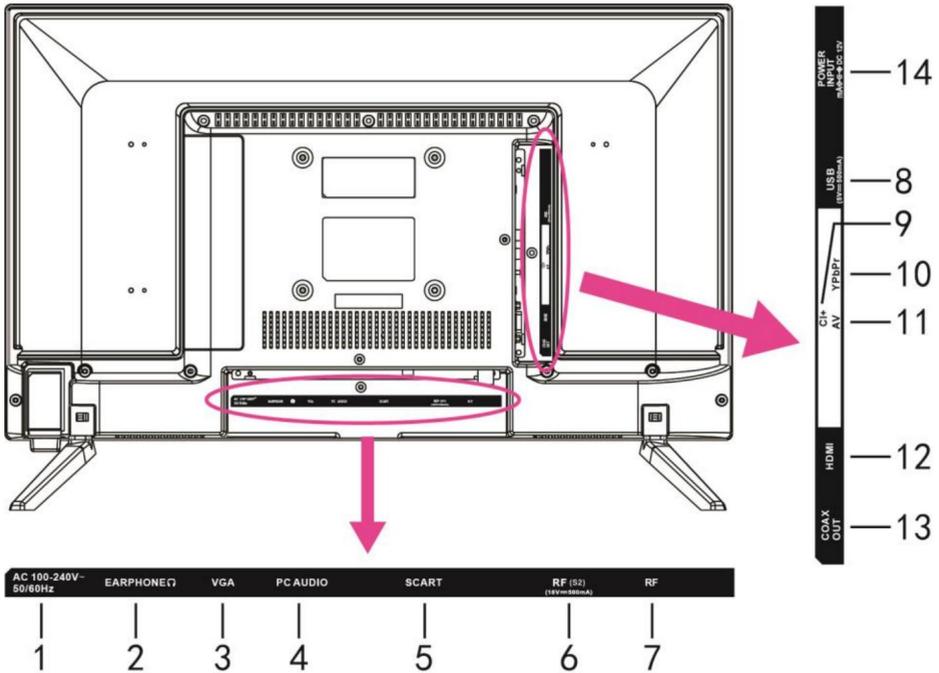

1. Entrée d'alimentation (CA)
2. Sortie casque
3. Entrée VGA
4. Entrée audio PC
5. Prise SCART
6. Entrée d'antenne satellite LNB S2 (DVB-S2).
7. Entrée d'antenne 75 ohms (DTV \ ATV).
8. Entrée USB
9. Entrée d'interface commune (CI +)
10. Entrée Mini YPbPr (Composant)
11. Mini entrée AV
12. Entrée HDMI
13. Sortie audio coaxiale
14. Entrée d'alimentation (CC)

TÉLÉCOMMANDE

1 bouton MARCHE/ARRÊT (VEILLE)

Pour mettre l'appareil en mode veille, appuyez à nouveau sur pour allumer le téléviseur.

2 TÉLÉ/RADIO (TVN)

Pour basculer entre les chaînes TV et radio.

3 Bouton rouge

Pages télétexte

4 Bouton vert

Pages télétexte

5 Bouton bleu

Pages télétexte

6 Bouton jaune

Pages télétexte

7 FAVORIS

Pour afficher la liste des chaînes favorites.

8 TEXTE

Pour afficher le télétexte.

9 EPG (TVN)

Parcourir les programmes de télévision numérique.

10 MAINTIEN

Geler le télétexte et la télévision.

11 SUBTITLE

Pour activer / désactiver les sous-titres.

12 SIZE

Pour modifier la taille du télétexte.

13 SOUS -PAGE

Pour accéder aux sous-pages du télétexte.

14 ASPECT

Appuyez dessus à plusieurs reprises pour sélectionner votre taille d'écran préférée.

15 MÉDIAS

Pour entrer directement en mode média (USB).

16 ►|


Démarre/interrompt la lecture.

17 ►►

Avance rapide.

18 ◀◀

Retraite rapide. **19 •** Fonction non disponible sur ce modèle.

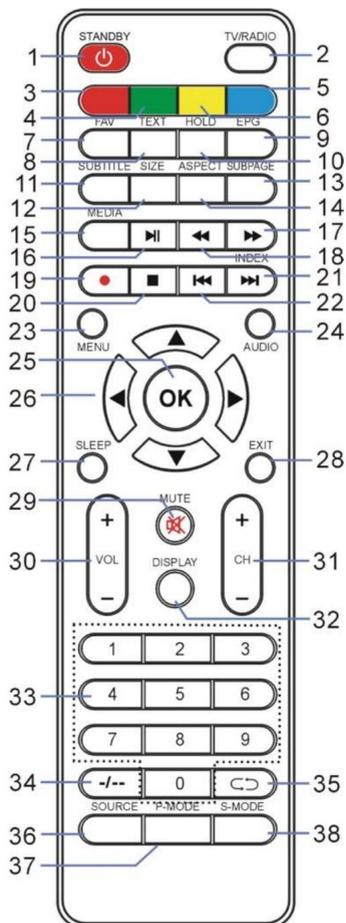

TÉLÉCOMMANDE

20 ■

Pour arrêter la lecture.

21 ►►

Pour lire le fichier suivant.

INDEX (TVN)

Index télétexte.

22 ◀◀

Pour lire le fichier précédent.

23 MENU

Pour afficher le menu principal ou revenir au menu précédent.

24 AUDIO

Pour régler le mode sonore disponible.

25 OK

Valider la sélection. **26 ŷ / ŷ /**

ŷ / ŷ

Touches de navigation

27 SOMMEIL

Pour régler l'heure d'arrêt.

28

QUITTER Quitter le menu.

29 MUET

Pour couper le son.

30 VOL +/-

Augmenter / diminuer le volume.

31 canaux +/-

Pour afficher les chaînes suivantes/précédentes.

32 AFFICHAGE

Pour visualiser les informations disponibles sur le programme.

33 Touches numériques (0-9)

Pour saisir des informations numériques telles que le numéro de chaîne. **34 - / -**

Pour saisir des informations numériques à un, deux, trois ou quatre chiffres.

35 ◀◀

Pour revenir à la chaîne précédente.

36 SOURCE


Pour sélectionner la source d'entrée.

37 P-MODE

Pour basculer entre les modes d'image.

38 S-MODE

Pour basculer entre les modes sonores.

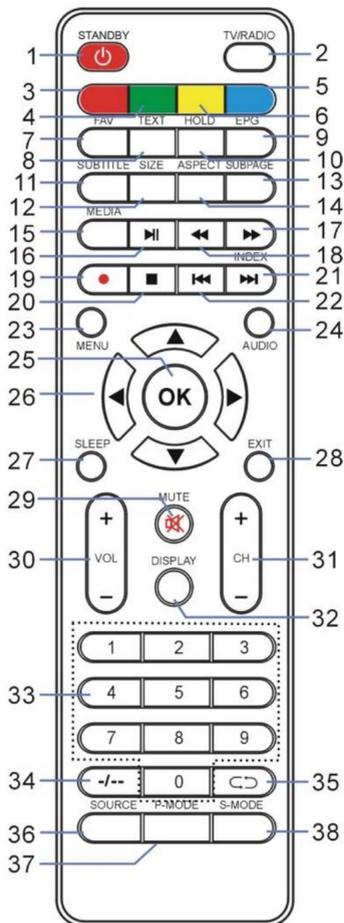

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

MISE EN PLACE DE LA BATTERIE

Insérez les piles comme indiqué sur la figure. Assurez-vous de les insérer correctement avec la polarité comme indiqué dans le compartiment des piles (Fig1).

VIE DE LA BATTERIE

- Les piles durent normalement un an, bien que cela dépende de l'utilisation que vous faites de la télécommande.
- Si la télécommande ne fonctionne pas même à proximité de l'appareil, remplacez les piles.
- Utilisez deux piles de type "AAA" de 1,5 V

REMARQUE:

- Ne faites pas tomber la télécommande et protégez-la des chocs. Il pourrait être endommagé et ne marche pas. •

Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période.

OPÉRATION TÉLÉCOMMANDE

Dirigez la télécommande vers l'appareil à une distance maximale de 6 mètres et dans un angle d'environ 60° de l'avant de l'appareil (Fig2).

REMARQUE:

- La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de local.
- Ne dirigez pas la lumière directe vers le capteur télécommande.
- Ne placez pas d'obstacles entre la télécommande et capteur.
- N'utilisez pas cette télécommande tout en utilisant simultanément le télécommande d'un autre appareil.

Fig. 1


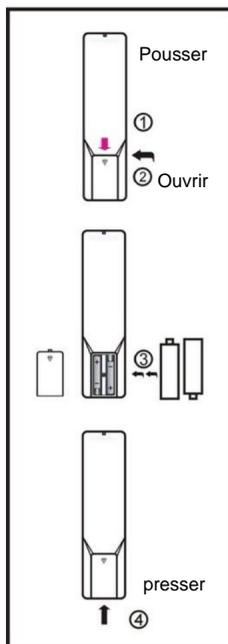



Fig2

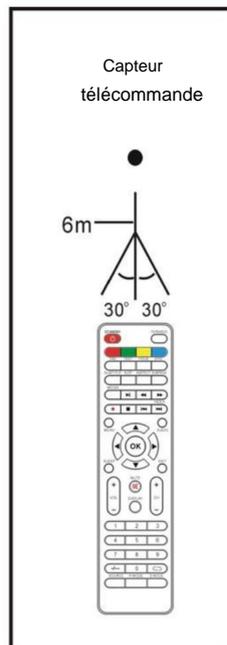

CONNEXIONS INITIALES


- Assurez-vous qu'aucun câble n'est connecté à l'unité principale avant de connecter la source d'alimentation.
- Lisez les instructions avant de connecter un autre équipement.

RACCORDEMENT À LA PRISE D'ALIMENTATION

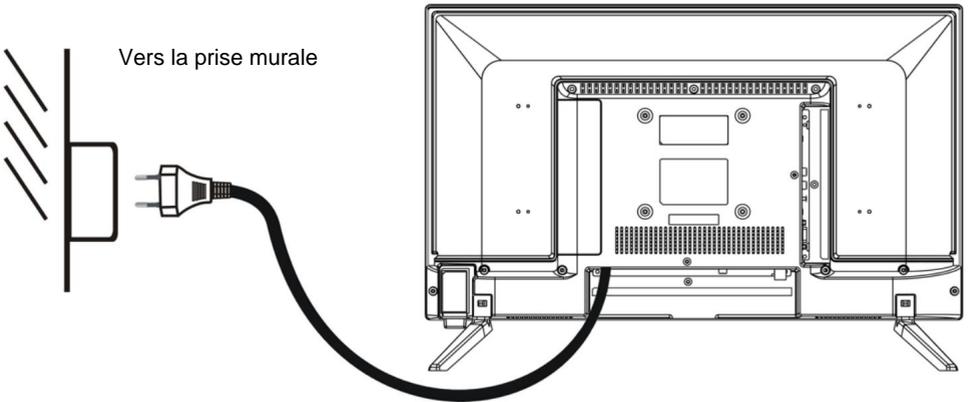


CONNECTER UNE ANTENNE EXTERNE À L'UNITÉ


Installez une antenne externe via la prise d'antenne pour une meilleure vue.

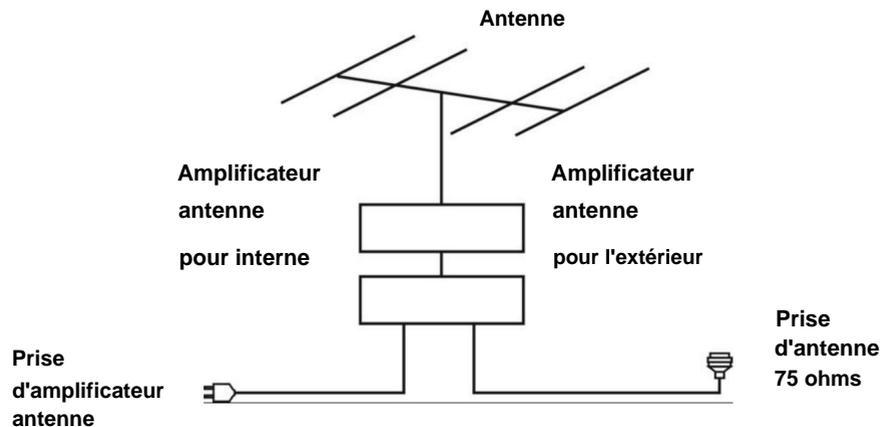


CONNEXION HDMI

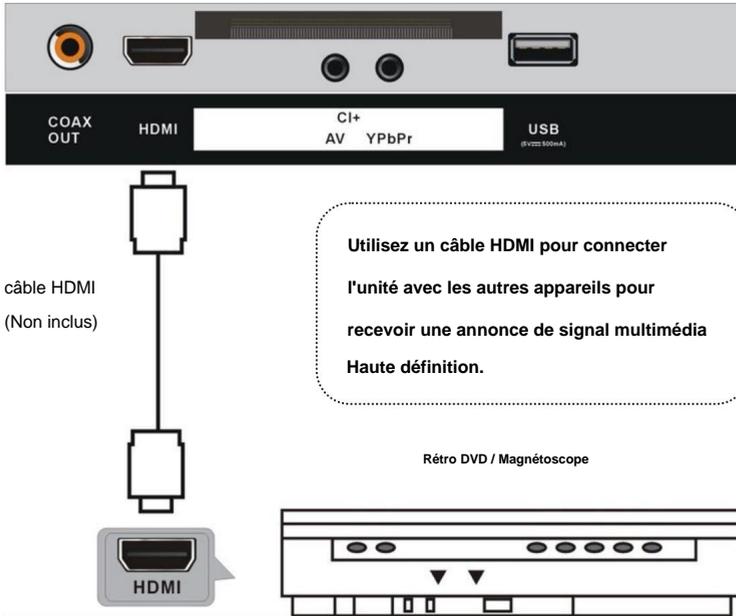


CONNEXION PC/VGA

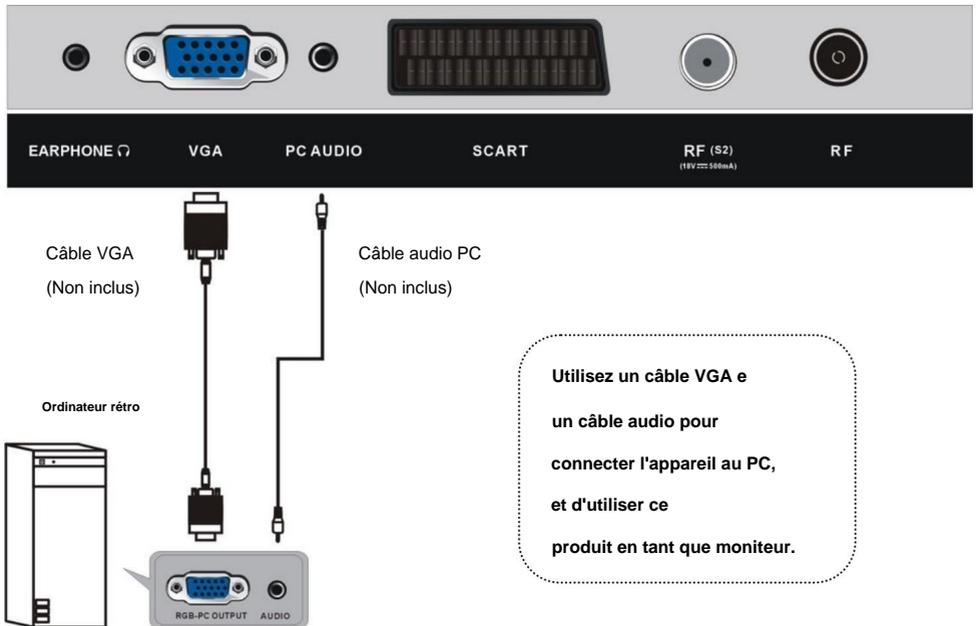


CONNEXION PERITEL

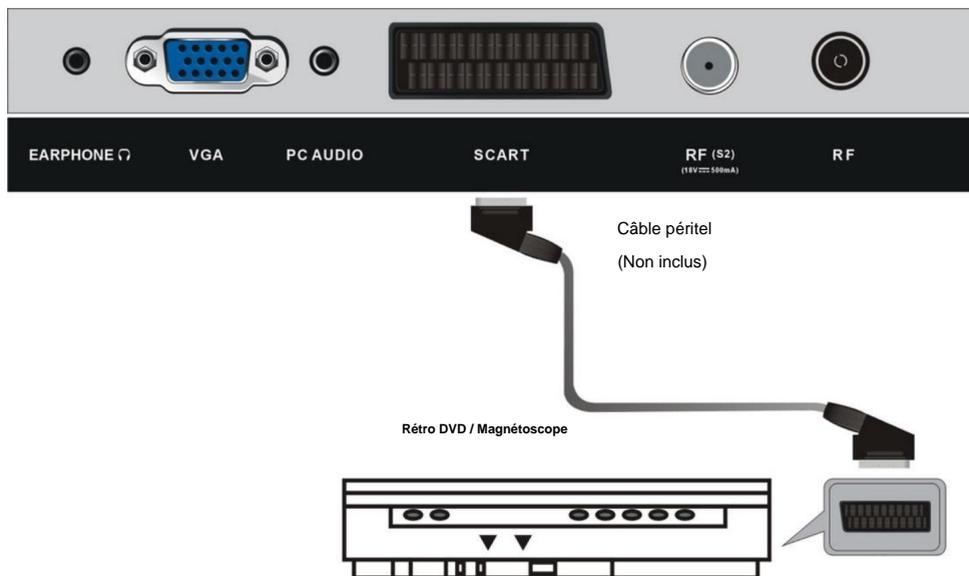


CONNEXION AV

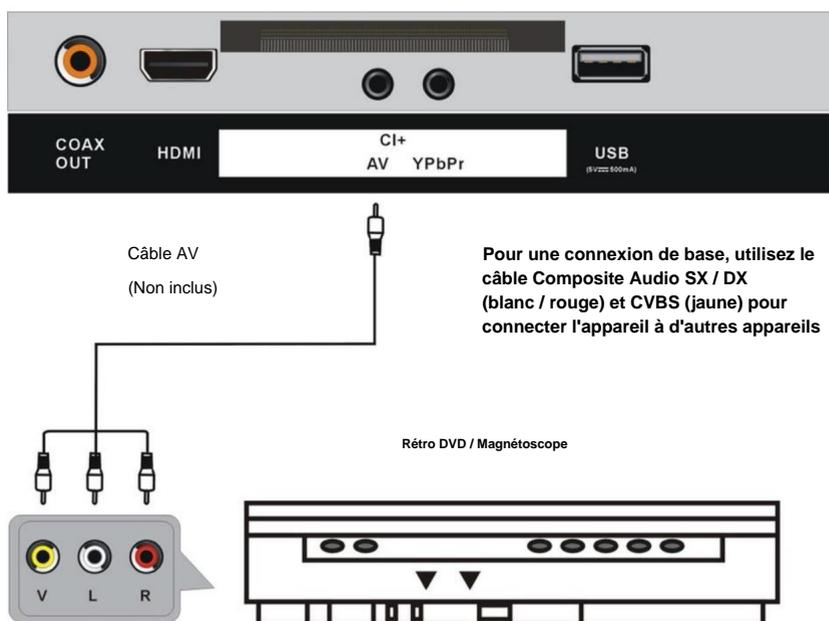

CONNEXION YPBPR

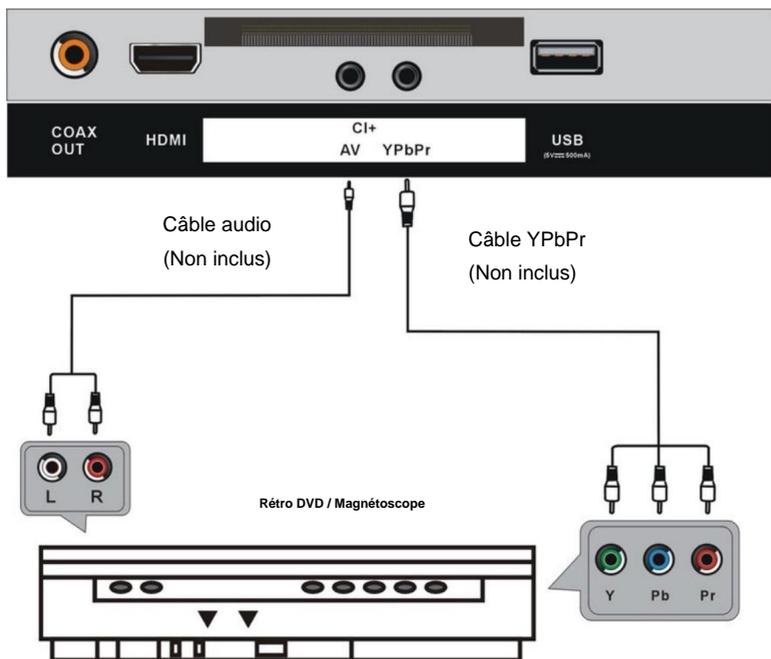


CONNEXION COAXIALE

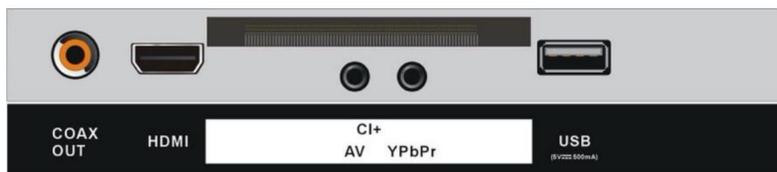


Utilisez un câble coaxial pour connecter l'appareil à votre amplificateur ou à d'autres appareils audio via la sortie de signal audio coaxial.
Câble non fourni

CONNEXION USB

Insérez une clé USB dans le port USB pour lire des fichiers multimédia.

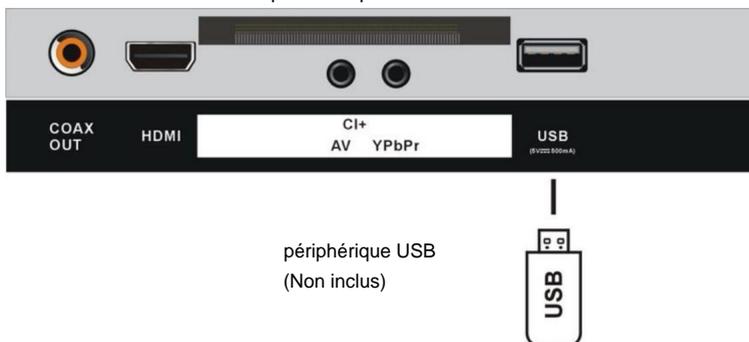

INSERTION DE LA CARTE D'INTERFACE COMMUNE

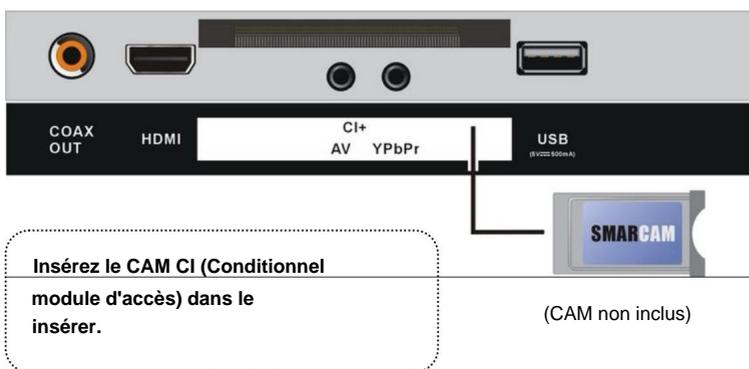

CONNEXION D'UN CASQUE



Assurez-vous que tous les appareils et l'alimentation électrique sont correctement connectés et que l'appareil est correctement configuré avant d'utiliser le produit.

OPÉRATIONS DE BASE

- Appuyez sur la touche **STANDBY** de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil (le voyant s'allume en bleu) ; appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil (le voyant s'allume en rouge) en mode veille.

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou de la télécommande pour régler l'appareil sur le mode **DTV** ou **ATV**.

SÉLECTIONNEZ LE CANAL SOUHAITÉ

1. Appuyez sur le bouton **CH +** pour afficher la chaîne suivante.
2. Appuyez sur le bouton **CH-** pour afficher la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour afficher la chaîne directement voulu.

REMARQUE : Appuyez sur la touche **- / -** à plusieurs reprises pour entrer un chiffre, deux chiffres, trois et quatre chiffres.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyez sur **VOL +** ou **VOL-** pour régler le niveau du volume. Échelle : 0-100.

FONCTION MUTE -

Appuyez sur le bouton **MUTE** pour couper le son, appuyez à nouveau pour réactiver le son.

SÉLECTIONNER LA SOURCE

- Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher les sources disponibles.
- Appuyez sur la touche de navigation **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la source souhaitée, puis appuyez sur la touche **OK** pour valider votre choix.

Sources disponibles : Satellite, DTV, ATV, AV, SCART, YPBPR, HDMI, PC, USB.

MULTI-AUDIO

- Appuyez sur le bouton **AUDIO** de la télécommande et les boutons de navigation haut/bas pour sélectionner le langage audio disponible.

Remarque : Pour activer cette fonction, assurez-vous que le canal affiché prend en charge plusieurs langues audio.

AFFICHER LES INFORMATIONS

- Appuyez sur la touche **DISPLAY** de la télécommande pour afficher les informations sur la chaîne.

EPG (GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES) (uniquement en mode DTV)

- Appuyez sur le bouton EPG de la télécommande pour afficher le guide électronique des programmes

7 Day TV GUIDE			
9:15 - 10:00 20 Jun 2015			
Presented by Ximo Rovira, the most spectacular and shocking videos of the TV. Tit: Total impact			
20 Jun 2015 09:25		20 Jun 2015	
800 The Hits	09:15 - 10:00	Hot Hits Non Stop	Now
801 13 TV	10:00 - 11:40	Hit Chart - Most selected of today	Next
802 Europe FM	11:40 - 15:20	Flash Box	
803 Europe FM	15:20 - 19:55	Mashed Hits	
804 Sports	19:55 - 22:30	The Hitlist - on demand	
805 News			
806 Travel			
⏪ Move ⏮ Prev Day ⏭ Next Day ⏩ Display Details EXIT			

- Appuyez sur les boutons de navigation haut/bas pour sélectionner votre chaîne préférée.

- Appuyez sur les boutons de navigation gauche / droite pour basculer entre la colonne de gauche et à droite.

Lorsqu'un programme est en surbrillance (la sélection est sur la colonne de droite) :

- Appuyez sur la touche JAUNE pour accéder au jour précédent.

- Appuyez sur le bouton BLEU pour accéder au jour suivant.

LISTE DE FAVORIS

Pendant que vous regardez des programmes DTV

numériques : - Appuyez sur le bouton FAV de la télécommande pour afficher la Menu liste de favoris.

- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner le canal désiré.

- Appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.

Remarques : - Pour ajouter une chaîne à la liste des favoris, reportez-vous aux opérations « chaîne > modifier programme ».



SÉLECTION RAPIDE Pendant

que vous regardez des programmes numériques DTV : -
Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour entrer
Page Liste des chaînes.

- Appuyez sur les touches de navigation DROITE ou GAUCHE pour sélectionner l'un des différents groupes. (TNT, Radio ou Tous)
- Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner canal souhaité.
- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection.

TÉLÉVISION -

Appuyez sur la touche TEXT de la télécommande pour accéder au menu Têlêtexte.
Appuyez à nouveau pour quitter le têlêtexte.



TV / RADIO (TVN)

- Appuyez sur le bouton TV / RADIO de la télécommande pour basculer entre les chaînes TV et les chaînes radio (DTV uniquement).

LES SOUS-TITRES

- Appuyez sur le bouton SUBTITLE de la télécommande pour sélectionner les sous-titres souhaités.


Remarque : Pour activer cette fonction, assurez-vous que la chaîne affichée prend en charge plusieurs sous-titres.

LECTURE MULTIMÉDIA (ENTRÉE USB)

Insérez une clé USB compatible dans la fente appropriée.


- Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil ou de la télécommande pour mettre l'appareil en mode USB, ou appuyez sur le bouton MEDIA de la télécommande.
- Utilisez les boutons de navigation de la télécommande pour sélectionner le fichier à lire, appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection, puis appuyez sur le bouton PLAY pour démarrer le fichier sélectionné. Répétez la procédure pour sélectionner/désélectionner de nouveaux fichiers.
- Appuyez sur le bouton EXIT pour revenir à la page de menu précédente.

REMARQUEÿ: pour plus d'informations sur les fichiers pouvant être lus à partir du menu MEDIA, reportez-vous aux Spécifications techniques de ce manuel d'instructions.

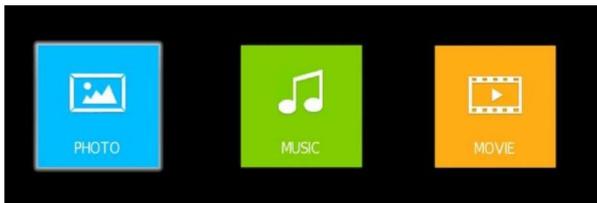

1. Photos


- Appuyez sur la touche de navigation gauche / droite pour sélectionner Images dans le menu principal, puis validez en appuyant sur OK.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier souhaité.
- Appuyez sur le bouton rouge pour supprimer le fichier sélectionné (Oui pour supprimer, Non pour annuler l'opération).
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un fichier et appuyez sur OK pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur  pour lancer la lecture.
- Appuyez sur DISPLAY pour faire apparaître la barre d'informations, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur OK pour confirmer.



- Appuyez sur le bouton EXIT pour masquer la barre.

2. Musique

- Appuyez sur les boutons de navigation gauche/droite pour sélectionner la musique dans le menu principal et appuyez sur le bouton OK pour entrer.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le fichier ou le dossier souhaité.
- Appuyez sur le bouton rouge pour supprimer le fichier sélectionné, Oui pour supprimer, Non pour annuler l'opération.
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un fichier et appuyez sur OK pour l'ajouter à la liste de lecture.
- Appuyez sur  pour lancer la lecture.

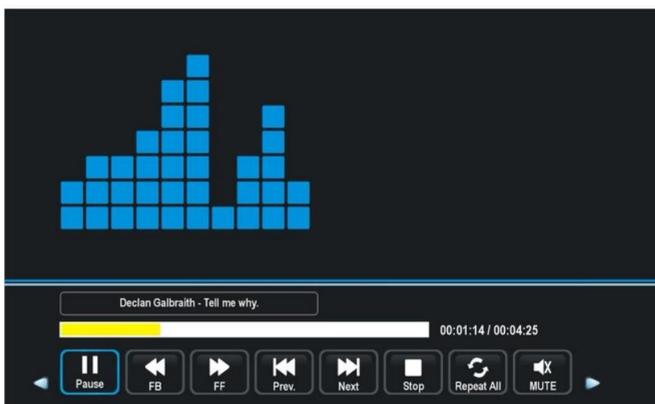

- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner l'option préférée dans la barre d'outils et appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.

- appuyez sur EXIT pour revenir.

3. Vidéo

- Appuyez sur les boutons de navigation gauche/droite pour sélectionner Vidéo dans le menu principal, puis appuyez sur OK pour entrer dans le menu.

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un fichier ou un dossier.

- Appuyez sur la touche rouge pour supprimer le fichier sélectionné, Oui pour supprimer, Non pour annuler l'opération.

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un fichier et appuyez sur OK pour l'ajouter à la liste de lecture.

- Appuyez sur  pour lancer la lecture.

- appuyez sur DISPLAY pour appeler la barre, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur OK pour confirmer.



- appuyez sur EXIT pour revenir.

MENU PRINCIPAL

• L'appareil dispose de différents menus. Une fois que vous avez entré les paramètres initiaux, ceux-ci sont stockés jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, et l'unité fonctionnera toujours avec les mêmes paramètres. •

Les réglages resteront mémorisés même si vous mettez l'appareil en mode veille.

Procédures de base pour les réglages initiaux - Appuyez

sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu principal.

- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner les sous-menus.

- Appuyez sur la touche OK ou sur la navigation DROITE pour entrer dans le sous-menu.

- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner l'option souhaitée habituel.

- Appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent.

- Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

Première mise en place

- Connectez-vous à la source d'alimentation et allumez le téléviseur. Si le téléviseur est allumé pour la première fois, le menu Première installation s'affiche.

- Appuyez sur le bouton de navigation haut/bas pour déplacer la sélection.

- Appuyez sur le bouton de navigation gauche/droite pour sélectionner une option.

Langue : Sélectionnez la langue souhaitée pour le menu.

Pays : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez, si vous ne le trouvez pas dans la liste choisissez Autre.

Mode énergie : sélectionnez le mode Maison ou Magasin.

Paramètre d'accord :

- après avoir terminé les sélections précédentes, appuyez sur le bouton OK pour afficher le menu de réglage de réglage.

- sélectionnez les options de syntonisation à l'aide des touches de navigation et appuyez sur la touche OK, le téléviseur lancera la recherche automatique des chaînes.



REMARQUE: l'option Type numérique n'est réglable qu'en mode DVB-C.

MODE TVN

- Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil ou de la télécommande pour mettre l'appareil en mode DTV.

1 CANAL



1.1 Menu du téléviseur

- Appuyez sur le bouton OK ou sur la touche de navigation droite
- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner DVB-T ou DVB-C.



1.2 Recherche automatique

- Appuyez sur le bouton OK ou sur la touche de navigation droite pour entrer dans le sous-menu.
 - Appuyez ensuite sur les touches de navigation pour sélectionner Pays, Type de syntonisation et LCN (tri automatique des chaînes).
- Remarque : le type de balayage et les autres options ne sont réglables qu'en DVB-C.
- Sélectionnez OK et validez pour lancer la recherche automatique.

1.3 Recherche manuelle ATV (uniquement pour les chaînes analogiques, n'est plus active en Italie)

- Appuyez sur le bouton OK ou sur la touche de navigation droite pour entrer dans le sous-menu.

Canal actuel : pour sélectionner le canal actuel.

Système de couleurs : pour sélectionner votre système de couleurs préféré.

Système audio : pour sélectionner votre système audio préféré.

Réglage fin : réglage fin de la fréquence.

AFC : activer/désactiver le contrôle automatique de la fréquence



Rechercher : lancez la recherche des chaînes disponibles.

Lorsque le signal est DVB-Tÿ:

1.4 Recherche manuelle DTV


- Appuyez sur la touche de navigation OK ou droite pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour sélectionner le numéro de chaîne souhaité, lancez la recherche en appuyant sur la touche OK.



Lorsque l'antenne est DVB-Cÿ:

1.4 Recherche manuelle CADTV

- Appuyez sur la touche de navigation OK ou droite pour entrer dans le sous-menu pour régler la fréquence, le symbole et le type QAM. Appuyez ensuite sur le bouton OK pour lancer la recherche.

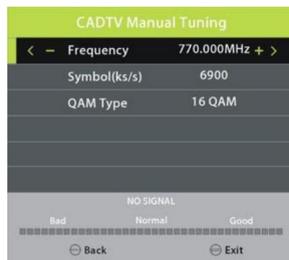

1.5 Gestion des canaux

- Appuyez sur la touche de navigation OK ou droite pour sélectionner le menu Gestion des chaînes.
- Appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour mettre en surbrillance la chaîne souhaitée.
- Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande pour supprimer la chaîne en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton jaune de la télécommande pour entrer en mode déplacement. Utilisez les boutons haut / bas pour sélectionner votre position préférée et appuyez à nouveau sur le bouton jaune pour confirmer.
- Appuyez sur le bouton bleu de la télécommande pour sauter la chaîne en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton FAV pour définir la chaîne actuelle comme favori et appuyez à nouveau pour la supprimer.



1.6 Informations sur les signaux (uniquement si elles sont disponibles)

Cet élément est utilisé pour afficher les détails du signal, par exemple : le numéro de canal et la puissance du signal.

1.7 Informations CI (uniquement là où elles sont disponibles)

Lorsqu'un module d'accès conditionnel (CAM) est connecté à l'entrée CI, l'utilisateur peut afficher les informations associées ou gérer la carte CAM.

2. Image



2.1 Mode Image - Appuyez

sur les boutons de navigation haut / bas / gauche / droite pour sélectionner une option.

Options disponibles : Standard, Soft, Personnel et Dynamique.

Luminosité / Contraste / Couleur / Teinte / Netteté : valeur réglable de 0 à 100

Remarque : La valeur de la luminosité, du contraste, de la netteté et de la couleur est réglable uniquement en mode utilisateur. La teinte n'est disponible que pour les systèmes NTSC.

2.2 Température de couleur

Cet élément est utilisé pour ajuster la température de couleur optimale pour l'affichage.

Options disponibles : Normal, Chaud et Froid.

2.3 Réduction du bruit Cet

élément est utilisé pour éliminer tout bruit dans l'image.

Options disponibles: Désactivé, Faible, Moyen, Élevé.

REMARQUE : lorsque le signal tv ne présente aucune perturbation, il est conseillé de laisser cette option désactivée.

2.4 Affichage (uniquement pour le mode PC/VGA)

2.5 Contraste dynamique

Activer / désactiver le contraste dynamique.

3. SON



3.1 Mode Son -

Appuyez sur les touches de navigation haut/bas/gauche/droite pour sélectionner une option.
Options disponibles : Standard, Musique, Film, Sports et Personnel.

Aigus / Graves : valeur réglable de 0 à 100

Remarque : la valeur des graves et des aigus est réglable uniquement en mode utilisateur.

3.2 Balance Cet

élément est utilisé pour régler la sortie audio entre les haut-parleurs gauche et droit de -50 à 50.

3.3 AVL (niveau de volume automatique)

Cet élément est utilisé pour activer/désactiver la fonction AVL.

3.4 Surround

Cet élément est utilisé pour sélectionner le mode Surround souhaité.

3.5 S / PDIF

Cet élément est utilisé pour sélectionner le type de sortie audio SPDIF souhaité.


Options disponibles: Désactivé, PCM, Auto.

3.6

Commutateur AD Cet élément est utilisé pour activer/désactiver la fonction de description audio. Pour les personnes aveugles, cette fonctionnalité peut aider à décrire une certaine scène ou action à travers la narration.

Remarque : L'option de commutation AD ne fonctionne que lors de la visualisation d'émissions contenant des informations de narration.

4. PROGRAMMATION

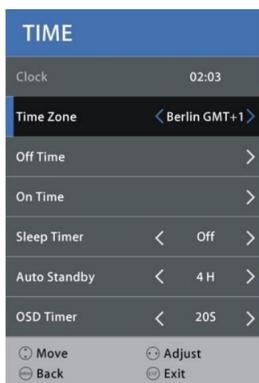

4.1 Maintenant

Lorsque la recherche automatique a été effectuée, cet appareil obtient l'heure à partir du signal et l'enregistre automatiquement.

4.2 Fuseau horaire

Cet élément est utilisé pour sélectionner le fuseau horaire souhaité.

4.3 Temps d'arrêt

Options disponibles : Arrêt / Une fois / Tous les jours / Lun-Ven / Lun-Sam / Sam-Dim / Dim.

Heure / minute : utilisez les touches de navigation pour régler l'heure et les minutes pour l'arrêt automatique.

4.4 Temps de démarrage

Options disponibles : Arrêt / Une fois / Tous les jours / Lun-Ven / Lun-Sam / Sam-Dim / Dim.

Heure / minute / source / canal / volume : utilisez les touches de navigation pour régler ces options.

4.5 Minuterie d'arrêt

Cet élément est utilisé pour régler le délai d'extinction automatique après lequel le téléviseur passe en mode veille.

Options disponibles : Arrêt, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.

4.6 Arrêt automatique

Cet élément est utilisé pour régler le temps d'arrêt automatique (économie d'énergie) lorsqu'aucune fonction n'a été exécutée.

Options disponibles : Arrêt / 3/4/5 heures.

4.7 Minuterie OSD

Cet élément est utilisé pour régler la durée d'affichage du menu On Screen Display (OSD).

Options disponibles : Arrêt / 5/10/15/20/25/30/35 secondes.

5. Sécurité

Le mot de passe par défaut est 0000, saisissez-le pour modifier les champs relatifs à la sécurité.

Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez le mot de passe universel 8899 pour en définir un nouveau via le menu «Définir le mot de passe».



5.1 Verrouillage du

système Cet élément est utilisé pour activer/désactiver le verrouillage du système.

5.2 Réglage du mot de passe

Saisissez l'ancien mot de passe à l'aide des touches numériques de la télécommande, puis saisissez votre mot de passe deux fois.

5.3 Verrouillage des

chaînes - Appuyez sur OK ou sur la touche de navigation droite pour

entrer - Appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez verrouiller.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton vert pour verrouiller/déverrouiller la chaîne sélectionnée.

5.4 Contrôle parental -

Appuyez sur OK ou sur la touche de navigation droite pour accéder au sous-menu et appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour sélectionner le niveau d'affichage souhaité.

Options disponibles : Désactivé - 4/18.

5.5 Verrouillage

des touches Cet élément est utilisé pour verrouiller/déverrouiller les touches du panneau arrière du téléviseur.

Options disponibles : Activé / Désactivé.

5.6 Mode hôtel (cette fonction est recommandée pour les chambres d'hôtel)



- Appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour sélectionner l'élément souhaité.
- Appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour régler la valeur.

Mode hôtel : activez / désactivez le mode hôtel.

Verrouillage des **sources** : activer/désactiver le verrouillage des sources disponibles.

Entrée par défaut : Sélectionnez la source par défaut.

Programme par défaut : Définissez le programme numérique par défaut.

Volume par défaut : Définissez le volume par défaut.

Volume maximum : définissez le volume maximum.

Importer la base de données : importez la base de données à partir d'autres appareils.

Exporter la base de données : exporter la base de données pour d'autres appareils.

Commutateur de texte : activer/désactiver le télétexte

Supprimer le bloc : supprime les paramètres du mode hôtel.

6. RÉGLAGES



6.1 Langue

Cet élément est utilisé pour sélectionner votre langue de menu OSD (à l'écran) préférée.

6.2 Langue TT

Cet élément est utilisé pour sélectionner la langue de télétexte préférée.

6.3 Langue audio -

appuyez sur la touche de navigation droite pour entrer - vous pouvez maintenant sélectionner la langue audio principale et secondaire.

6.4 Langue des sous-

titres - appuyez sur la touche de navigation droite pour entrer

- La langue des sous-titres primaire et secondaire peut maintenant être sélectionnée.

6.5 Texte malentendant

Cet élément est utilisé pour activer/désactiver la fonction des malentendants.

Pour les utilisateurs malentendants, cette fonctionnalité peut les aider à en savoir plus sur une certaine scène ou action grâce à la légende.

Remarque : La fonction pour malentendants n'est active que lorsqu'il y a des programmes visionnés qui contiennent des informations de sous-titrage.

6.6 Rapport d'image

Cette option est utilisée pour modifier le rapport de l'image.

Les options disponibles sont : Auto, 4γ:γ3, 16γ:γ9, zoom1, zoom2

Remarque : Les options disponibles peuvent être différentes pour différentes sources d'entrée.

6.7 Écran bleu

Cette rubrique permet d'activer/désactiver la fonction fond bleu.

Le fond de l'écran devient bleu si le signal est très faible ou pas de signal, si l'écran bleu est allumé.

6.8 Première installation

Cette option permet d'appeler le premier menu d'installation.

6.9 Économie d'énergie

Cet élément est utilisé pour sélectionner le mode d'énergie optimisé pour la maison ou le magasin.

6.10 Réinitialiser les paramètres

Cet élément est utilisé pour réinitialiser les paramètres d'usine par défaut.

6.11 Mise à jour du logiciel (USB)


Si le produit nécessite une mise à jour, cette fonction est utilisée pour mettre à jour le logiciel du téléviseur via l'entrée USB.

6.12 HDMI CEC (contrôle électronique grand public)

Appuyez sur la touche de navigation droite pour entrer.

Pour utiliser la fonction HDMI CECγ:

- Assurez-vous d'avoir connecté un appareil HDMI (amplificateur, etc.)
- Appuyez sur le bouton Source pour sélectionner la source d'entrée HDMI.

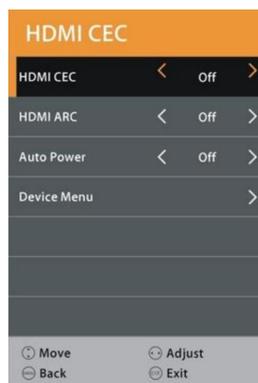

HDMI CEC : Activer/Désactiver HDMI CEC

HDMI ARC : Activer/Désactiver ARC.

Auto Power On : active/désactive la fonction Auto Power On Device Menu : affiche le menu des paramètres des appareils connectés.

VTT ET AUTRES MODES

- Appuyez sur la touche SOURCE in de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée.

Pour ces modes, reportez-vous aux opérations de menu du mode DTV.

SATELLITE

• **Connectez l'antenne satellite à la borne LNB pour recevoir le signal satellite.** • **Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner « Satellite ».**

1. Recherche automatique

- Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu principal.

- Sélectionnez l'option « TV » à l'aide des touches de navigation et appuyez sur OK.

- Sélectionnez "Réglage automatique" et appuyez sur OK pour valider.

Pays : Sélectionnez le pays.

Satellite : Sélectionnez un satellite disponible.

Mode de numérisation : sélectionnez le mode de numérisation.

Type de canal : sélectionnez le type de canal.

Type de service : sélectionnez un type de service.



2. Réglages de la parabole - Appuyez

sur le bouton MENU pour accéder au menu principal.

- Sélectionnez l'option « TV » à l'aide des touches de navigation et appuyez sur OK.

- Sélectionnez "Paramètres plats" et appuyez sur OK pour valider.

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE / DROITE pour sélectionner la colonne Gauche, Centre ou Droite.

- Utilisez les options à l'écran pour modifier les paramètres.

- Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

Dish Setup		
Satellite	Transponder	Ku_HOTBIRD 6,7A,8
01 Ku_HOTBIRD 6,7A,8	001 10723 H 29900	LNB Type 09750/10600
02 Ku_ASTRAS 1H, 1KR, 1L,&h)	002 10775 H 28000	LNB Power 13/18V
03 Ku_ASTRAS 2A,2B,2D	003 10830 H 3333	22KHz Auto
04 Ku_ASTRAS 1E,1G,3A	004 10853 H 27500	Toneburst None
05 Ku_NILESAT 101,10	005 10892 H 27500	DiSeqC1.0 None
06 Ku_EUTELSAT W3A	006 10930 H 27500	DiSeqC1.1 None
07 Ku_EUTELSAT W1	007 10971 H 27500	Motor None
08 Ku_BADR-2,3,4/EURO	008 11013 H 27500	

Quality [Progress Bar]

Delete Edit Add Scan
Move Select EXIT

MODE PC

- Connectez un ordinateur personnel à cet appareil via le câble VGA. (non fourni)
- Allumez l'ordinateur et l'appareil.
- Appuyez sur la touche SOURCE in de l'appareil ou de la télécommande pour mettre l'appareil en mode PC-RGB (VGA).
- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal. Sélectionnez IMAGE à l'aide de la touche de navigation gauche/droite.
- Sélectionnez ÉCRAN avec les boutons haut / bas et appuyez sur OK ou droite pour entrer.
- Appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour sélectionner l'élément préféré.
- Appuyez sur la touche de navigation OK ou droite pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour régler la valeur.

1. Ajustement automatique

Cet élément est utilisé pour régler automatiquement l'écran du PC.

2. Compenser O (horizontal)

Cet élément est utilisé pour ajuster la valeur de la position horizontale.

3. Compenser V (vertical)

Cet élément est utilisé pour ajuster la valeur de la position verticale.

4. Dimensions

Cet élément est utilisé pour régler l'image appliquée au téléviseur.



5. phase

Cet élément est utilisé pour régler le taux de transfert du signal **Remarque** : Pour les autres menus, veuillez vous reporter aux opérations de menu du mode DTV.


ENTRETIEN

- Éteignez le téléviseur et débranchez tous les câbles avant de commencer la procédure de maintenance.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. • Si l'appareil est très sale, essuyez-le d'abord avec un chiffon imbibé d'eau et un détergent doux, puis essuyez bien avec un chiffon sec. • **N'utilisez JAMAIS** d'alcool, d'essence, de solvants, de produits chimiques, etc. Ne pas utiliser le compresseur d'air pour enlever la poussière.

POSE MURALE

- Contactez un installateur professionnel pour l'installation murale du produit. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au téléviseur ou aux personnes si l'installation est effectuée par vous-même. • Ne pas installer sur le mur lorsque le téléviseur est allumé, risque d'électrocution électrique.
- Utilisez des vis standard M4 * 8 mm (non incluses).

L'arrière du téléviseur

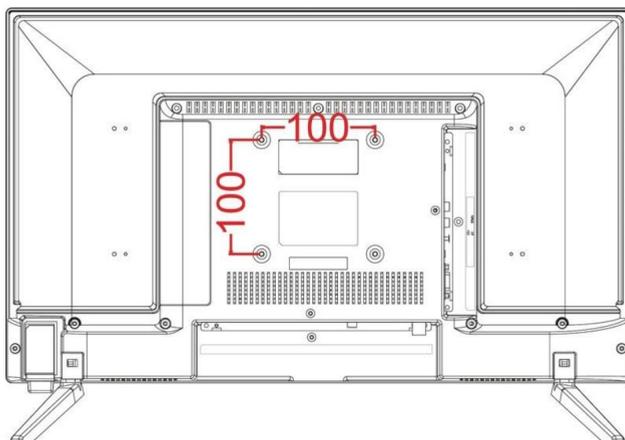

INSTALLATION DES BASES D'APPUI

Le téléviseur est livré avec un support et un écran séparé. Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez assembler les supports de base en suivant les instructions ci-dessous.

La phase 1

Placez le téléviseur face vers le bas sur un chiffon doux ou un coussin pour éviter d'endommager le panneau.

Phase 2

Alignez les deux bases de support dans la position correcte, comme indiqué sur la figure (2).

Phase 3


Visser les vis fournies avec un tournevis (3).

REMARQUE:

- Débranchez la prise secteur avant d'installer/désinstaller les bases

Support.

- Pour éviter tout dommage au téléviseur, une assistance doit être prise lors de l'installation ou du retrait du support du téléviseur.

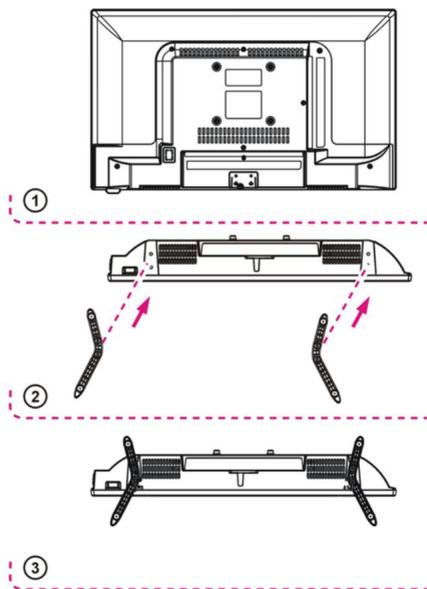

CARACTÉRISTIQUES

Écran LED TFT couleur HD Ready de 24 pouces

Résolution 1366x768

Pas de pixel 0,12725 (H) × 0,038175 (V) mm

Luminosité 180 cd/m² (+/- 10%)

Rapport de contraste 3000:1

Rapport d'image: 16:9 Temps de

réponse: 9,5ms Angle de vue:

178 (H) / 178 (V)

Champ visible 521,4705 (H) × 293,184 (V) mm

Tuner:

Tuner analogique PAL (BG / DK / I); SECAM (BG / DK / L)

Tuner numérique terrestre DVB-T / T2 HD

Syntoniseur satellite DVB-S / S2 HD

Fonction de réglage automatique des chaînes

Fonction LCN (tri automatique des chaînes)

Fonction EPG (guide électronique des programmes)

Fonction hôtelière

Fonction télétexte

Entrée USB :

Formats pris en charge: AVI / MP4 / MKV / MPG / TS / VOB

Codec: MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / Xvid / VC1 / H264 / HEVC (H265) jusqu'à 1080p / 30fps

Image: JPEG/BMP

Audio : MP3/WMA

Bien que l'unité ait été testée avec la plupart des périphériques USB du marché, il est impossible d'établir un niveau de compatibilité universel en raison des mises à jour techniques/technologiques continues.

ENTRÉES

Module d'entrée CI + CAM (module d'accès conditionnel) non fourni

Entrées HDMI / VGA / AV / Composant Y / Pb / Pr / SCART

Entrée audio PC (stéréo 3,5 mm)

Entrée antenne 75 ohms (DTV / ATV)

Entrée d'antenne satellite LNB (DVB-S2)

Sortie casque 3,5 mm

Bases de soutien

ENTRÉES VIDÉO

PC-RVB (VGA)	Jusqu'à 1366x768 à 60Hz
CVBS	Système vidéo : PAL / NTSC / SECAM
YPbPr	Niveau vidéo : 1Vp-p @ 75ohm
HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
péritel	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	CVBS et RVB

Système d'alimentation double : AC 100/240V (50/60Hz) - DC 12V

Température d'utilisation de 5° à 35°

Dimensions du produit : 55,1 (L) x 32,9 (H) x 6,2 (P) cm

Taille avec support: 55,1 (L) x 38,1 (H) x 17,1 (P) cm

Poids : 2,2 kg

MAJESTIC

TV 24" TFT LED

MOD. TVD 224/S2 LED

ALIMENTAZIONE: AC 100-240V~50/60Hz 42W

CONSUMO IN STANDBY: MAX.0.5W

USCITA USB: 5V = 500mA



NEW MAJESTIC S.p.A.

Via Rossi Martini, 41

26013 CREMA (CR)

ITALY

MADE IN EU



= Classe II, double isolation



= Logo DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



= Usage interne



= Élimination de la batterie



MADE IN EU



MAJESTIC

NEW MAJESTIC S.P.A.

Via Rossi Martini 41

26013 CREMA (CR)

DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant de supposer un dysfonctionnement de cet appareil:

Problème	La solution
Voyant d'alimentation éteint	Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.
Aucune image.	Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté.
<ul style="list-style-type: none"> • Pas de son. • Son déformé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté. • Assurez-vous que les paramètres d'entrée du téléviseur et du système stéréo sont corrects. • Réglez le volume à un niveau approprié en appuyant sur VOL + / VOL-.
Aucune opération ne peut être effectuée avec la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les piles sont installées avec la bonne polarité. • Les piles sont épuisées : remplacez-les par des neuves. • Dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande et réessayez. • Utilisez la télécommande à moins de 6 mètres du capteur de télécommande. • Retirez les obstacles entre la télécommande et le capteur de télécommande.
Aucune opération de bouton (depuis l'unité principale et/ou la télécommande) n'est efficace.	Débranchez l'alimentation et rebranchez-la. (Le téléviseur peut mal fonctionner en raison de la foudre, de l'électricité statique ou d'autres facteurs.)
Mauvaise image ou pas d'image.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez l'antenne ou utilisez une antenne externe. • Déplacez l'unité près d'une fenêtre (si à l'intérieur d'un bâtiment). • Éloignez l'appareil des produits susceptibles de provoquer des interférences. • Re-sintoniser les chaînes. • Restaurer les paramètres d'usine.
Peu ou pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les paramètres audio. • Appuyez sur le bouton MUTE de la télécommande pour annuler la fonction Mute. • Débranchez le casque.
Bruit ou autre interférence.	Les équipements électroniques situés à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences. Réinstallez l'unité ou déplacez l'équipement interférant.

INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS D'ÉQUIPEMENTS MÉNAGERS



Conformément à l'art. 25 Paragraphe 1 du décret législatif 14 mars 2014, n. 49 « Mise en œuvre des directives 2011/65/UE et 2012/19/UE relatives à la réduction

l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que l'élimination des déchets ».

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'appareil ou sur son emballage indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc remettre l'équipement en fin de vie à des centres de collecte sélective des déchets électroniques et électrotechniques adaptés, ou le restituer au revendeur lors de l'achat d'un équipement neuf de type équivalent, au cas par cas.

Une collecte séparée adéquate pour l'expédition ultérieure de l'équipement déclassé pour recyclage, traitement et élimination compatible avec l'environnement permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et / ou le recyclage des matériaux dont il est composé l'équipement.

L'élimination illégale du produit par l'utilisateur implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Toutes les piles ou batteries rechargeables contenues dans l'appareil doivent être jetées séparément dans les poubelles spéciales utilisées pour collecter les piles épuisées.

Élimination de la batterie

L'élimination des piles usagées doit avoir lieu dans les centres de collecte des déchets appropriés ou conformément aux réglementations locales. Batteries conformes à la directive 2013/56/CE.






MAJESTIC

TVD 224/S2 LED



20 kWh/1000h

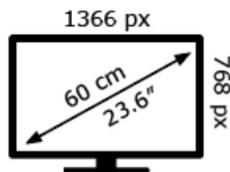

2015/2013