


MAJESTIC

AH 164

LETTORE CD AUDIO PORTATILE RADIO FM STEREO - AUX-IN

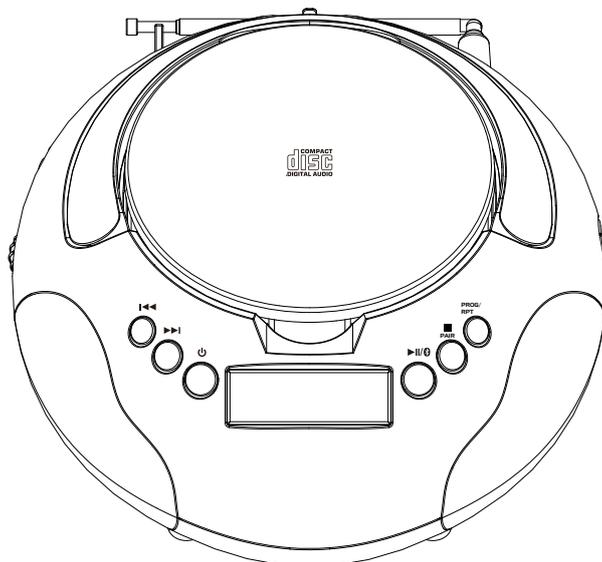

Manuale d'istruzioni

New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



Per un utilizzo sicuro e per ottenere le massime prestazioni, si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni.

Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE L' APPARECCHIO: NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE TECNICO QUALIFICATO .

Per evitare scosse elettriche o pericolo di incendio , non esporre a pioggia o umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'apparecchio è necessario leggere attentamente il manuale di istruzioni.



L' etichetta informa della presenza di componenti laser di Classe 1 all'interno dell'apparecchio.



Questa etichetta all'interno del prodotto avverte della presenza di radiazioni laser in conformità ai limiti di sicurezza previsti per i prodotti laser di Classe 1.

NOTE IMPORTANTI


- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso non corretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in sicurezza e se ne comprendono i pericoli connessi. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini se non di età superiore a 8 anni e sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o persone disabili senza supervisione.
- Tenere lontano dagli animali domestici.

- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi in cui il cavo, la spina e il prodotto stesso possono entrare in contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto in quanto la pioggia potrebbe creare cortocircuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'unità nelle posizioni elencate di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicino ad apparecchiature che generano calore, come i radiatori;
 - Sopra altri apparecchi che potrebbero irradiare calore eccessivo;
 - Luoghi che bloccano la ventilazione o sono umidi o polverosi;
 - Ambienti soggetti a continue vibrazioni.
- Non posizionare accessori con fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Non tentare di riparare o intervenire personalmente sull'apparecchio. Interventi errati o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non posizionare recipienti pieni di liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se è in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o risulta danneggiato, rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli di volume elevati è dannosa per tutti. Moderare il livello del volume.
- **Rivolgersi solo a personale di assistenza qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e dubbi contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic SpA.**

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1	AH 164	1 pezzo
2	Cavo alimentazione AC	1 pezzo
3	Manuale di istruzioni	1 pezzo
4	Certificato di garanzia	1 pezzo

DESCRIZIONE DELLE PARTI

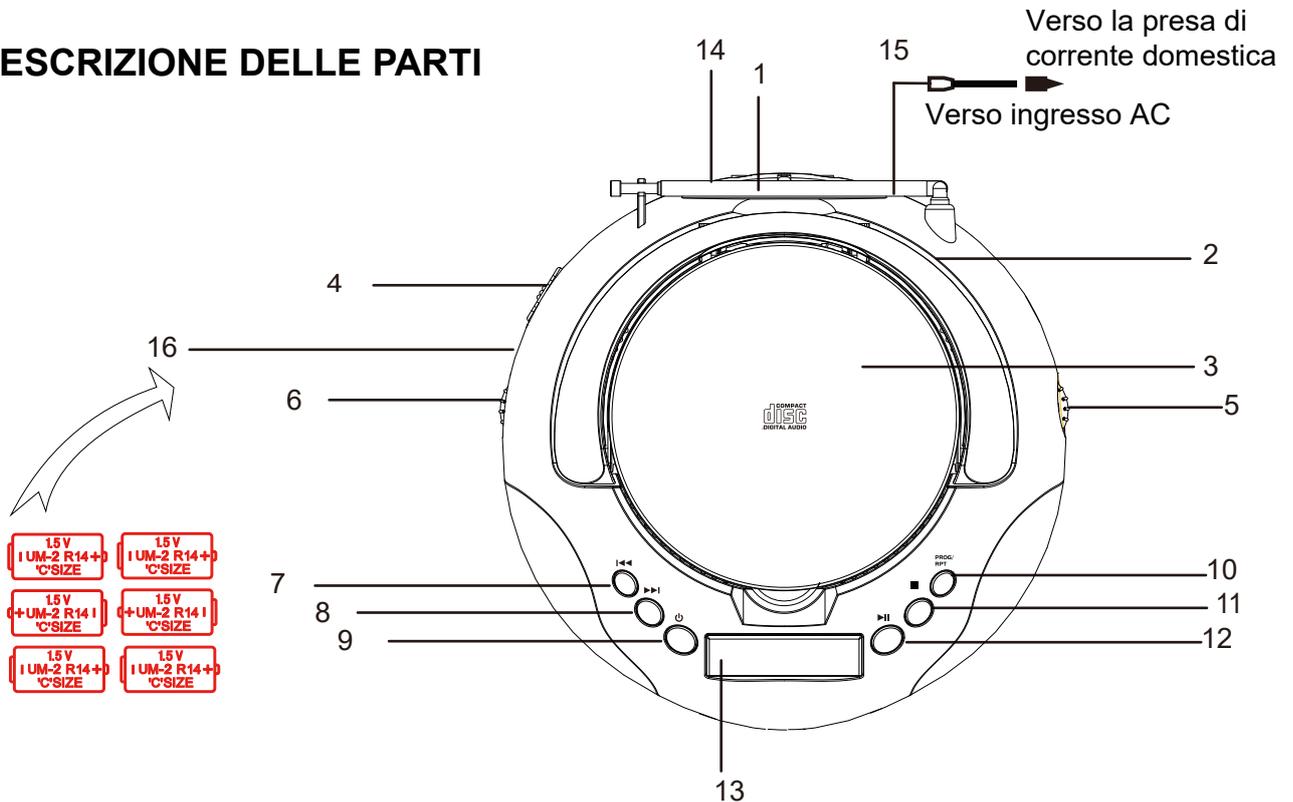

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Antenna |
| 2 | Impugnatura per il trasporto |
| 3 | Vano CD |
| 4 | Selettore Sorgente CD-AUX / FM |
| 5 | Manopola Sintonia |
| 6 | Manopola Regolazione Volume |
| 7 | Traccia precedente |
| 8 | Traccia successiva |
| 9 | Tasto accensione/spegnimento (ON/OFF) |
| 10 | Prog / Repeat |
| 11 | Stop |

12 Riproduzione/Pausa (Play/Pause)

13 Display

14 Ingresso AUX

15 Ingresso cavo alimentazione

16 Vano batterie

ALIMENTAZIONE

Collegamento alla rete elettrica

Collegare il cavo di alimentazione all'ingresso AC posizionato sul retro del dispositivo ed inserire la spina del cavo nella presa di corrente.

Utilizzo con batterie

Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dall'alimentazione AC.

Aprire il vano batterie posizionato nella parte inferiore del dispositivo.

Inserire 6 batterie alcaline di tipo C (da 1,5V, non incluse) all'interno del vano, facendo attenzione a rispettare la polarità come indicato all'interno del vano e chiudere il coperchio.

Accensione / Spegnimento

Premere il tasto **On/OFF** per accendere / spegnere il prodotto.

Regolazione volume

Ruotare la manopola del volume per regolare il volume al livello desiderato.

Modalità Radio FM

Accendere il prodotto ed estendere l'antenna telescopica al fine di ottenere una ricezione ottimale.

Portare il **selettore Sorgente** in posizione **FM**.

Ruotare la **manopola Sintonia** per scegliere la stazione radio desiderata.

Modalità AUX

Per riprodurre l'audio tramite l'ingresso AUX utilizzare un cavo AUX da 3,5mm (non fornito), collegare un'estremità del cavo all'ingresso AUX sul prodotto e l'altra al dispositivo esterno. Accendere il prodotto, portare il **selettore Sorgente** in posizione **CD/AUX** ed avviare la riproduzione direttamente dal dispositivo esterno collegato.

Nota: quando viene collegato un cavo AUX al prodotto, la modalità CD si disattiva automaticamente.

Modalità CD

- Portare il selettore **Sorgente** in posizione **CD/AUX** ed assicurarsi che non sia inserito un cavo AUX sul retro del prodotto.

- Aprire il vano CD, inserire il CD compatibile e richiudere il vano CD.
- Sul display viene visualizzato il numero delle tracce presenti nel CD.
- Premere il tasto **Play / Pause** per avviare / mettere in pausa la riproduzione.
- Premere **Stop** per terminare la riproduzione.
- Mentre è in corso la riproduzione premere i tasti **Prev / Next** per tornare alla traccia precedente / passare alla traccia successiva.
- Per tornare indietro / avanzare rapidamente nella traccia in riproduzione premere a lungo i tasto **Prev/Next**.

Ripetizione (modalità CD)

Premere una volta il tasto **Prog/Repeat** per attivare la ripetizione della traccia in riproduzione (l'indicatore REPEAT lampeggia).

Premere due volte il tasto **Prog/Repeat** per attivare la ripetizione di tutte le tracce del CD (l'indicatore REPEAT rimane acceso).

Per disattivare la ripetizione premere nuovamente il tasto **Prog/Repeat** (l'indicatore REPEAT si spegne).

Programmazione (modalità CD)

È possibile programmare fino a un massimo di 20 tracce nell'ordine desiderato:

- Portare il selettore **Sorgente** in posizione **CD/AUX** ed assicurarsi che non sia inserito un cavo AUX sul retro del prodotto.
- Aprire il vano CD, inserire il disco e chiudere il vano CD.
- Premere il tasto **Prog/Repeat**, scegliere la traccia da riprodurre con i tasti **Prev/Next** e confermarla premendo **Prog/Repeat**.
- Ripetere il passaggio precedente per scegliere l'ordine di riproduzione delle tracce desiderate quindi premere il tasto **Play/Pause** per avviare la riproduzione.
- Premere due volte il tasto Stop per cancellare la programmazione.

Risparmio energetico

Il prodotto si spegne automaticamente se non viene utilizzato per circa 15 minuti.

Risoluzione dei problemi

Difetto	Causa	Soluzione
- Nessun suono.	- La sorgente selezionata è sbagliata. - Volume troppo basso. - La riproduzione è stata messa in pausa.	- Selezionare la sorgente corretta. - Aumentare il livello del volume. - Avviare la riproduzione.
- Suono distorto.	- Volume troppo alto.	- Diminuire il livello del volume.

	- Scarsa ricezione segnale FM.	- Estendere l'antenna e portare e avvicinare il prodotto ad una finestra per ottenere una ricezione migliore.
- Nessun suono dopo aver inserito un CD.	- Dispositivo non inserito correttamente. - Formato non supportato.	- Verificare che il CD sia inserito correttamente. - Verificare che il CD che si vuole riprodurre è in un formato compatibile.
- L'apparecchio emette rumori/fruscii.	- Ci sono dispositivi elettronici (casse amplificate, caricabatterie, ecc...) troppo vicini all'altoparlante. - Scarsa ricezione segnale FM.	- Allontanare il prodotto da altri dispositivi elettronici. - Estendere l'antenna e portare e avvicinare il prodotto ad una finestra per ottenere una ricezione migliore.

Specifiche tecniche

Altoparlanti stereo	2 x 2.25"
Potenza in RMS	2 x 1W
Formati supportati CD	CD-DA/CD-R/CD-RW
Riproduzione programmata CD	Fino a 20 tracce
Funzione Repeat in modalità CD	1/All
Radio FM	Stereo, con sintonia analogica manuale
Presca ingresso	AUX (cavo non incluso)
Alimentazione AC	AC 1230V 50Hz (cavo alimentazione incluso)
Utilizzo con batterie	6 batterie alcaline UM-2 (tipo C) x 1,5V (batterie non incluse)
Display LED	
Impugnatura per il trasporto	
Dimensioni	22 (L) x 21,7(P) x 11,8(H) cm
Peso	1 kg

MAJESTIC
AH 164
FM 87.5 - 108 MHz
Consumo: 13W
Alimentazione AC 230V-50Hz
(cavo di alimentazione incluso)
Alimentazione a batterie DC 9V:
1,5V UM-2/C x 6pz. (batterie non incluse)
MADE IN CHINA

New Majestic SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR) ITALY
TEL: 0373 31415
www.newmajestic.com






Logo RAEE

(Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Classe II, doppio isolamento

CE  **MAJESTIC**
New Majestic SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR) ITALY
TEL: 0373 31415
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

INFORMATIVA AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione delle direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà quindi consegnare l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli appositi centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in modalità one to one.

Un'adeguata raccolta differenziata per il successivo invio delle apparecchiature dismesse a riciclaggio, trattamento e smaltimento ecocompatibili contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o il riciclaggio dei materiali di cui sono costituite le apparecchiature.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Eventuali batterie o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi contenitori per la raccolta delle batterie usate.



Lo smaltimento delle batterie usate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o secondo le normative locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/CE.

Ecocontributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n.: IT08020000001647
Ecocontributo erogato ove dovuto – BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC SpA

Gentile Cliente, La ringraziamo per l'acquisto e le ricordiamo che il prodotto è conforme alle vigenti norme costruttive e di sicurezza.

Qualora venissero riscontrate anomalie o vizi del prodotto, New Majestic SpA presta la Garanzia convenzionale alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale non pregiudica i diritti del consumatore ex D.Lgs. 206 del 06/09/2005) . La Garanzia si riferisce esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuto difettoso di fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o esteso a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o la sostituzione totale del prodotto saranno garantite per un periodo di **60 giorni** decorrenti dalla data della riparazione o sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia è valida dalla data comprovata da un valido documento fiscale (scontrino o fattura di acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **di 12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita IVA).

Vi sono alcuni beni che, per le loro normali caratteristiche, sono deperibili nel tempo o soggetti ad usura derivante dall'uso, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita, la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile è considerato difettoso e può essere sostituito in **garanzia di 12 mesi** solo quando è interrotto, cioè non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia sia ridotta rispetto al nuovo prodotto (consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non coperto da garanzia:

- Deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutti i componenti che dovessero risultare difettosi per incuria o incuria nell'uso, errata manutenzione o circostanze non riconducibili a vizi di fabbricazione dell'apparecchio.
- Manuali utente, software di terze parti, configurazioni, applicazioni o dati scaricati dal cliente.
- Difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o utilizzo di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di persone diverse dal Centro Assistenza Autorizzato.
- Numeri di serie, data di produzione, codice a barre o IMEI che appaiono cancellati, alterati o illeggibili.

Per gli interventi in Garanzia rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Autorizzati di New Majestic SpA, il cui elenco completo è consultabile sul sito www.newmajestic.com , o presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il Tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando la ricevuta relativa all'acquisto.

ATTENZIONE:

Si consiglia di mantenere intatto sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è preferibile utilizzare l'imballo originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

Dichiarazione di Conformità UE EU Declaration of Conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. AH 164
Tipo prodotto / Product type:	LETTORE CD PORTATILE CON RADIO FM STEREO / FM STEREO PORTABLE CD PLAYER

Oggetto della dichiarazione /Object of the declaration: **Mod.: AH 164 – LETTORE CD PORTATILE CON RADIO FM STEREO / FM STEREO PORTABLE CD PLAYER**

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE – RED

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web/The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com

Crema, 08/03/2024

DATA PRODUZIONE: 04/2024

24
New Majestic S.p.A.