

MAJESTIC

MANUALE ISTRUZIONI

MOD. AH 2430 DAB


LETTORE CD AUDIO PORTATILE

RADIO DIGITALE DAB/DAB+

RADIO RDS FM STEREO CON SINTONIA ELETTRONICA PLL

RIPRODUTTORE CASSETTE

INGRESSO AUX-IN

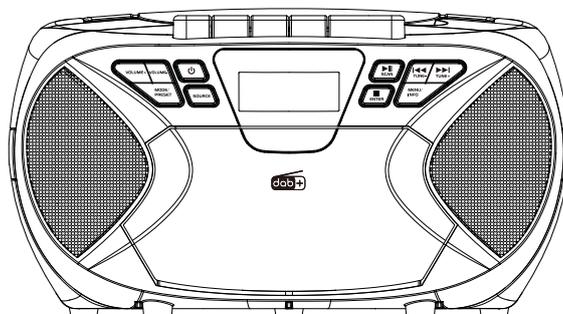

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) Italy
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni prima dell'utilizzo dell'apparecchio.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. **AVVERTENZA:** prima di installare o utilizzare l'apparecchiatura, consultare le informazioni sull'involucro inferiore esterno.
2. **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto riempito di liquidi, come vasi, deve essere posizionato sullo stesso.
3. **AVVERTENZA:** la batteria (batteria o batterie) non deve essere esposta a calore eccessivo come quello della luce solare, del fuoco o simili.
4. **AVVERTENZA:** la presa di rete viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.
5.  Radiazione laser invisibile quando aperto . Evitare l'esposizione al raggio laser.
6.  Smaltire questo prodotto correttamente. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE.
7. Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.
8. È necessario attirare l'attenzione sugli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.

ATTENZIONE

PER PREVENIRE IL PERICOLO DI INCENDIO O DI SCOSSE NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.



Il fulmine con il simbolo di una freccia, all'interno di un triangolo equilatero, ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto che può essere di entità tale da costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.



ETICHETTA PRODOTTO LASER CLASSE 1

Questa etichetta intende informare della presenza di componenti laser all'interno dell'apparecchio.




Questa etichetta è posizionata all'interno dell'apparecchio e intende allertare della presenza di radiazioni laser in accordo con le limitazioni dei prodotti laser di Classe 1.




ATTENZIONE: NON INGERIRE LE BATTERIE, RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE!

1. **LEGGERE LE ISTRUZIONI** - Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento.
2. **CONSERVARE LE ISTRUZIONI** - Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate per riferimento futuro.
3. **AVVERTENZE PER L'ALIMENTAZIONE** - È necessario attenersi a tutte le avvertenze sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.
4. **SEGUIRE LE ISTRUZIONI** - Seguire tutte le istruzioni operative.
5. **ACQUA E UMIDITÀ** - L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua o vicino a una vasca da bagno, lavandino, lavello della cucina, piscina o in scantinati umidi.
6. **VENTILAZIONE** - L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che la sua posizione non interferisca con la corretta ventilazione. Non collocare su letti, divani, tappeti o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture di ventilazione, come una libreria o un armadio che potrebbe impedire il flusso d'aria attraverso le aperture di ventilazione.
7. **RISCALDAMENTO** - L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
8. **FONTE DI ALIMENTAZIONE** - L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente all'alimentazione del tipo descritto nelle istruzioni per l'uso o come indicato sull'apparecchio.
9. **PROTEZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE** - I cavi di alimentazione devono essere instradati in modo tale da non poter essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi.
10. **OGGETTI E ENTRATA DI LIQUIDI** - Prestare attenzione affinché gli oggetti non cadano e che i liquidi non vengano versati nell'involucro attraverso le fessure.
11. **AVVERTENZA ESD** – Se il display non funziona correttamente o non vi è alcuna reazione al funzionamento di alcun comando ciò può essere dovuto alla scarica elettrostatica. Spegner e scollegare l'apparecchio e ricollegare dopo qualche secondo.
12. **DANNI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA** - L'apparecchio deve essere riparato da personale qualificato quando:
 - a. Il cavo di alimentazione o la presa sono stati danneggiati.
 - b. Sono caduti oggetti o è stato versato del liquido nelle fessure dell'apparecchio.
 - c. L'apparecchio è stato esposto alla pioggia.
 - d. L'apparecchio è caduto o la scocca è danneggiata.
 - e. L'apparecchio non sembra funzionare normalmente.
13. **MANUTENZIONE** - L'utente non deve tentare di riparare l'apparecchio oltre a quanto descritto nelle istruzioni operative. Tutti gli altri interventi di manutenzione devono essere indirizzati a personale di servizio qualificato.

POSIZIONE DEI COMANDI

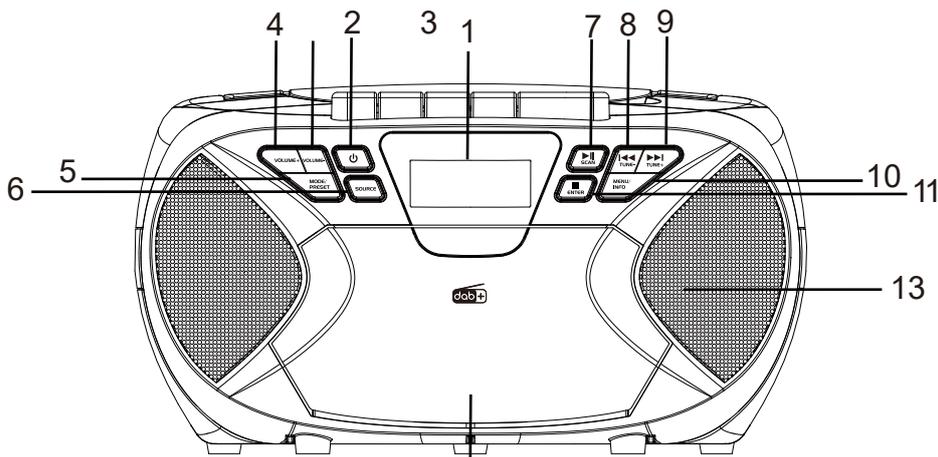


1. Display LCD
2. Power
3. Volume-
4. Volume+
5. Mode/Preset
6. Source
7. Play/Pause / Scan
8. Tune-
9. Tune+
10. Enter/Stop
11. Stop/Enter
12. Vano cassette
13. Altoparlanti
14. Impugnatura per il trasporto
15. Sportello CD
16. Pausa cassetta
17. Arresto/Espulsione cassetta
18. Avanzamento veloce cassetta
19. Ritorno veloce cassetta
20. Play (Avvio riproduzione cassetta)
21. Vano batterie
22. Antenna
23. Ingresso AUX-IN (cavo non incluso)
24. Presa alimentazione AC

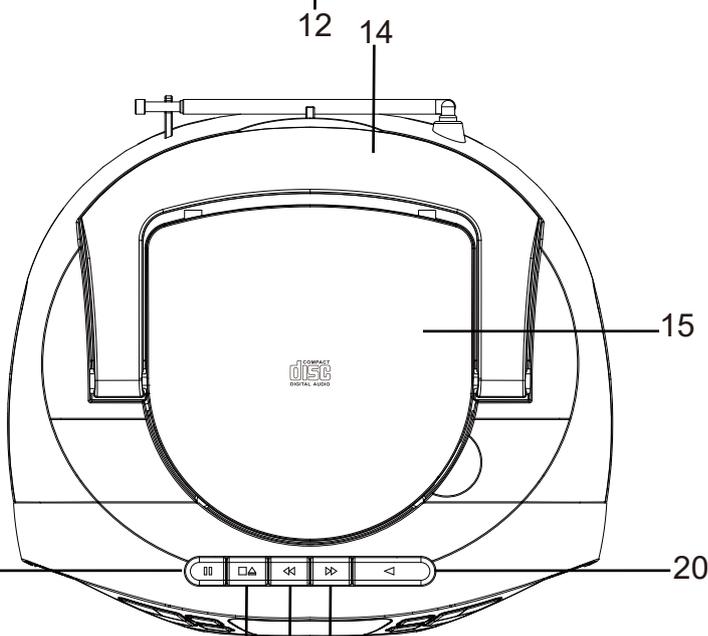

16. Pausa cassetta
17. Arresto/Espulsione cassetta
18. Avanzamento veloce cassetta
19. Ritorno veloce cassetta
20. Play (Avvio riproduzione cassetta)

INCLUSO:

1pz Cavo alimentazione AC.

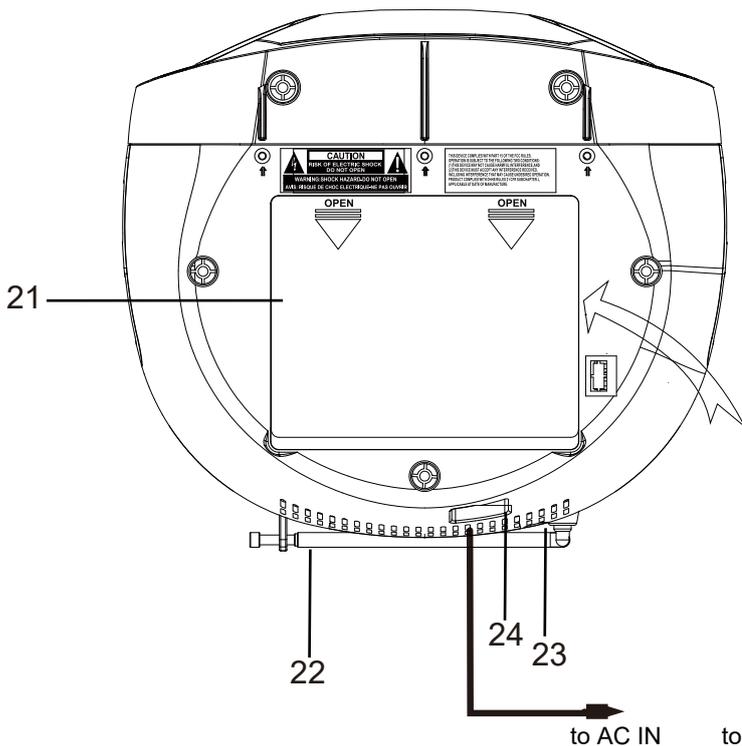

To AC IN = Verso l'ingresso AC
 To a wall outlet = Verso l'uscita a muro

ALIMENTAZIONE

AC

Collegare il cavo di alimentazione nella presa di corrente AC dell'apparecchio.
Collegare l'altra estremità alla presa di corrente domestica.

DC

Inserire 6 batterie da 1,5V tipo C (non incluse) all'interno dell'apposito vano rispettando le polarità.

ACCENSIONE/STANDBY/CAMBIO SORGENTE

- Premere il tasto "Power" per accendere l'apparecchio.
- Durante l'utilizzo è possibile mettere in Standby il prodotto premendo nuovamente il tasto "Power".
- Per scegliere la sorgente premere ripetutamente il tasto "Source".

VOLUME

Premere i tasti "Volume +/-" per regolare il livello del volume.

RIPRODUZIONE CASSETTA

- Accertarsi che il nastro della cassetta sia completamente teso prima dell'uso oppure avvolgerlo completamente utilizzando una matita o una biro, inserendola nei fori dentati della cassetta.
- Premere il tasto di "Arresto/Espulsione cassetta" per aprire il vano ed inserire la cassetta nello scomparto con le aperture rivolte verso l'alto. Chiudere il vano accertandosi di non toccare la superficie del nastro.
- Premere ripetutamente il tasto "Source" fino a selezionare la modalità "TAPE".
- Avviare la riproduzione premendo il tasto "Riproduzione cassetta".
- Premere il tasto "Pausa cassetta" per interrompere temporaneamente la riproduzione. Premerlo nuovamente per riprendere la riproduzione.
- Premere il tasto "Avanzamento veloce cassetta" / "Ritorno veloce cassetta" per avvolgere rapidamente avanti/indietro il nastro.
- Premere il tasto "Arresto/Espulsione cassetta" per interrompere la Riproduzione.

ANTENNA

Usare l'antenna per migliorare la ricezione del segnale.

- Estendere l'antenna.
- Regolare la posizione dell'antenna.

RADIO FM

- Premere ripetutamente il tasto "Source" fino a selezionare la modalità "FM".
- Premere i tasti "Tune-"/"Tune+" per cambiare frequenza o tenerli premuti per passare alla stazione più vicina.
- Premere il tasto "Scan" per cambiare preselezione.

PRESELEZIONE STAZIONI

Le stazioni radio memorizzate nelle preselezioni vengono conservate anche in mancanza di corrente. È possibile memorizzare fino a 30 preselezioni FM.

MEMORIZZAZIONE PRESELEZIONI

- Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per selezionare la stazione radio che si desidera memorizzare.
- Tenere premuto il tasto "Mode/Preset" per visualizzare la modalità di memorizzazione.
- Scegliere con i tasti "Tune +"/"Tune -" il preset (da 1 a 30) nel quale memorizzare la stazione.
- Premere il tasto "Enter" per salvare la stazione.
- Tenere premuto il tasto "Scan" per eseguire una scansione automatica della banda FM memorizzando nelle preselezioni le prime 30 stazioni trovate. Al termine della ricerca, la prima stazione memorizzata viene riprodotta automaticamente.

RICHIAMO PRESELEZIONE

- Premere il tasto "Mode/Preset" per visualizzare la modalità di richiamo preselezione.
- Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per scegliere il numero della preselezione da riprodurre (da 1 a 30).
- Premere "Enter" per riprodurre la stazione selezionata.

INFORMAZIONI RDS

Il sistema di trasmissione Radio Data System (RDS) consente alle stazioni FM di trasmettere informazioni aggiuntive.

Quando si sintonizza il prodotto su una stazione Radio FM che trasmette informazioni RDS, sul display viene visualizzato il nome della stazione. Premere ripetutamente il pulsante "Menu/Info" per visualizzare le seguenti informazioni RDS (se disponibili):

- Testo radio
- Tipo di programma (come NEWS, SPORT, POP, ECC...)
- Nome
- Mono / Stereo
- Ora
- Data.

MENU FM

- Tenere premuto il tasto "Menu/Info" per visualizzare le impostazioni.
- Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per spostarsi nelle impostazioni e confermare la selezione premendo "Enter".
- Premere il tasto "Menu/Info" per tornare indietro.

IMPOSTAZIONI DI RICERCA

Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per scegliere tra le opzioni (l'asterisco vicino all'opzione indica l'impostazione corrente):

- Solo stazioni con buona ricezione
- Tutte le stazioni (indipendentemente dalla potenza del segnale).

Confermare l'impostazione scelta premendo "Enter".

IMPOSTAZIONI AUDIO

Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per muoversi tra le opzioni:

- Stereo consentito
- Mono forzato.

Confermare l'impostazione scelta premendo "Enter".

IMPOSTAZIONI AUDIO

Il menu impostazioni audio consente di scegliere di riprodurre le stazioni in Mono/Stereo.

SISTEMA

Il menu consente di modificare le impostazioni relative a Sleep, Data e ora, Retroilluminazione, Lingua e Ripristino ai valori predefiniti. Le impostazioni del menu SISTEMA sono le stesse presenti nella sorgente DAB (vedere cap. successivi).

RADIO DAB

- Premere più volte il tasto "Source" fino a selezionare la modalità DAB.
- Alla prima accensione verrà eseguita una ricerca automatica delle stazioni. Tenere premuto il tasto "Scan" per avviare nuovamente la scansione automatica delle frequenze.
- Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per selezionare la stazione desiderata e confermare premendo "Enter".

PRESELEZIONI DAB

SALVATAGGIO PRESELEZIONE

Tenere premuto il tasto "Mode/Preset" dopodichè selezionare tramite i tasti "Tune -"/"Tune +" il numero della preselezione nella quale si vuole memorizzare la stazione (da 1 a 30) e salvarla premendo "Enter".

RICHIAMO PRESELEZIONE

- Premere il tasto "Mode/Preset".
- Selezionare tramite i tasti "Tune -"/"Tune +" il numero della preselezionata desiderata (da 1 a 30).
- Confermare la preselezione premendo il tasto "Enter".

INFORMAZIONI DAB

Durante l'ascolto di una stazione DAB premere ripetutamente il tasto "Menu/Info" per ottenere le seguenti informazioni (se disponibili):

- Testo radio
- Livello di segnale
- Tipo di programma (come NEWS, SPORT, POP, ecc..)
- Canale DAB / Frequenza emittente
- Errori nel segnale
- Bitrate / Tipo di segnale
- Ora
- Data

UTILIZZO DEL MENU DAB

- Tenere premuto il tasto "Menu" in modalità DAB-.
- Scegliere le diverse opzioni con i tasti "Tune-"/"Tune +" e premere il tasto "Enter" per confermare la selezione.
- Premere "Menu" per tornare indietro.

RICERCA COMPLETA

Premere il tasto "ENTER" per effettuare una scansione completa.

SINTONIZZAZIONE MANUALE

- Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per selezionare la frequenza da scansionare.
- Premere il tasto "Enter" per avviare la ricerca.

DRC

L'opzione DRC aggiunge o rimuove un grado di compensazione per le differenze nella gamma dinamica tra le stazioni radio.

Mediante i tasti "Tune -"/"Tune +" è possibile selezionare tra DRC Disattivato, DRC basso o DRC Alto e confermare premendo "Enter". L'asterisco indica l'impostazione corrente..

- DRC disattivato: nessuna compensazione applicata
- DRC basso: compensazione media applicata
- DRC alto: massima compensazione applicata.

ELIMINA (PRUNE)

L'opzione Elimina consente di eliminare le stazioni radio non ricevibili.

Dopo aver aperto la funzione "Elimina" scegliere "Si" con i tasti "Tune +"/"Tune -" e confermare premendo "Enter".

SISTEMA

Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per selezionare l'opzione desiderata e confermarla premendo il tasto "Enter".

SLEEP

Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per selezionare il tempo di attesa prima del passaggio automatico del prodotto alla modalità Standby (Opzioni disponibili: OFF, 15, 30, 45, 60 e 90 minuti) e confermare la selezione premendo il tasto "Enter". Al termine del tempo impostato il dispositivo passerà automaticamente alla modalità Standby.

ORA

Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per selezionare le seguenti opzioni:

- Impostazioni ora/data
- Aggiornamento automatico
- Impostazione 12/24 ore
- Impostazione formato data.

Dopo aver selezionato l'opzione premere il tasto "Enter" per confermare.

IMPOSTAZIONI ORA/DATA:

1. Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per scegliere l'ora, quindi premere il tasto "Enter" per salvare.
2. Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per scegliere la data, quindi premere il tasto "Enter" per salvare.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per scegliere tra le seguenti opzioni:

- Aggiornamento da qualsiasi fonte (sia DAB che FM)
- Aggiornamento da DAB
- Aggiornamento da FM
- Nessun aggiornamento,

dopodichè premere il tasto "Enter" per salvare.

La funzione, se attiva, dopo la prima accensione e l'ascolto della fonte selezionata (DAB o "RDS" FM), aggiorna automaticamente data e ora.

IMPOSTAZIONE 12/24 ORE

Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per scegliere l'opzione, quindi premere "Enter" per salvare (l'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente)

- 12 ore
- 24 ore.

IMPOSTAZIONE FORMATO DATA

Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per scegliere l'opzione, quindi premere il tasto "Enter" per salvare (l'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente):

- GG-MM-AAAA (giorno-mese-anno)
- MM-GG-AAAA (mese-giorno-anno).

RETROILLUMINAZIONE (LIVELLO ATTIVO)

Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per scegliere il livello di retroilluminazione desiderato quando il display è attivo (Alto/Medio/Basso) quindi premere il tasto "Enter" per confermare la selezione.

LINGUA

Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per scegliere l'opzione tra:

- Italiano
- Francese
- Inglese
- Tedesco

Premere il tasto "ENTER" per confermare la selezione.

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Questa opzione serve a ripristinare il prodotto alle impostazioni di fabbrica.

Una volta selezionata l'opzione "Ripristino valori di default", premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per scegliere "Sì" e confermare premendo "Enter".

VERSIONE SW

Questa opzione visualizza la versione corrente del software.

CD

- Premere il tasto "Source" per passare alla modalità CD.
- Aprire il vano CD, inserire un CD Audio (CD-DA) al suo interno e chiuderlo.
- La riproduzione verrà avviata automaticamente.
- Premere il tasto "Play/Pausa/Scan" per mettere temporaneamente in pausa la riproduzione (display lampeggiante).
- Premere i tasti "Tune +"/"Tune -" per cambiare traccia; tenere premuto i tasti "Tune +"/"Tune -" per avanzare/tornare indietro velocemente nella traccia in riproduzione.
- Premere il tasto "Stop" per interrompere la riproduzione.

PROGRAMMAZIONE CD (20 tracce CD Audio)

- Premere il tasto "Stop".
- Premere il tasto "Mode/Preset". "P01 T--001" apparirà sul display.
- Premere i tasti "Tune + / -" per selezionare la traccia.
- Premere il tasto "Mode/Preset" per salvare la traccia selezionata.
- * Ripetere il passaggio per salvare più tracce nella programmazione.
- Premere il tasto "Play" per riprodurre l'elenco dei brani programmati.
- Premere due volte il tasto "Stop" per cancellare l'elenco dei brani programmati.

RIPETIZIONE CD

Premere ripetutamente il tasto "Mode/Preset" durante la riproduzione.

Le modalità di ripetizione sono le seguenti:

- REP-1 (ripete il singolo brano).
- REP ALL (ripete tutti i brani).
- RANDOM (riproduce i brani in modo casuale).

AUX-IN

Premere il tasto "Source" e selezionare la modalità "Ingresso AUX".

Collegare una fonte audio esterna all'apparecchio tramite l'ingresso AUX-IN usando un cavo audio da 3,5mm (non incluso) quindi avviare il brano sul dispositivo collegato per dare inizio alla riproduzione.

Tutti i comandi inerenti alla riproduzione/pausa/salto traccia devono essere gestiti dal dispositivo esterno.

RISPARMIO ENERGETICO (solo in modalità CD e AUX-IN)

Quando il prodotto rimane inattivo per circa 15 minuti (in modalità CD/AUX-IN) entrerà automaticamente in modalità standby.

SPECIFICHE TECNICHE

Lettore CD-DA / CD-R / CD-RW con caricamento disco dall'alto

Gamma di frequenza Radio:

- FM: 87,5-108 MHz
- DAB / DAB +: 174.928 ~ 239.200 MHz

Radio RDS FM STEREO con sintonia elettronica PLL

30 stazioni memorizzabili per il DAB

30 stazioni memorizzabili per FM

Funzione programmazione (max 20 tracce)

Multiple modalità di riproduzione (singolo brano/tutti/random)

Riproduttore cassette

Display LCD

Funzione sleep

Ingresso AUX-IN da 3,5mm (cavo non incluso)

Potenza d'uscita massima 1W x 2

Potenza in RMS 0.8xW x 2

Consumo energetico: 13W Max (0.45W in Standby)

Alimentazione: AC 230V/50Hz (cavo di alimentazione incluso)

Alimentazione a batterie DC 9V: 1.5V UM-2/C x 6pz. (batterie non incluse)

Dimensioni: 24(L) x 13,5(H) x 22(P) cm

Peso: 1,45Kg



 Logo RAEE
(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

 Classe II, doppio isolamento

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

Dichiarazione di conformità UE

EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. AH 2430 DAB
Tipo prodotto / Product type:	LETTORE CD/MP3 PORTATILE DAB/DAB+ CON INGRESSO USB e RIPRODUTTORE CASSETTA

Oggetto della dichiarazione /Object of the declaration: **Mod.: AH 2430 DAB – LETTORE CD/MP3 PORTATILE DAB/DAB+ CON INGRESSO USB E RIPRODUTTORE CASSETTA**

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE – RED

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web/The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.newmajestic.com