

MAJESTIC

FIRE 38

PARTY SPEAKER TWS CON LUCI LED



MANUALE D'ISTRUZIONI

New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



Avvertenze di sicurezza

Per un utilizzo sicuro e per ottenere le massime prestazioni, si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE QUESTO APPARECCHIO. NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Al fine di evitare scosse elettriche o incendi, non esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità.



Questo simbolo avverte l'utente di leggere accuratamente il manuale d'uso prima di utilizzare l'apparecchio.

NOTE IMPORTANTI


- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone maggiorenni e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso non corretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in sicurezza e se ne comprendono i pericoli. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sorvegliate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli.
- I bambini non devono usare l'apparecchio come un giocattolo.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o persone disabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano dagli animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possono entrare in contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, in quanto la pioggia potrebbe creare cortocircuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'unità nelle posizioni elencate di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino ad apparecchiature che generano calore, come termosifoni;
 - Sopra altri apparecchi che possono irradiare calore eccessivo;
 - Luoghi che bloccano la ventilazione o sono umidi o polverosi;
 - Ambienti soggetti a continue vibrazioni;
- Non collocare accessori con fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Interventi errati o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non collocare recipienti pieni di liquidi (es. vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavelli, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o è danneggiato, rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento.
- **Rivolgersi solo a personale di assistenza qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e domande contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic SpA.**

Contenuto della confezione

1	FIRE 38	1 pezzo
2	Caricabatterie	1 pezzo
3	Telecomando	1 pezzo
4	Microfono con cavo	1 pezzo
5	Manuale d'istruzioni	1 pezzo
6	Tagliando di garanzia	1 pezzo

Descrizione dei tasti

FIRE 38

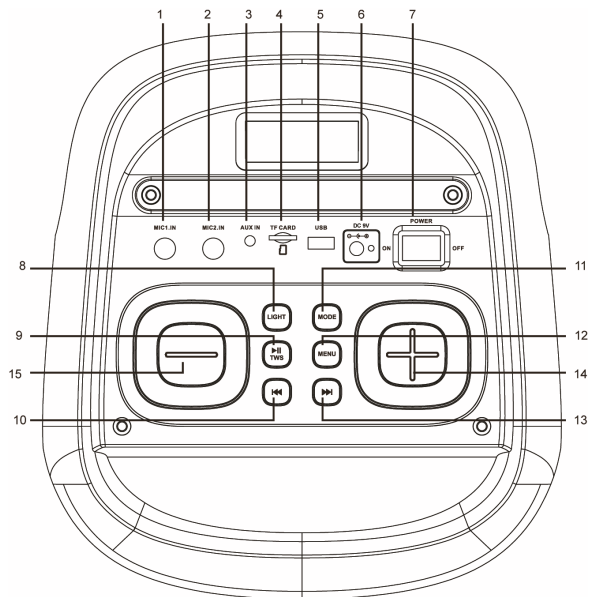

- | | |
|--|---|
| 1. Ingresso Microfono 1 da 6.35mm (1/4") | 9. Tasto Play / Pausa / TWS |
| 2. Ingresso Microfono 2 da 6.35mm (1/4") | 10. Tasto Traccia precedente / Ritorno veloce |
| 3. Ingresso AUX da 3.5mm | 11. Tasto MODE |
| 4. Ingresso MicroSD | 12. Tasto MENU |
| 5. Ingresso USB | 13. Tasto Traccia successiva / Avanzamento veloce |
| 6. Ingresso per la ricarica DC 9V – 2A | 14. Tasto VOL + |
| 7. Interruttore Accensione/Spengimento | 15. Tasto VOL – |
| 8. Tasto LIGHT | |

Telecomando




- | | |
|--|--|
| 1. Tasto Standby | 7. Tasto Traccia Successiva/Avanzamento Veloce |
| 2. Tasto MODE (cambio sorgente) | 8. Tasto Riproduzione/Pausa/TWS |
| 3. Tasto STOP | 9. Tasto VOL - |
| 4. Tasto MUTE | 10. Tasto RPT |
| 5. Tasto VOL + | 11. Tasto EQ |
| 6. Tasto Traccia Precedente/Ritorno Veloce | 12. Tasti numerici (0-9) |


Installazione e sostituzione batterie

Inserire le batterie come indicato in figura. Assicurarsi di inserirle con la polarità corretta come indicato sul retro del telecomando


1.

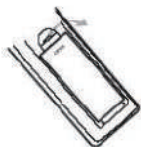

2.

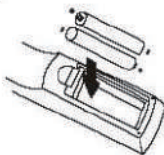

3.

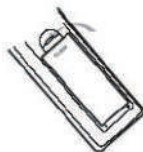

Funzionamento del telecomando

Puntare il telecomando verso il prodotto e premere il tasto desiderato.

Il telecomando funziona al meglio ad una distanza inferiore a 3 metri con un'angolazione fino a 30 gradi rispetto al ricevitore del telecomando posto nella zona del display dell'unità.

Se il telecomando non funziona anche stando vicino all'unità, sostituire la batteria.

Nota:

- La distanza di funzionamento può variare a seconda della luminosità del locale.
- Non puntare luce diretta al sensore del telecomando.
- Non mettere ostacoli tra il telecomando ed il sensore.
- Non utilizzare questo telecomando mentre in contemporanea si utilizza il telecomando di un'altra unità.

Ricarica della batteria

Il prodotto ha una batteria ricaricabile integrata che può essere ricaricata tramite l'alimentatore in dotazione. Prima dell'utilizzo si raccomanda di caricare completamente la batteria.

Durante la fase di ricarica il LED rosso sarà acceso (il dispositivo si ricaricherà completamente in circa 6 ore). Quando l'apparecchio sarà carico l'indicatore LED si spognerà.

Nota:

- Se la batteria è completamente scarica lasciare il dispositivo spento e ricaricarlo per almeno un'ora prima di usarlo.
- La durata della batteria (fino a 3 ore con un utilizzo ad un volume medio) può variare a seconda del volume d'ascolto, del tipo di brano in riproduzione, del dispositivo esterno associato, dell'utilizzo o meno delle luci LED e dallo stato di usura della batteria.
- I tempi di ricarica possono variare a seconda dello stato di carica del prodotto e dalle caratteristiche del caricatore utilizzato.

Istruzione operative

Accensione/Spengimento/Standby

Portare l'interruttore di Accensione/Spengimento in posizione **ON** per accendere il prodotto e riportarlo in posizione **OFF** per spegnerlo.

Per mettere il prodotto in modalità Standby premere brevemente il tasto Standby sul telecomando e premerlo nuovamente per riattivarlo.

Cambio sorgente

Premere più volte il tasto MODE sul telecomando o sul prodotto per cambiare sorgente scegliendo tra BLUE / USB / MicroSD / AUX.

Regolazione Volume

Premere i tasti VOL+ e VOL- sul telecomando o sul prodotto per regolare il volume.

Equalizzatore

Premere più volte il tasto EQ sul telecomando per scegliere l'equalizzazione tra i 6 presets disponibili.

Funzione MENU

Premere più volte il tasto MENU e servirsi dei tasti VOL + e VOL - per regolare rispettivamente:

t → toni alti;

b → toni bassi;

n → volume microfoni;

e → effetto eco;

u → volume dispositivo.

Selezione effetti luci LED

Dopo aver acceso il prodotto è possibile premere brevemente il tasto “LIGHT” per cambiare l’effetto delle luci LED. Sono disponibili 6 effetti diversi. Premere a lungo il tasto “LIGHT” per spegnere le luci LED.

Funzione Wireless Audio

Il prodotto supporta la riproduzione musicale tramite connessione senza fili ad uno Smartphone o un altro dispositivo compatibile.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi in commercio.

Connessione Wireless Audio

- Accendere l’altoparlante, selezionare la sorgente Wireless Audio tramite il tasto MODE sul telecomando o sul prodotto (il display mostrerà BLUE) ed attivare la funzione relativa sul dispositivo esterno.
- Ricercare il nome “FIRE 38” dal dispositivo esterno e sceglierlo per effettuare l’abbinamento (inserire “0000” se richiesto).
- Dopo aver effettuato l’associazione avviare la riproduzione dal dispositivo esterno.
- Durante la riproduzione musicale è possibile premere brevemente il tasto Play/Pausa per mettere in pausa la riproduzione. Per riprendere la riproduzione premere nuovamente il tasto Play/Pausa.

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Se si è in possesso di due FIRE 38 è possibile attivare la funzione TWS che consente di abbinare due altoparlanti tra loro ed ottenere una riproduzione audio Stereo (gli altoparlanti riprodurranno lo stesso audio contemporaneamente).

Nota: per poter utilizzare la funzione TWS i due speaker devono avere tra loro una distanza massima di circa 5 metri in spazi aperti.

Attivazione funzione TWS (come associare tra loro due FIRE 38)

- Assicurarsi che gli speaker non siano associati a nessun dispositivo esterno.
- Accendere i due altoparlanti e selezionare la modalità Wireless Audio (BLUE sul display).
- Premere a lungo il tasto “Play / Pause / TWS” sullo speaker per avviare l’associazione TWS, un suono confermerà l’associazione.
- Dopo aver eseguito l’associazione gli speaker si accoppieranno automaticamente tra loro se accesi contemporaneamente.
- Per disattivare la funzione TWS e disaccoppiare gli speaker premere a lungo il tasto “Play / Pause / TWS” sullo speaker dopo aver eseguito l’associazione.

Funzione USB/MicroSD

Inserire una chiavetta USB/scheda MicroSD (contenente brani in formato MP3) nell’apposito ingresso dopo aver acceso l’altoparlante, la riproduzione si avvierà automaticamente.

Premere il tasto “Play/Pausa” per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

Premere il tasto “Traccia Successiva” / “Traccia Precedente” per passare al brano successivo / tornare al brano precedente.

Mediante i tasti numerici sul telecomando è possibile inserire il numero del brano da riprodurre.

Tenere premuti a lungo i tasti “Avanzamento Veloce” oppure “Ritorno Veloce” sul prodotto per avanzare rapidamente / tornare indietro velocemente nel brano in riproduzione.

È possibile premere più volte il tasto RPT sul telecomando per scegliere se ripetere lo stesso brano (ONE) o tutti i brani (ALL).

Nota:

- Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione USB in commercio.
- Non sono supportati dispositivi esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5V e una corrente nominale superiore a 200mA.
- Se si utilizza una prolunga USB il dispositivo di archiviazione connesso potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente.
- Utilizzare solo dispositivi di archiviazione USB formattati con filesystem FAT16/FAT32.

Funzione AUX

Per riprodurre l'audio tramite l'ingresso AUX collegare un'estremità del cavo apposito (non fornito) all'ingresso AUX da 3.5mm dell'altoparlante e l'altra al dispositivo esterno. Selezionare la sorgente corretta premendo più volte il tasto MODE (il display mostrerà LINE) quindi avviare la riproduzione direttamente dal dispositivo esterno collegato.

NOTA: in modalità AUX non è possibile passare al brano successivo/precedente con i tasti “**Traccia Successiva**” / “**Traccia Precedente**” ma è necessario eseguire l'operazione direttamente dal dispositivo esterno collegato.

Utilizzo dei microfoni

Collegare i microfoni tramite l'apposito ingresso quindi accenderli portando il loro interruttore in posizione **ON**.

Premere il tasto **MENU** e selezionare:

n → per regolare il volume dei microfoni;

e → per regolare l'effetto eco.

Servirsi dei tasti **VOL - / VOL +** per scegliere il livello desiderato.

Guida ad eventuali problemi riscontrati

Difetto	Possibile causa	Soluzione
Nessun suono quando il prodotto è acceso.	La sorgente selezionata è errata. Volume troppo basso. Riproduzione in pausa.	Selezionare la sorgente corretta. Aumentare il livello del volume. Avviare la riproduzione.
Suono distorto.	Volume troppo elevato.	Ridurre il livello del volume.
Nessun suono dal microfono.	Microfono non collegato correttamente. Microfono spento.	Verificare il collegamento del microfono. Accendere il microfono.
Nessun suono dopo aver inserito un dispositivo USB oppure una scheda MicroSD.	Dispositivo non inserito correttamente. Formato non supportato.	Verificare che il dispositivo USB oppure la scheda MicroSD siano inseriti correttamente. Verificare che il file che si vuole riprodurre è in formato MP3 e che il dispositivo collegato ha un filesystem FAT16 oppure FAT32.
Impossibile caricare la batteria oppure la sua durata è insufficiente.	Il cavo oppure il caricatore non sono collegati correttamente. La batteria si è usurata.	Verificare di aver inserito correttamente il cavo e il caricatore. Contattare un centro d'assistenza per l'eventuale sostituzione.
Il dispositivo emette dei rumori/fruscii.	Il microfono acceso è troppo vicino all'altoparlante. Ci sono dispositivi elettronici (smartphone, caricabatterie, ecc..) troppo vicini all'altoparlante.	Allontanare il microfono dall'altoparlante e regolare il volume. Spostare il prodotto allontanandolo da altri dispositivi elettronici e scollegarlo dall'eventuale caricabatterie.
Il prodotto si riavvia o si spegne.	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria.

Cura e manutenzione

- Tenere il prodotto distante da oggetti magnetici, dall'acqua e da sorgenti di calore.
- Per pulire il dispositivo usare un panno morbido e asciutto. Non usare sostanze chimiche che potrebbero danneggiarlo.

ATTENZIONE: Non versare acqua o altri liquidi sul dispositivo durante la pulizia dello stesso. L'acqua potrebbe entrare nelle fessure e danneggiare lo speaker.

Specifiche tecniche

Party speaker TWS con luci LED	
Due woofer da 6,5"+due tweeter da 1,5"	
Potenza d'uscita massima	480W (P.M.P.O)
Potenza in RMS	60W
Alimentazione	AC 100–240V 50/60Hz – DC 9V 2A
Batteria interna	ricaricabile, al litio, 7,4V – 3600mAh
Tecnologia Wireless Audio	v5.3
Distanza Wireless Audio	10m circa
USB/MicroSD	File system supportati: FAT16/FAT32 Max capienza: 64GB
Formati supportati USB/MicroSD	mp3
Ingressi Microfono	2x 6,35mm (1/4") – Un microfono a filo incluso
Ingresso AUX	3.5mm
Display	
6 effetti luci LED	
Equalizzatore	
Equalizzazione toni alti/bassi regolabile	
Effetto Eco regolabile per MIC	
Telecomando in dotazione (2 batteria 1,5V "AAA" non incluse)	
Impugnatura per il trasporto facilitato	
Dimensioni	26,9 (L) x 29(P) x 61,3(H) cm
Peso	6Kg

MAJESTIC PARTY SPEAKER

MODELLO: FIRE 38
 BATTERIA: 7,4V 3600MAH
 ALIMENTAZIONE: DC 9V \approx 2A
 DIMENSIONI ALTOPARLANTI: 2x6.5" WOOFER& 2x1.5" TWEETER 
 FREQUENZA: 2402-2480MHZ
 NEW MAJESTIC SPA
 VIA ROSSI MARTINI,41 26013
 CREMA(CR) ITALY
 WWW.NEWMAJESTIC.COM
 MADE IN CHINA

MAJESTIC
 Telecomando per modello
 FIRE 38
 New Majestic SpA
 Via Rossi Martini,41
 26013 CREMA(CR) ITALY
 TEL: 0373 31415
 www.newmajestic.com

 
 Made in China

MAJESTIC
 New Majestic SpA
 Via Rossi Martini,41
 26013 CREMA(CR)ITALY
 TEL: 0373 31415
 www.newmajestic.com
 Made in China

MAJESTIC
 New Majestic SpA
 Via Rossi Martini, 41
 26013 CREMA (CR) ITALY
 TEL: 0373 31415
 www.newmajestic.com

 
 Made in China

MAJESTIC
 Risposta di frequenza: 50-15KHZ
 New Majestic SpA
 Via Rossi Martini, 41
 26013 CREMA (CR) ITALY
 TEL: 0373 31415
 www.newmajestic.com

 
 Made in China



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Smaltimento della batteria

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

**Dichiarazione di Conformità UE
EU Declaration of Conformity (DoC)**

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante /
We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. FIRE 38
Tipo prodotto / Product type:	PARTY SPEAKER

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **PARTY SPEAKER Mod. FIRE 38** è conforme alla direttiva / The manufacturer, New Majestic S.p.A., declares that the **PARTY SPEAKER Mod. FIRE 38** complies with the directive:

2014/53/EU – Direttiva RED/ RED Directive

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet /
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.newmajestic.com

Crema, 20/03/2024

DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE: 04/2024

24

New MAJESTIC S.p.A.