

# MAJESTIC

FIRE T10

PARTY SPEAKER A TROLLEY CON LUCI LED



## MANUALE D'ISTRUZIONI

New MAJESTIC S.p.A.  
Via Rossi Martini, 41  
26013 Crema (CR) – Italia  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
MADE IN CHINA



Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:  
To download the instruction manual frame QR code:  
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:  
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :  
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



## Avvertenze di sicurezza

Per un utilizzo sicuro e per ottenere le massime prestazioni, si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni.

**ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE QUESTO APPARECCHIO. NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.**

Al fine di evitare scosse elettriche o incendi, non esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità.




Questo simbolo avverte l'utente di leggere accuratamente il manuale d'uso prima di utilizzare l'apparecchio.

## NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone maggiorenti e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso non corretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in sicurezza e se ne comprendono i pericoli. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sorvegliate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli.
- I bambini non devono usare l'apparecchio come un giocattolo.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o persone disabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano dagli animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possono entrare in contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, in quanto la pioggia potrebbe creare cortocircuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'unità nelle posizioni elencate di seguito:
  - Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino ad apparecchiature che generano calore, come termosifoni;
  - Sopra altri apparecchi che possono irradiare calore eccessivo;
  - Luoghi che bloccano la ventilazione o sono umidi o polverosi;
  - Ambienti soggetti a continue vibrazioni;
- Non collocare accessori con fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Interventi errati o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non collocare recipienti pieni di liquidi (es. vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavelli, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o è danneggiato, rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento.
- **Rivolgersi solo a personale di assistenza qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e domande contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic SpA.**

**Contenuto della confezione**


1	FIRE T10	1 pezzo
2	Cavo USB-C	1 pezzo
3	Telecomando	1 pezzo
4	Microfono con cavo	1 pezzo
5	Manuale d'istruzioni	1 pezzo
6	Tagliando di garanzia	1 pezzo

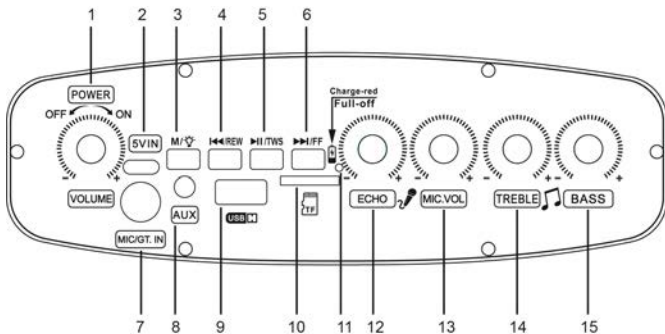**Descrizione dei tasti****FIRE T10**

1. Manopola Accensione /Spegnimento / Regolazione Volume
2. Ingresso USB-C per la ricarica
3. Tasto Mode / LED
4. Tasto Traccia Precedente/ritorno veloce
5. Tasto Play / Pausa / TWS
6. Tasto Traccia Successiva/avanzamento veloce
7. Ingresso Microfono / Chitarra da 6.35mm (1/4")
8. Ingresso AUX da 3.5mm
9. Ingresso USB-A per la riproduzione di file MP3
10. Ingresso MicroSD
11. LED di stato ricarica
12. Manopola regolazione effetto eco
13. Manopola regolazione volume Microfono / Chitarra
14. Manopola regolazione toni alti
15. Manopola regolazione toni bassi


## Telecomando

1. Tasto Standby
2. Tasto MODE (cambio sorgente)
3. Tasto MUTE
4. Tasto Play/Pausa
5. Tasto EQ
6. Tasti numerici
7. Tasto RPT
8. Tasto Traccia Precedente / Ritorno Veloce
9. Tasto Traccia Successiva / Avanzamento Veloce
10. Tasto VOL+
11. Tasto VOL-
12. Tasto USB/MicroSD

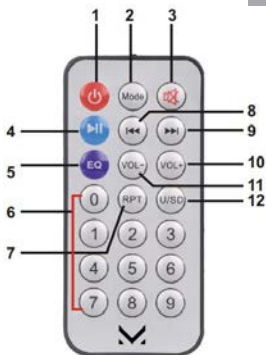

## Installazione e sostituzione batterie

Inserire la batteria come indicato in figura. Assicurarsi di inserirla con la polarità corretta come indicato sul retro del telecomando.

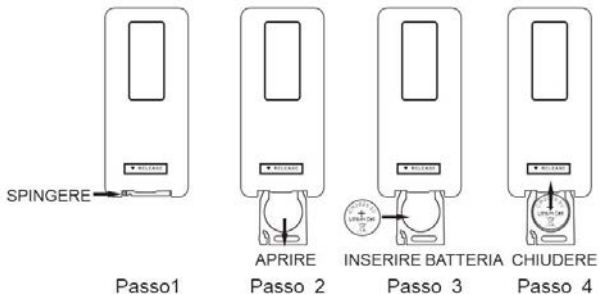

## Funzionamento del telecomando

Puntare il telecomando verso il prodotto e premere il tasto desiderato.

Il telecomando funziona al meglio ad una distanza inferiore a 3 metri con un'angolazione fino a 30 gradi rispetto al ricevitore del telecomando posto nella zona del display dell'unità.

Se il telecomando non funziona anche stando vicino all'unità, sostituire la batteria. Utilizzare una batteria di tipo **CR2025 3V**.

### Nota:

- La distanza di funzionamento può variare a seconda della luminosità del locale.
- Non puntare luce diretta al sensore del telecomando.
- Non mettere ostacoli tra il telecomando ed il sensore.

- Non utilizzare questo telecomando mentre in contemporanea si utilizza il telecomando di un'altra unità.

### Ricarica della batteria

Il prodotto ha una batteria ricaricabile integrata che può essere ricaricata tramite il cavo USB-C ed un caricabatterie DC 5V 1A (non in dotazione). Prima dell'utilizzo si raccomanda di caricare completamente la batteria.

Durante la fase di ricarica il LED di stato sarà acceso (il dispositivo si ricaricherà completamente in circa 5 ore). Quando l'apparecchio sarà carico l'indicatore LED si spegnerà.

Nota:

- Se la batteria è completamente scarica lasciare il dispositivo spento e ricaricarlo per almeno un'ora prima di usarlo.
- La durata della batteria (fino a 6 ore con un utilizzo ad un volume medio) può variare a seconda del volume d'ascolto, del tipo di brano in riproduzione, del dispositivo esterno associato, dell'utilizzo o meno delle luci LED e dallo stato di usura della batteria.
- I tempi di ricarica possono variare a seconda dello stato di carica del prodotto e dalle caratteristiche del caricatore utilizzato.

### Istruzione operative

#### Accensione/Spegnimento/Standby

Portare la manopola di **Accensione/Spegnimento** in posizione **ON** per accendere il prodotto e riportarla in posizione **OFF** per spegnerlo.

Per mettere il prodotto in modalità Standby premere brevemente il tasto **Standby** sul telecomando e premerlo nuovamente per riattivarlo.

#### Cambio sorgente

Premere più volte il tasto **MODE** sul telecomando o sul prodotto per cambiare sorgente scegliendo tra **BLUE / USB / MicroSD / AUX**.

#### Regolazione Volume

Ruotare la manopola del volume sul dispositivo oppure premere i tasti **VOL+** e **VOL-** sul telecomando per regolare il volume.

#### Equalizzatore

Premere più volte il tasto **EQ** sul telecomando per scegliere l'equalizzazione tra i 5 presets disponibili.

#### Selezione effetti luci LED

Dopo aver acceso il prodotto è possibile premere a lungo il tasto LED per cambiare l'effetto delle luci LED e per spegnerle/riaccenderle. Sono disponibili 5 effetti diversi.

#### Funzione Wireless Audio

Il prodotto supporta la riproduzione musicale tramite connessione senza fili ad uno Smartphone o un altro dispositivo compatibile.

**NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi in commercio.**

#### Connessione Wireless Audio

- Accendere l'altoparlante, selezionare la sorgente Wireless Audio tramite il tasto **MODE** sul telecomando o sul prodotto (il display mostrerà **BLUE**) ed attivare la funzione relativa sul dispositivo esterno.
- Ricercare il nome "FIRE T10" dal dispositivo esterno e sceglierlo per effettuare l'abbinamento (inserire "0000" se richiesto).

- Dopo aver effettuato l'associazione avviare la riproduzione dal dispositivo esterno.
- Durante la riproduzione musicale è possibile premere brevemente il tasto Play/Pausa per mettere in pausa la riproduzione. Per riprendere la riproduzione premere nuovamente il tasto Play/Pausa.

### Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Se si è in possesso di due FIRE T10 è possibile attivare la funzione TWS che consente di abbinare due altoparlanti tra loro ed ottenere una riproduzione audio Stereo (gli altoparlanti riprodurranno lo stesso audio contemporaneamente).

Nota: per poter utilizzare la funzione TWS i due speaker devono avere tra loro una distanza massima di circa 5 metri in spazi aperti.

### Attivazione funzione TWS (come associare tra loro due FIRE T10)

- Assicurarsi che gli speaker non siano associati a nessun dispositivo esterno.
- Accendere i due altoparlanti e selezionare la modalità Wireless Audio (BLUE sul display).
- Premere a lungo il tasto Play / Pausa / TWS sullo speaker per avviare l'associazione TWS, un suono confermerà l'associazione.
- Dopo aver eseguito l'associazione gli speaker si accoppieranno automaticamente tra loro se accesi contemporaneamente.
- Per disattivare la funzione TWS e disaccoppiare gli speaker premere a lungo il tasto Play / Pausa / TWS sullo speaker dopo aver eseguito l'associazione.

### Funzione USB / MicroSD

Accendere lo speaker ed inserire una chiavetta USB oppure una scheda MicroSD contenente dei brani in formato mp3 nell'apposito ingresso, la riproduzione si avvierà automaticamente.

Premere il tasto **Play / Pausa** per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

Premere il tasto **Traccia Successiva / Traccia Precedente** per passare al brano successivo / tornare al brano precedente.

Mediante i tasti numerici sul telecomando è possibile inserire il numero del brano da riprodurre.

Tenere premuti a lungo i tasti **Avanzamento Veloce** oppure **Ritorno Veloce** sul prodotto per avanzare rapidamente / tornare indietro velocemente nel brano in riproduzione.

È possibile premere più volte il tasto **RPT** sul telecomando per scegliere se ripetere lo stesso brano (*ONE*) o tutti i brani (*ALL*).

#### Nota:

- Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione USB in commercio.
- Non sono supportati dispositivi esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5V e una corrente nominale superiore a 200mA.
- Se si utilizza una prolunga USB il dispositivo di archiviazione connesso potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente.
- Utilizzare solo dispositivi di archiviazione USB formattati con filesystem FAT16/FAT32.

### Funzione AUX

Per riprodurre l'audio tramite l'ingresso AUX collegare un'estremità del cavo apposito (non fornito) all'ingresso AUX da 3.5mm dell'altoparlante e l'altra al dispositivo esterno. Selezionare la sorgente corretta premendo più volte il tasto **MODE** (il display mostrerà LINE) quindi avviare la riproduzione direttamente dal dispositivo esterno collegato.

NOTA: in modalità AUX non è possibile passare al brano successivo/precedente con i tasti **Traccia Successiva / Traccia Precedente** ma è necessario eseguire l'operazione direttamente dal dispositivo esterno collegato.

**Utilizzo del Microfono / Chitarra**

- A. Collegare il Microfono/Chitarra tramite l'apposito ingresso ed accenderli. Servirsi delle apposite manopole per regolare il volume e l'effetto Eco.
- B. Accendere l'altoparlante, disattivare prima l'effetto ECHO, collegare la chitarra tramite l'ingresso appropriato, usare le manopole appropriate per regolare il volume.

### Guida ad eventuali problemi riscontrati

Difetto	Possibile causa	Soluzione
Nessun suono quando il prodotto è acceso.	La sorgente selezionata è errata.  Volume troppo basso. Riproduzione in pausa.	Selezionare la sorgente corretta.  Aumentare il livello del volume.  Avviare la riproduzione.
Suono distorto.	Volume troppo elevato.	Ridurre il livello del volume.
Nessun suono dal microfono.	Microfono non collegato correttamente.  Microfono spento.	Verificare il collegamento del microfono.  Accendere il microfono.
Nessun suono dopo aver inserito un dispositivo USB oppure una scheda MicroSD.	Dispositivo non inserito correttamente.  Formato non supportato.	Verificare che il dispositivo USB oppure la scheda MicroSD siano inseriti correttamente.  Verificare che il file che si vuole riprodurre è in formato MP3 e che il dispositivo collegato ha un filesystem FAT16 oppure FAT32.
Impossibile caricare la batteria oppure la sua durata è insufficiente.	Il cavo oppure il caricatore non sono collegati correttamente.  La batteria si è usurata.	Verificare di aver inserito correttamente il cavo e il caricatore.  Contattare un centro d'assistenza per l'eventuale sostituzione.
Il dispositivo emette dei rumori/fruscii.	Il microfono acceso è troppo vicino all'altoparlante.  Ci sono dispositivi elettronici (smartphone, caricabatterie, ecc..) troppo vicini all'altoparlante.	Allontanare il microfono dall'altoparlante e regolare il volume.  Spostare il prodotto allontanandolo da altri dispositivi elettronici e scollegarlo dall'eventuale caricabatterie.
Il prodotto si riavvia o si spegne.	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria.

### Cura e manutenzione

- Tenere il prodotto distante da oggetti magnetici, dall'acqua e da sorgenti di calore.
- Per pulire il dispositivo usare un panno morbido e asciutto. Non usare sostanze chimiche che potrebbero danneggiarlo.

**ATTENZIONE:** Non versare acqua o altri liquidi sul dispositivo durante la pulizia dello stesso. L'acqua potrebbe entrare nelle fessure e danneggiare lo speaker.



## Specifiche tecniche

<b>Party speaker a trolley con luci LED</b>	
<b>Woofers da 12"+Tweeter da 1,5"</b>	
<b>Potenza d'uscita massima</b>	320W (P.M.P.O)
<b>Potenza in RMS</b>	30W
<b>Alimentazione</b>	DC 5V 1A (caricatore non incluso)
<b>Connettore per la ricarica</b>	USB-C (cavo incluso)
<b>Batteria interna</b>	ricaricabile, al litio, 3,7V – 3600mAh
<b>Tecnologia Wireless Audio</b>	v5.2
<b>Distanza Wireless Audio</b>	10m circa
<b>USB/MicroSD</b>	File system supportati: FAT16/FAT32 Max capienza: 64GB
<b>Formati supportati USB/MicroSD</b>	MP3
<b>Ingresso Microfono / Chitarra</b>	6,35mm (¼") – Microfono a filo incluso
<b>Ingresso AUX</b>	3,5mm
<b>Display</b>	
<b>Luci LED multicolore con 4 effetti</b>	
<b>Manopola per regolazione toni alti/bassi</b>	
<b>Effetto Eco e Volume</b> regolabile per Microfono / Chitarra	
<b>Telecomando</b> in dotazione (1 batteria CR2025 3V inclusa)	
<b>Impugnatura e ruote</b> per il trasporto facilitato	
<b>Dimensioni</b>	32(L) x 27(P) x 51,5(H) cm
<b>Peso</b>	4,5Kg

**MAJESTIC**  
**PARTY SPEAKER**  
 MODELLO: FIRE T10  
 BATTERIA: 3,7V 3600MAH  
 ALIMENTAZIONE: DC 5V = 1A  
 DIMENSIONI ALTOPARLANTI:  
 12" woofer + 1,5" tweeter  
 FREQUENZA: 2402-2480MHZ  
 NEW MAJESTIC SPA  
 VIA ROSSI MARTINI,41 26013  
 CREMA(CR) ITALY  
 WWW.NEWMAJESTIC.COM  
 MADE IN CHINA








Made in China

**MAJESTIC**  
 New Majestic SpA  
 Via Rossi Martini, 41  
 26013 CREMA (CR) ITALY  
 TEL: 0373 31415  
 www.newmajestic.com




Made in China

**MAJESTIC**  
 Risposta di frequenza: 50-15KHZ  
 New Majestic SpA  
 Via Rossi Martini, 41  
 26013 CREMA (CR) ITALY  
 TEL: 0373 31415  
 www.newmajestic.com

**MAJESTIC**  
 Telecomando per modello FIRE T10



New Majestic SpA  
 Via Rossi Martini,41  
 26013 CREMA(CR)ITALY  
 TEL: 0373 31415  
 www.newmajestic.com  
 Made in China





Usò interno



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Smaltimento della batteria

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



*Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".*

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

**Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647**

**Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533**

## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

### **Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice **IMEI** \* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

### **ATTENZIONE:**

**È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

**Dichiarazione di Conformità UE**  
**EU Declaration of Conformity (DoC)**

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	<a href="mailto:info@newmajestic.com">info@newmajestic.com</a>
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante /  
 We declare that the DoC is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. <b>FIRE T10</b>
Tipo prodotto / Product type:	<b>PARTY SPEAKER</b>

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **PARTY SPEAKER Mod. FIRE T10** è conforme alla direttiva / The manufacturer, New Majestic S.p.A., declares that the **PARTY SPEAKER Mod. FIRE T10** complies with the directive:

**2014/53/EU – Direttiva RED/ RED Directive**

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet /  
 The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

Crema, 22/03/2024

**DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE: 04/2024**

**24**

New MAJESTIC S.p.A.