

MAJESTIC

LUCKY 55S



GUIDA RAPIDA

New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:
To download the instruction manual frame QR code:
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
 - Sopra altri apparecchi che possono irradiare un calore eccessivo;
 - Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
 - Ambienti soggetti a vibrazione costante.
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.
- **Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A. .**


Note sulle batterie:


- Non mischiare batterie di tipo diverso.
- Non mischiare batterie vecchie con batterie nuove.
- Rimuovere le batterie del telecomando in caso di non utilizzo prolungato. Potrebbe fuoriuscire liquido tossico. In tal caso, non toccare il liquido fuoriuscito dalle batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1	Lucky 55S
2	Cavo USB-C
3	Caricabatterie
4	Batteria
5	Guida rapida
6	Tagliando di garanzia


DESCRIZIONE DEI TASTI

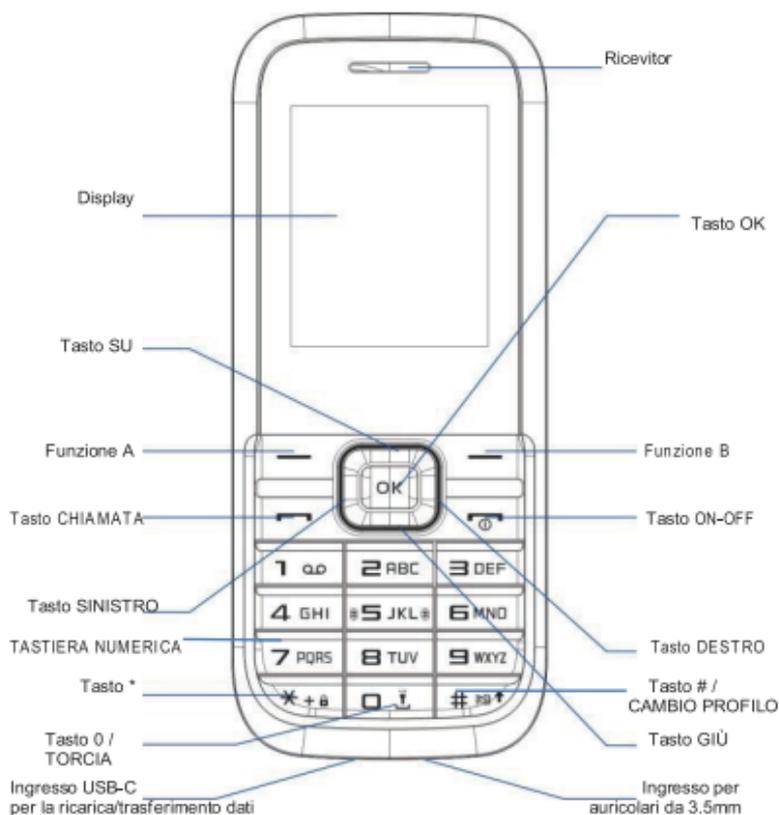

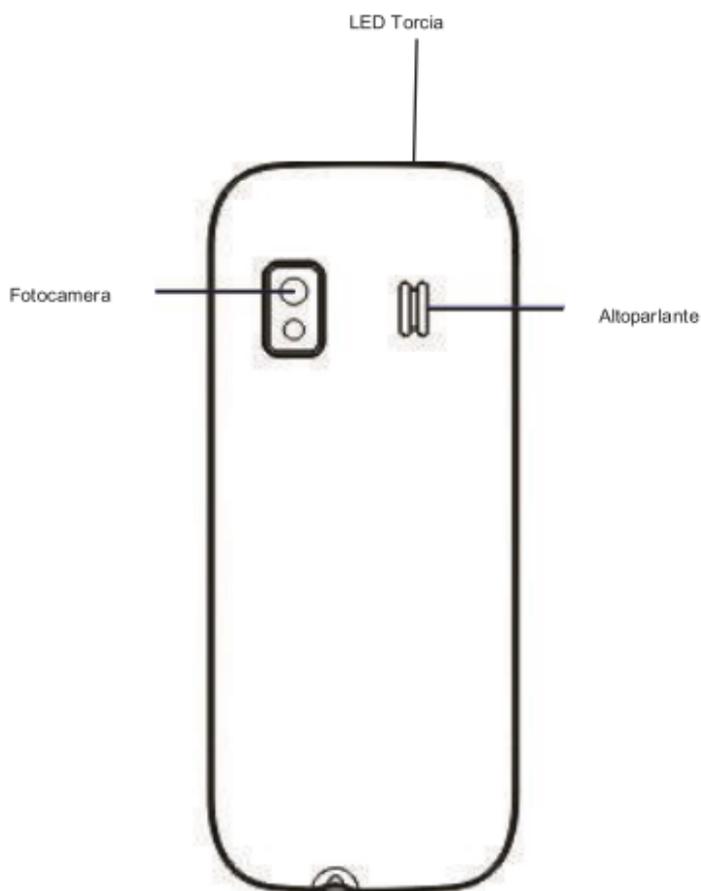

INSERIMENTO SCHEDE SIM E MICROSD


Il prodotto supporta due schede SIM e una scheda MicroSD.

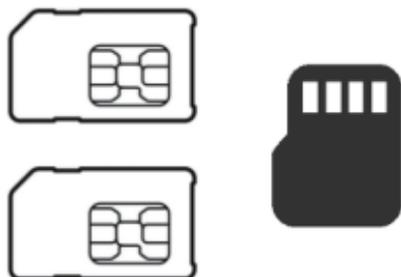


Individuare l'apertura e rimuovere il coperchio posteriore:



Inserire la/le schede SIM con i contatti metallici rivolti verso il basso, rispettando il verso di inserimento.

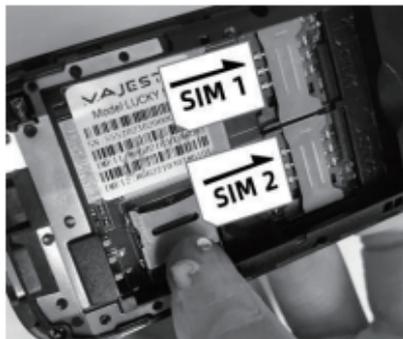

Inserire l'eventuale scheda MicroSD.

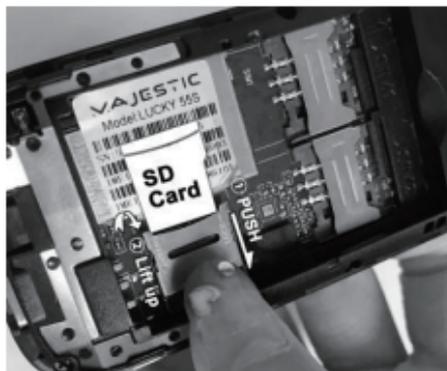

Inserire la batteria facendola scorrere nel vano batteria – la batteria può essere inserita in una sola direzione.



Riposizionare il coperchio della batteria. Assicurarsi che il coperchio si chiuda completamente.



RICARICA DELLA BATTERIA

Inserire il cavo USB-C nel telefono e nel caricabatterie.



Inserire il caricabatterie nella presa a muro, la ricarica si avvierà automaticamente.



FUNZIONAMENTO TASTI

TASTO	FUNZIONE
CHIAMATA	EFFETTUARE UNA CHIAMATA (inserire il numero di telefono e premere il tasto CHIAMATA).
	RISPONDERE AD UNA CHIAMATA (premere il tasto CHIAMATA per rispondere).
	CRONOLOGIA CHIAMATE (dalla schermata Standby premere il tasto CHIAMATA per visualizzare la lista delle chiamate).
	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (tenere premuto il tasto ON-OFF per accendere oppure spegnere il telefono).
ON-OFF	TERMINARE UNA CHIAMATA (premere il tasto ON-OFF per terminare la chiamata in corso).
OK	ACCESSO AI MENU (premere il tasto OK per aprire i menù).
	CONFERMA (premere il tasto OK per confermare la funzione).
	SPOSTAMENTO VERSO L'ALTO (premere all'interno dei menù per spostarsi verso l'alto).
FRECCIA SU	AUDIO (premere il tasto FRECCIA SU nella schermata Standby per aprire il Player Audio).
	REGOLAZIONE VOLUME CHIAMATA (durante una chiamata premere il tasto FRECCIA SU per aumentare il volume).
FRECCIA GIU'	SPOSTAMENTO VERSO IL BASSO (premere all'interno dei menù per spostarsi verso il basso).
	NUOVO SMS (premere il tasto FRECCIA GIU' nella schermata Standby per aprire la schermata di creazione nuovo SMS).
	REGOLAZIONE VOLUME CHIAMATA (durante una chiamata premere il tasto FRECCIA GIU' per ridurre il volume).

FRECCIA DESTRA	SPOSTAMENTO VERSO DESTRA (premere all'interno dei menù per spostarsi verso destra).
	FOTOCAMERA (premere il tasto FRECCIA DESTRA nella schermata Standby per aprire la Fotocamera).
FRECCIA SINISTRA	SPOSTAMENTO VERSO SINISTRA (premere all'interno dei menù per spostarsi verso sinistra).
	CALENDARIO (premere il tasto FRECCIA SINISTRA nella schermata Standby per aprire il Calendario).
FUNZIONE A	ACCEDERE AI MENU (premere il tasto FUNZIONE A nella schermata Standby per aprire il Menù Principale).
	CONFERMA FUNZIONE (premere il tasto FUNZIONE A all'interno dei menù per eseguire la relativa funzione).
	BLOCCO TASTIERA (quando il telefono è bloccato, premere il tasto FUNZIONE A seguito dal tasto * per bloccare la tastiera).
	SBLOCCO TASTIERA (quando il telefono è sbloccato, premere il tasto FUNZIONE A seguito dal tasto FUNZIONE B per sbloccare la tastiera).
FUNZIONE B	RUBRICA (premere in modalità Standby per aprire la Rubrica).
	INDIETRO/FUNZIONE B (premere all'interno dei MENU per tornare al menù precedente/eseguire la relativa funzione).
	COMPOSIZIONE DI UN NUMERO (premere in modalità Standby per comporre il numero, poi premere il tasto CHIAMATA per avviare la chiamata).
TASTIERA NUMERICA	INSERIMENTO NUMERI E LETTERE (la pressione di questi tasti in alcuni menù, come per esempio SMS e Rubrica, consente di inserire i numeri da 0 a 9 e i caratteri dalla A alla Z. Per utilizzare la funzione premere ripetutamente il tasto corrispondente fino alla visualizzazione del carattere desiderato).

# / CAMBIO PROFILO	METODO INSERIMENTO (premere il tasto # durante la scrittura di un SMS o in Rubrica per cambiare metodo di scrittura).
	CAMBIO RAPIDO PROFILO (tenere premuto il tasto in modalità Standby per cambiare profilo tra Normale e Vibrazione).
*	INSERIMENTO SIMBOLI (premere il tasto * durante la scrittura di un SMS o in Rubrica per entrare nella schermata di scelta dei simboli, spostarsi con le frecce e confermare l'inserimento premendo OK).
0 / TORCIA	Durante la scrittura di un SMS o in Rubrica premere 0 per inserire uno spazio tra due caratteri.
	TORCIA LED (nella schermata Standby premere a lungo 0 per attivare/disattivare la Torcia LED).
<p>Nel caso il prodotto venisse usato con due SIM, prima di effettuare una chiamata/SMS bisognerà scegliere la SIM che si vuole utilizzare per effettuare l'operazione.</p>	

FUNZIONI DISPONIBILI

RUBRICA	RICERCA CONTATTI
	INSERIMENTO/RIMOZIONE CONTATTI
	GESTIONE CONTATTI RAPIDI (2-9)
REGISTRO CHIAMATE	VISUALIZZAZIONE CHIAMATE PERSE / EFFETTUATE / RICEVUTE
	CONTATTORI CHIAMATE
MULTIMEDIA	VISUALIZZAZIONE IMMAGINI
	FOTOCAMERA
	VIDEOCAMERA
	LETTORE AUDIO
	LETTORE VIDEO
	REGISTRATORE SUONI
MESSAGGI	INVIO E RICEZIONE SMS
	GESTIONE BOZZE
	MODELLI SMS
	PERSONALIZZAZIONE CONTATTO RAPIDO SEGRETERIA (1)
	BLUETOOTH
STRUMENTI	SVEGLIA
	CALCOLATRICE
	CALENDARIO
	TORCIA
	FILE MANAGER
	SERVIZI SIM
PROFILI AUDIO	GESTIONE PROFILI AUDIO

IMPOSTAZIONI	SIM (ATTIVAZIONE SIM1-2/MODALITA' AEREO/ SELEZIONE OPERATORE DI RETE)
	TELEFONO (ORA E DATA / LINGUA / DISPLAY / TASTI RAPIDI / ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICI / RIPRISTINO DATI DI FABBRICA)
	CHIAMATE (GESTIONE DEVIAZIONI E BLOCCO CHIAMATE / OPZIONI CHIAMATE)
	SICUREZZA (PIN / PASSWORD TELEFONO / BLOCCO APPLICAZIONI / GESTIONE BLACKLIST)

SPECIFICHE TECNICHE

Display a colori da 1.77"
Supporto Reti GSM Quad Band 850/900/1800/1900Mhz
Supporto Dual SIM (dual standby)
Torcia LED
Fotocamera da 1.3MP
Bluetooth integrato V 2.1
Riproduzione file multimediali
Registratore suoni
Funzione Calcolatrice/Sveglia/Calendario
Supporto MicroSD (fino a 32GB)
Microfono integrato
Altoparlante integrato (con funzione vivavoce)
Vibrazione
Ingresso per auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)
Ingresso USB-C per ricarica e trasferimento file (cavo USB-C incluso)
Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 600mAh
Caricabatterie AC 100-240V-50/60Hz DC 5V 1° (incluso)
Dimensioni:11,2(H) x 4,6(L) x 1,3(D) cm

MAJESTIC

MODEL:GYS-A5010S1

INPUT:100-240V~50/60Hz 0.15A

OUTPUT:5V $\overline{\text{---}}$ 1.0A 5.0W



New Majestic SpA

Via Rossi Martini, 41

26013 CREMA (CR) ITALY

MADE IN CHINA

Guangxi Rong County GuangYuanSheng

Electronic EquipmentCO.,Ltd.

New Majestic SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR) ITALY



MADE IN CHINA

600mAh/3.7V/2.22Wh
 Limited charge voltage: 4.2V

MAJESTIC

Batteria al litio

 **ATTENZIONE**

- Utilizzare solo il caricatore incluso
- Non disassemblare o applicare pressione sulla batteria
- Non appoggiare oggetti metallici ai terminali della batteria
- Mantenere lontano dall'acqua per evitare corto circuito
- L'esposizione della batteria a fiamme vive può causare esplosione

NEW MAJESTIC S.p.A.
 Via Rossi Martini, 41
 26013 CREMA (CR)
 ITALY
 Made in PRC



ZYT-4C-2302



= Classe II, doppio isolamento



= Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



= Uso interno



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



***Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE:
IT08020000001647***

***Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE:
IT19070P00005533***

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero ben riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso. Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

Dichiarazione di conformità UE

EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 -26013 Crema (CR) – Italy
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility	
Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. LUCKY 55S
Tipo prodotto / Product type:	TELEFONO CELLULARE

Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet/ The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address

<http://www.newmajestic.com>

Crema, il 17/03/2023

DATA DI PRODUZIONE: 03/2022

NEW MAJESTIC SPA