


MAJESTIC

TELEVISORE QLED ULTRA HD DA 50" SMART
SINTONIZZATORE ANALOGICO E DIGITALE TERRESTRE DVB-T/T2 UHD
SINTONIZZATORE SATELLITARE DVB-S/S2 UHD
RIPRODUZIONE DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI TRAMITE USB
COMPATIBILE CON MODULO CAM CI+ UHD
MODELLO: QFL50VD UHD

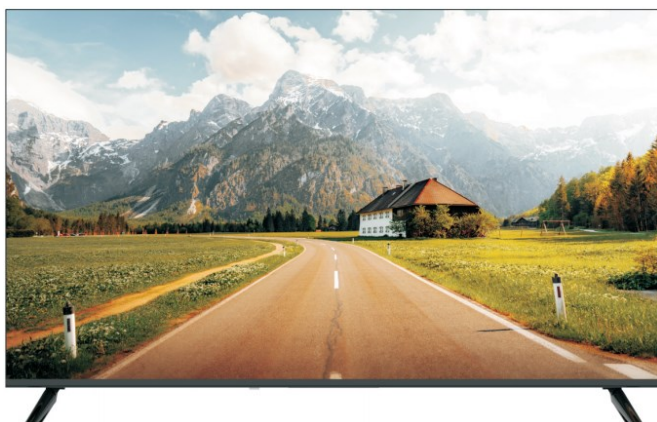

CE

MANUALE D'ISTRUZIONI



**Leggere attentamente e conservare con
cura il presente manuale d'istruzioni**



New Majestic SPA via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) www.newmajestic.com
ASSEMBLATO IN EU

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:

To download the instruction manual frame QR code:

Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:

Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR:

Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



AVVERTENZE

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte l'utilizzatore che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli

implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.

Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle

istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.

I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza

Tenere lontano da animali domestici

Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.

Evitare d'installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:

- Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
- Sopra altri apparecchi stereo che possono irradiare un calore eccessivo;
- Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
- Ambienti soggetti a vibrazione costante;

Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.

Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.

Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.

Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.

L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.

Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A.



**AVVERTENZA- PER RIDURRE PERICOLI O DANNI PERSONALI,
DANNI AL PRODOTTO O ALLE COSE:**

- Non sottoporre il prodotto a forti scosse, temperature elevate, luce solare diretta.
- Tenere il prodotto lontano da oggetti magnetici, motori, trasformatori.
- Non utilizzare all'esterno in casi di clima avverso.

UTILIZZO E TRATTAMENTO DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO

- Tenere le batterie lontane da bambini e animali. Solo le persone adulte devono maneggiare le batterie.
- Non buttare le batterie nel fuoco o esporle a fonti di calore.
- Seguire le istruzioni di sicurezza e d'uso per l'utilizzo delle batterie fornite dal produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Manuale d'istruzioni.....	1
Telecomando.....	1

Tutte le immagini contenute nel manuale d'istruzioni sono solo un riferimento, le specifiche dovrebbero riferirsi agli accessori attuali.

INDICE

PRIMA DELL'UTILIZZO

AVVERTENZE.....	1-3
ACCESSORI	4
CARATTERISTICHE.....	5
PARTI COMUNI.....	6-7
UNITA' PRINCIPALE.....	7-8
TELECOMANDO.....	9-10
UTILIZZO DEL TELECOMANDO.....	10-11
COLLEGAMENTI INIZIALI.....	12-15

UTILIZZO

IMPOSTAZIONE INIZIALE.....	16-17
MODALITÀ TV.....	18-19
CONNESSIONI.....	19
CONDIVISIONE SCHERMO / CONTENUTI.....	20
FUNZIONI SMART.....	22
IMMAGINE E SUONO.....	23-25
SISTEMA E SUPPORTO.....	25-26
HOTEL MODE.....	27-28

CONSIGLI

MANUTENZIONE.....	29
INSTALLAZIONE A MURO.....	29
INSTALLAZIONE BASI DI APPOGGIO.....	30
SPECIFICHE TECNICHE.....	31-32
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	34


CARATTERISTICHE

DISPLAY QLED 50" ULTRA HD
PARENTAL CONTROL
RICERCA AUTOMATICA CANALI TV
SINTONIZZATORE ANALOGICO E DIGITALE TERRESTRE INCORPORATO
SINTONIZZATORE SATELLITARE
GUIDA TV (EPG)
FUNZIONE TELEVIDEO (TELETEXT)
MODALITA' HOTEL
RIPRODUZIONE FILE MULTIMEDIALI TRAMITE USB
MENU MULTILINGUA
TELECOMANDO
WI-FI INTEGRATO
PRESE: HDMI x3 / Mini AV / AURICOLARI / OTTICA / RJ45 / USB x 2
CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC) SU PORTA HDMI 1
SLOT per CI+ (supporta la riproduzione di contenuti ULTRA HD)
PRESA ANTENNA ESTERNA (DVB-T/T2 e DVB-S/S2)
ALTOPARLANTI INTEGRATI

PARTI COMUNI


UNITA' PRINCIPALE

Vista frontale

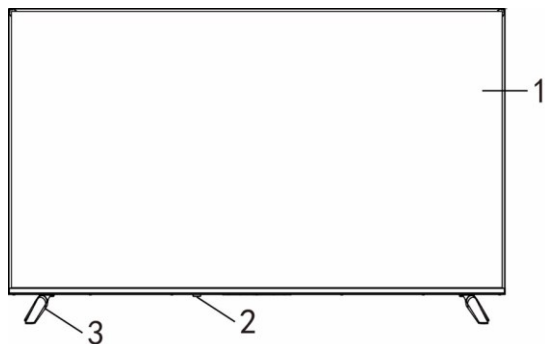

- 1 Schermo TV
- 2 Sensore a infrarossi del telecomando
- 3 Piedistallo TV

Vista inferiore

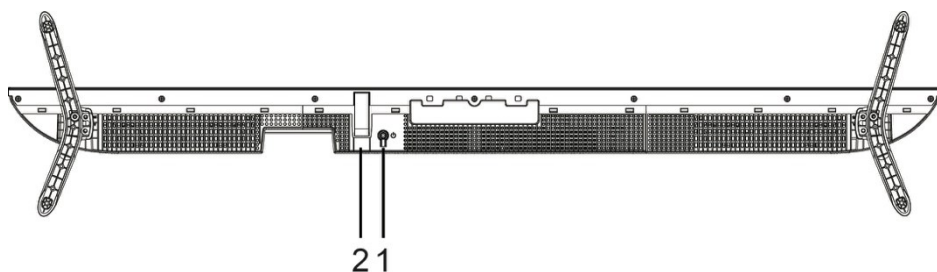


1 **Tasto STANDBY** Premere per accendere/spagnere il televisore.

Sensore telecomando / Indicatore di accensione/spagnimento

2 In modo standby l'indicatore ha una luce rossa; quando il televisore è acceso l'indicatore si spegne.

UNITA' PRINCIPALE

Retro dell'apparecchio

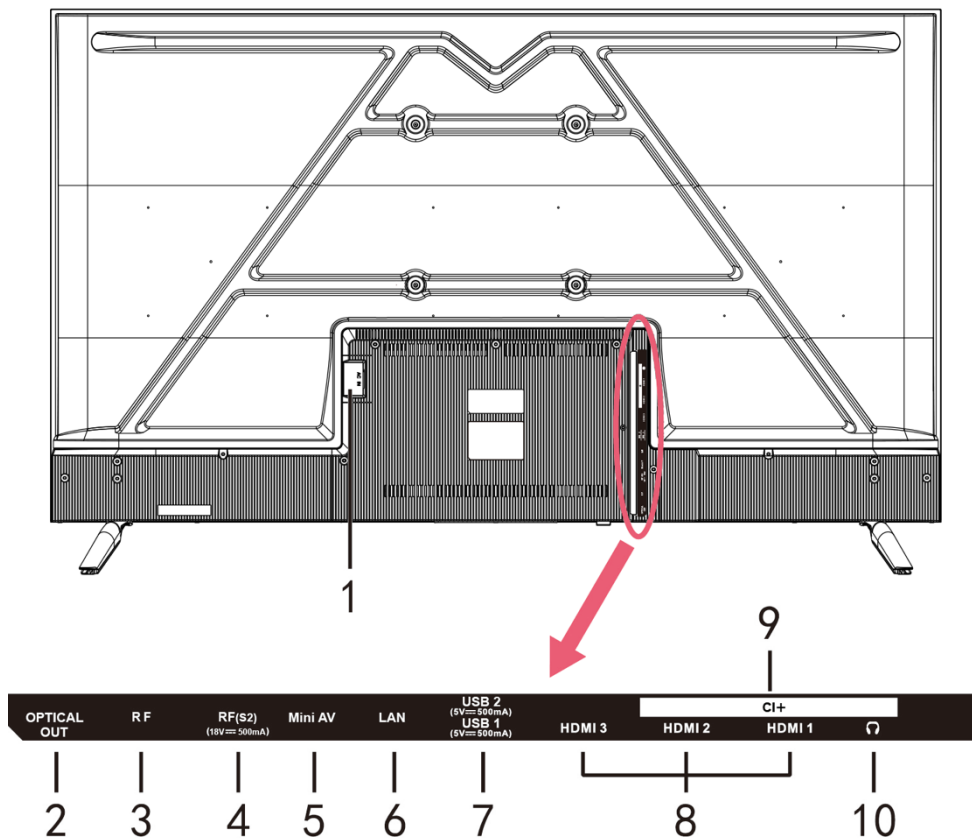


- 1 Ingresso alimentazione.
- 2 Uscita ottica.
- 3 Ingresso RF per collegare l'antenna TV (DVB-T/DVB-T2/DVB-C).
- 4 Ingresso antenna RF satellitare S2 (DVB-S2).
- 5 Ingresso CVBS e Audio L/R. (richiede adattatore mini AV – non incluso)

- 6** Porta LAN (RJ45).
- 7** Porte USB 1/2.
- 8** Ingressi HDMI 1/2/3.
- 9** Ingresso Common Interface (CI+).
- 10** Uscita cuffie.

TELECOMANDO

- Accensione /** Per impostare l'apparecchio in
- 1 Spegnimento** modalità standby, premere
- (STANDBY)** nuovamente per accendere la tv.
- 2 INPUT** Per selezionare la sorgente di
- ingresso.
- Tasti** Per inserire le informazioni
- 3 numerici (0-9)** numeriche come il numero di
- canale.
- 4 GUIDE** Mostra la guida TV.
- 5 CH. LIST** Mostra la lista dei canali.
- 6 4 Colori** Tasti corrispondenti a diverse
- funzioni nei menu o teletext.
- 7 MENU** Mostra il menu oppure torna al
- menu precedente.
- 8 PII** Avvia / Mette in pausa la
- riproduzione.
- Tasti**
- 9 direzione /** Tasti di navigazione Su, Giù,
- OK** Sinistra, Destra / Conferma
- 10 Back** Torna al menu / interfaccia
- precedente.
- 11 EXIT** Esce dal menu / interfaccia
- corrente.
- 12 HOME** Apre la schermata Home.
- 13 VOL +/-** Aumenta/riduce il volume.
- 14 CH +/-** Passa al canale
- successivo/precedente.
- 15 MUTE** Attiva / Disattiva l'audio
- 16 SUBTITLE** Visualizza i sottotitoli disponibili.
- 17 TEXT** Attiva/disattiva Teletext.



- 18 INFO** Mostra le informazioni sul programma (se disponibili).
- 19**  Tasto personalizzabile (premere a lungo per configurare l'app da avviare alla sua pressione)
- 20 Free** Avvia l'app Free.
- 21 DEEZER** Avvia l'app Deezer.
- Tasti rapidi per aprire
- 22 Content area** Netflix / Prime Video / YouTube / Plex / Browser / Disney+

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

INSTALLAZIONE BATTERIE

Rimuovere il coperchio delle batterie ed inserire due batterie del tipo 1,5V "AAA", rispettando la polarità con la polarità (+/-) e reinserire il coperchio.



DURATA DELLE BATTERIE

- Le batterie normalmente durano circa un anno anche se la durata può variare in base a quanto si utilizza il telecomando.
- Se il telecomando non funziona anche da vicino all'unità, sostituire le batterie.

NOTA:

Non far cadere e preservare dagli urti il telecomando poiché potrebbe danneggiarsi e non funzionare.

Togliere le batterie se non si utilizza il telecomando per lungo tempo.

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

Puntare il telecomando verso l'unità da una distanza di non più di 5 metri ed entro un'angolazione di circa 60° dal fronte dell'unità.

La distanza di funzionamento può variare a secondo della luminosità del locale.

Non puntare luce diretta al sensore del telecomando.

Non mettere ostacoli tra il telecomando ed il sensore.

Non utilizzare questo telecomando mentre in contemporanea si utilizza il telecomando di un'altra unità.




COLLEGAMENTI INIZIALI

- Assicurarsi che nessun cavo sia collegato all'unità principale prima di collegare fonte di alimentazione.
- Leggere le istruzioni prima di collegare altri apparecchi.


COLLEGAMENTO PRESA DI CORRENTE

Inserire il cavo di alimentazione nella TV e nella presa a muro

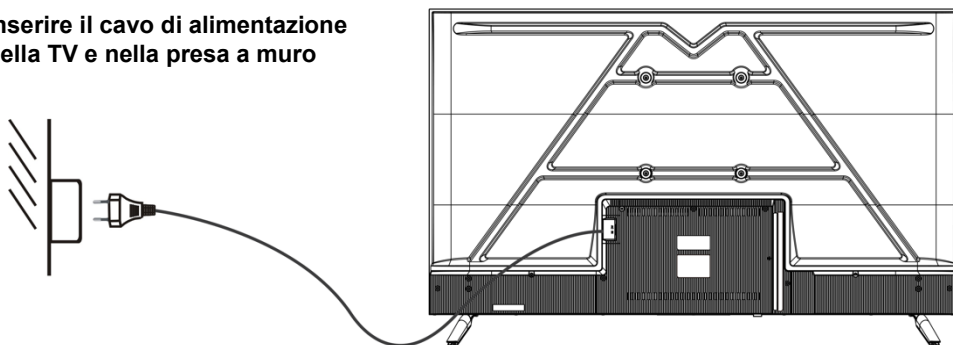


COLLEGARE UN'ANTENNA ESTERNA ALL'UNITA'

Installare un'antenna esterna tramite la presa antenna per una visione migliore.

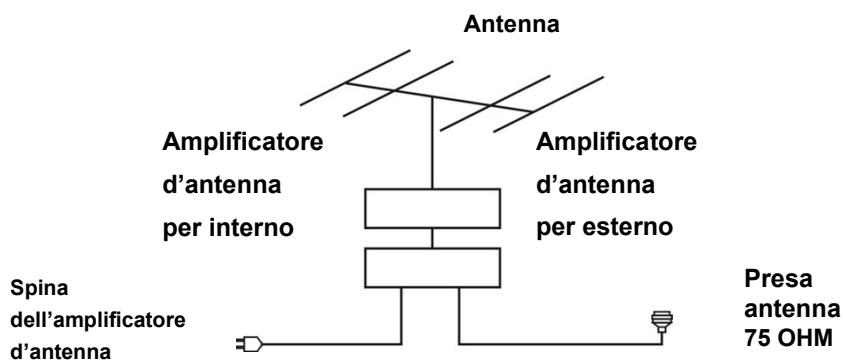


COLLEGAMENTO HDMI

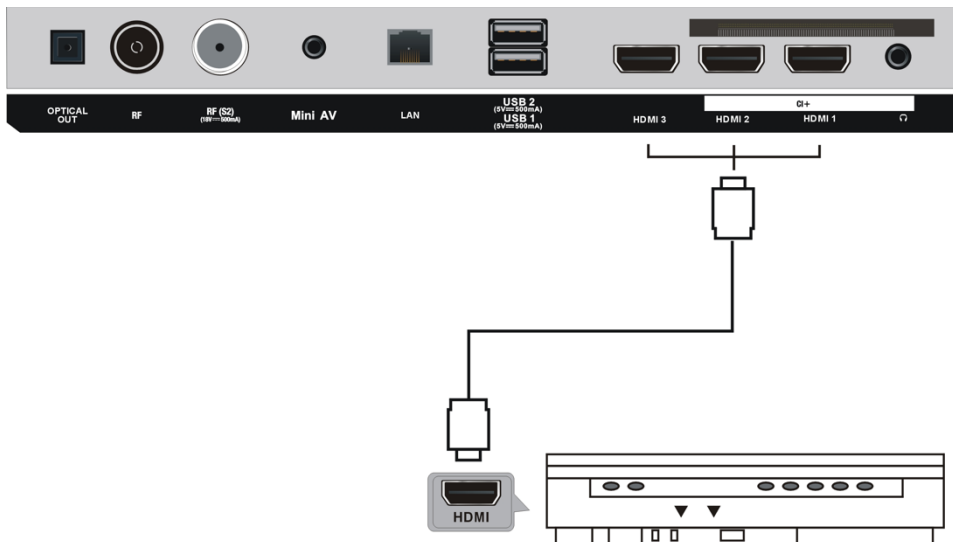


Utilizzare il cavo HDMI per collegare l'unità ad altri dispositivi per ricevere segnali multimediali ad alta definizione.

COLLEGAMENTO MINI AV (COMPOSITO)

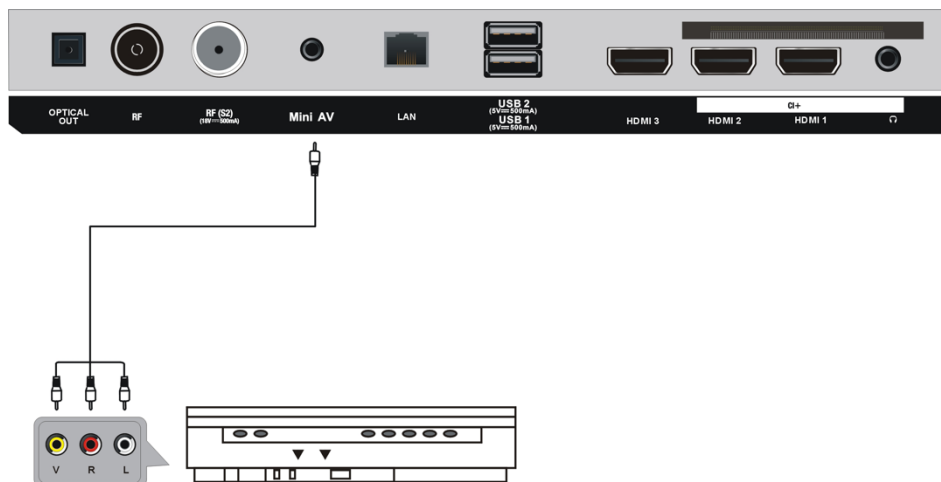


Per la connessione di base, utilizzare il cavo audio composito L/R (bianco/rosso) e CVBS (giallo) per collegare l'unità ad altri dispositivi.

COLLEGAMENTO USCITA OTTICA

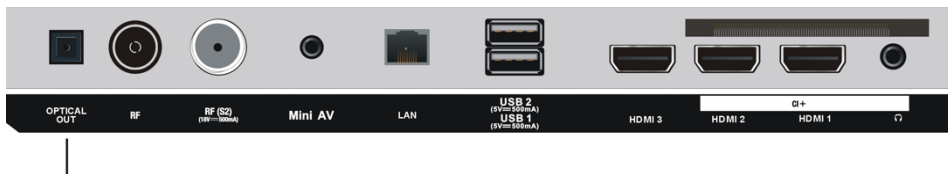


Utilizzare un cavo OTTICO (non incluso) per collegare l'unità all'amplificatore o ad altri dispositivi di decodifica audio per l'uscita del segnale audio.

COLLEGAMENTO USB

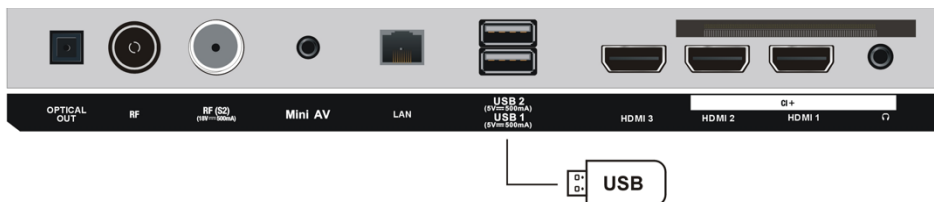


Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta USB per la riproduzione di file multimediali.

INSERIMENTO SCHEDA COMMON INTERFACE

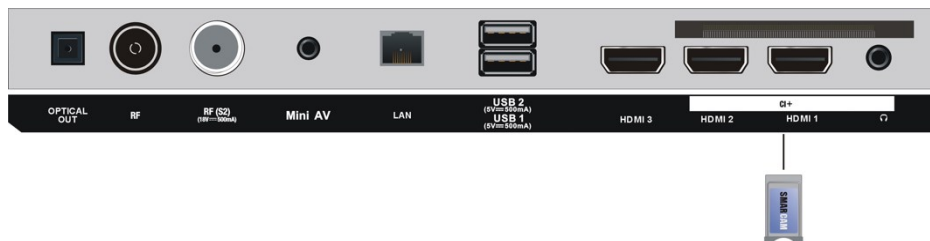

Inserisci la tua scheda CI (Conditional Access Module) per guardare canali digitali speciali nella tua zona.

Connessione LAN (Local Area Network)

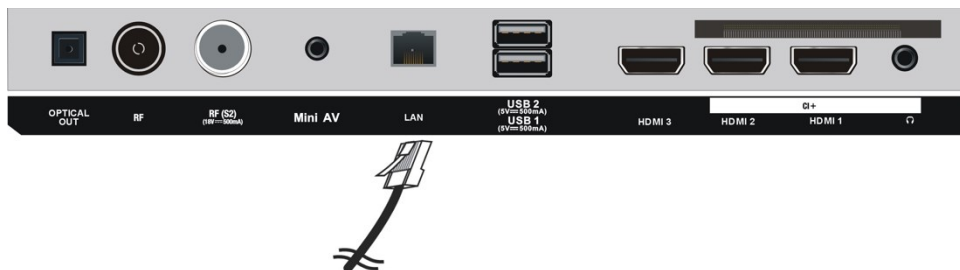

Utilizzare un cavo LAN (non incluso) per collegare questa TV alla rete disponibile

COLLEGAMENTO CUFFIE



Cavo cuffie (non incluso)

Impostazione iniziale

Assicurarsi che tutti i dispositivi e l'alimentatore siano collegati correttamente e l'unità sia impostata in modo corretto prima di utilizzare il prodotto.

OPERAZIONI DI BASE

Premere il tasto STANDBY sull'unità o sul telecomando per accendere il dispositivo; premerlo nuovamente per riportare l'unità in modalità Standby (l'indicatore LED sul televisore diventerà rosso).

Al primo avvio del televisore verranno mostrate le schermate che permettono di eseguire la configurazione guidata iniziale (scelta della lingua, impostazioni internet, sintonia canali, ecc..). Al termine della configurazione guidata verrà visualizzato

SELEZIONE CANALE

Premere i tasti CH+/CH- sul telecomando per passare al canale successivo/tornare al canale precedente.

Inserire con i numeri sul telecomando il numero del canale desiderato per passare direttamente al canale scelto.

REGOLAZIONE VOLUME

Premere i tasti VOL+ oppure VOL- sul telecomando per regolare il livello del volume.

Premere il tasto MUTE per disattivare il suono, premerlo nuovamente per riattivarlo.

SELEZIONE INGRESSO

Premere il tasto INPUT sul telecomando per visualizzare la lista delle sorgenti.

Selezionare la sorgente desiderata usando i tasti SU e GIU' del telecomando e confermare premendo OK.

SELEZIONE AUDIO

Premere il tasto MENU sul telecomando e tramite i tasti di navigazione selezionare "Lingua audio" per scegliere la traccia audio desiderata.

NOTA: per poter usare la funzione è necessario che il canale in riproduzione supporti l'audio multilingua.

INFORMAZIONI SUL CANALE

Premere il tasto INFO sul telecomando per visualizzare le informazioni sul canale selezionato.

RIPRODUZIONE FILE MULTIMEDIALI DA USB

Inserire un dispositivo di archiviazione USB nel televisore.

Premere il tasto INPUT sul telecomando per visualizzare la lista delle sorgenti e selezionare USB.

Selezionare il file da riprodurre con i tasti del telecomando.

Premere il tasto BACK per tornare alla schermata precedente.

NOTA

- Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi di archiviazione USB in commercio.
- Non sono supportati dispositivi esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5V e una corrente nominale superiore a 500mA.
- Se si utilizza una prolunga USB il dispositivo di archiviazione connesso potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente.
- Utilizzare solo dispositivi di archiviazione USB formattati con il file system FAT32.

MODALITÀ TV

LIVE TV

Scansione automatica canali

È possibile eseguire una scansione automatica dei canali dalla schermata di configurazione guidata iniziale oppure selezionando Menu → Impostazioni → Canale → Scansione automatica → Effettua nuovamente la scansione.

Nota: per selezionare il tipo di ingresso da utilizzare (tra Satellite, Antenna, Cavo), prima di eseguire la scansione automatica dei canali, aprire Menu → Impostazioni → Canale → Modifica impostazione.

Lista canali

Durante la riproduzione di un canale è possibile visualizzare la lista canali premendo il tasto CH. LIST del telecomando.

Gestione canali

Durante la riproduzione di un canale premere il tasto CH. LIST e selezionare Modifica. Selezionare uno o più canali da spostare o eliminare e confermare premendo OK quindi scegliere:

Sposta: per spostare i canali in una nuova posizione (scegliere la nuova posizione e confermare premendo OK).

Elimina: per eliminare i canali selezionati.

Esportazione/Importazione canali su USB

È possibile esportare/importare l'elenco dei canali su un dispositivo di archiviazione USB. Per esportare l'elenco dei canali premere MENU > Impostazioni > Canale > Modifica canale > Esportare su USB.

Per importare l'elenco dei canali premere MENU > Impostazioni > Canale > Modifica canale > Importare dalla USB.

Gestione Preferiti

Il prodotto può gestire fino a 4 liste di canali "Preferiti".

Inserimento dei canali nelle liste Preferiti

Per inserire i canali nella lista "Preferiti" premere il tasto CH. LIST e poi il tasto MENU, selezionare e confermare i canali da aggiungere alla lista premendo OK dopodiché scegliere "Aggiungi ai preferiti", quindi scegliere la lista nella quale aggiungere i canali tra FAV1, FAV2, FAV3 o FAV4 e confermare premendo OK.

Visualizzazione liste Preferiti

Per visualizzare le liste "Preferiti" premere il tasto CH. LIST, spostarsi sull'icona a forma

di cuore, premere la freccia DX del telecomando, selezionare la lista desiderata e premere OK per visualizzarla.

Rimozione dei canali nei Preferiti

Premere il tasto CH. LIST, selezionare la lista da modificare e confermare con OK, quindi scegliere “Modifica”, selezionare il canale da rimuovere e premere “Rimuovere”.

Nota:

La funzione Preferiti può essere utilizzata solo in modalità TV.

Per poter modificare le liste dei Preferiti è necessario aver eseguito una scansione dei canali.

CONNESSIONI

Rete internet

Per utilizzare le funzioni che richiedono una connessione internet è possibile collegare il televisore alla rete tramite LAN oppure Wi-Fi.

Per scegliere e configurare la rete da usare è possibile seguire la procedura visualizzata nella schermata guidata iniziale oppure, successivamente, aprire Menu → Impostazioni → Rete → Configurazione rete, scegliere il tipo di rete tra LAN e Wi-Fi, inserire se necessario la password e configurare le eventuali impostazioni avanzate come Impostazione IP (DHCP, manuale), ecc....

HDMI-CEC

È possibile utilizzare il telecomando del televisore per controllare i dispositivi esterni collegati al televisore tramite cavo HDMI. I dispositivi esterni devono supportare la funzione HDMI e CEC (HDMI-CEC).

Per attivare la funzione HDMI-CEC, dopo aver collegato al televisore un dispositivo compatibile con HDMI-CEC, premere MENU → Impostazioni → Sistema → HDMI & CEC ed abilitare l'opzione “Controllo CEC”.

Nota:


È necessario utilizzare cavi HDMI compatibili con la funzionalità HDMI-CEC.

La funzione HDMI-CEC del dispositivo collegato deve essere attivata.

Se viene collegato un dispositivo HDMI non compatibile con HDMI-CEC, tutte le funzioni di controllo HDMI-CEC non funzioneranno.

A seconda del dispositivo HDMI collegato, la funzione HDMI-CEC potrebbe non funzionare.

HDMI

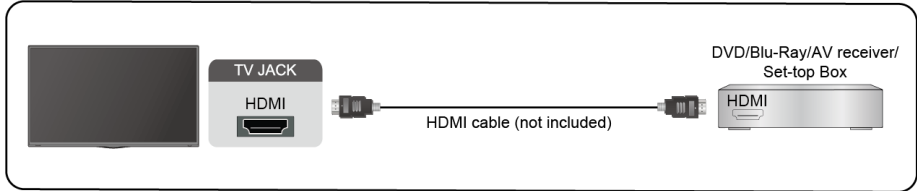


Collegare un cavo HDMI tra il televisore e il dispositivo esterno.

Alcuni dispositivi richiedono che il segnale HDMI sia impostato come uscita nelle impostazioni del dispositivo esterno (consultare il manuale utente del dispositivo per le istruzioni).

Il connettore HDMI fornisce un segnale sia video che audio, quindi, non è necessario collegare alcun cavo audio.

CONDIVISIONE SCHERMO / CONTENUTI

Condivisione schermo (Screen sharing)

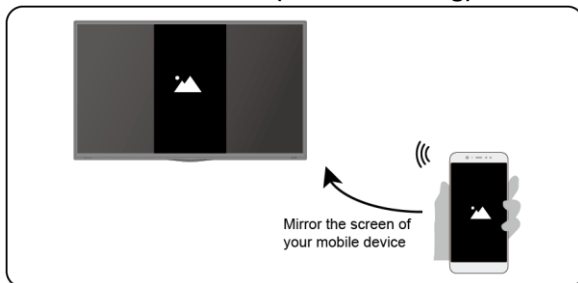

Permette di visualizzare i contenuti del proprio dispositivo sulla TV.


Premere il tasto INPUT sul telecomando ed aprire la funzione "Condivisione dello schermo".

Attivare la funzione di trasmissione schermo dal proprio dispositivo Android/Windows 10.

Cercare il televisore nell'elenco di ricerca del proprio dispositivo e selezionarlo per visualizzare lo schermo sul televisore.

Nota: alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili o non supportare la trasmissione.

Condivisione dei contenuti (Content sharing)

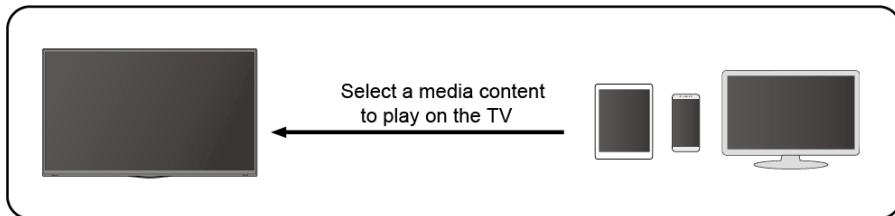

Permette di trasmettere contenuti multimediali (video/musica/foto) dal proprio dispositivo allo schermo del televisore.

Verificare che l'opzione "Condivisione dei contenuti" in Impostazioni → Sistema → Impostazioni app, sia attiva.


Assicurarsi che il dispositivo e la TV siano collegati alla stessa rete e che i contenuti siano visibili attraverso la rete locale.

Premere il tasto INPUT sul telecomando ed aprire la funzione "Condivisione dei contenuti".

Cercare il televisore nell'elenco di ricerca del proprio dispositivo e selezionarlo quindi avviare la riproduzione del contenuto.


Alcuni dispositivi Android e Windows potrebbero non supportare la funzione di condivisione dei contenuti.

Alcuni contenuti potrebbero non essere riprodotti a causa del formato oppure a causa di problemi della connessione di rete.

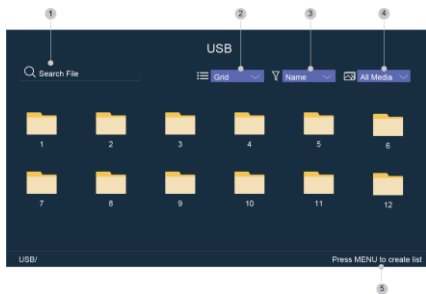

FUNZIONI SMART


Riproduzione contenuti multimediali

Dopo aver inserito un dispositivo di archiviazione USB, premere  > **My Apps** > **Media** e scegliere il dispositivo inserito per visualizzarne il contenuto.

- 1 Ricerca il nome del contenuto da riprodurre.
- 2 Visualizza i file per griglia / lista
- 3 Ordina i file per Nome / Data modifica / Dimensioni
- 4 Filtra i file per tipo tra Tutti / Foto / Video / Musica
- 5 Premere MENU per creare una playlist.

Schermata Home

La schermata Home permette di accedere velocemente alle applicazioni, gestire le impostazioni del televisore e visualizzare le anteprime di alcuni contenuti.

Per visualizzare la schermata Home premere il tasto  sul telecomando. Dalla schermata Home è possibile cambiare posizione alle applicazioni selezionando l'applicazione da spostare e tenendo premuto a lungo il tasto OK, quindi selezionare la nuova posizione con le frecce e confermare premendo OK.



Cerca

Permette di cercare contenuti all'interno delle applicazioni del televisore.



Ingressi

Permette di selezionare l'ingresso da visualizzare.



Impostazion

Aprire il menu impostazioni.

i



Notifiche

Visualizza le notifiche.



Profilo

Permette di gestire l'account VIDAA.

IMMAGINE E SUONO

REGOLAZIONE IMMAGINE

Questi menu permettono di migliorare l'esperienza visiva personalizzando la visualizzazione delle immagini.

Scelta modalità immagine

 > **Impostazioni** > **Immagine** > **Modalità immagine**

Permette di scegliere la modalità d'immagine tra:

- **Sport**
- **Dinamica**
- **Cinema notturno**
- **Cinema diurno**
- **Standard**

Proporzioni immagine

 > **Impostazioni** > **Immagine** > **Proporzioni**

Permette di regolare le proporzioni dell'immagine tra:

- **Automatico**
- **16:9**
- **4:3**
- **Zoom film**
- **Diretta (solo HDMI)**

Attivare/disattivare la modalità Gioco

 > **Impostazioni** > **Immagine** > **Modalità gioco**

Ottimizza le immagini per PC o console da gioco. Riduce l'Input Lag e aumenta la responsività.

NOTA: la modalità è attivabile solo nella sorgente HDMI.

Impostazioni immagine avanzate

> Impostazioni > Immagine > Impostazioni della modalità immagine

Permette di modificare

- **Applica le impostazioni attuali** alla sorgente in uso oppure a tutte le sorgenti.
- **Retroilluminazione**
- **Luminosità**
- **Contrasto**
- **Saturazione del colore**
- **Nitidezza**
- **Contrasto adattivo**
- **Riduzione del rumore**
- **MPEG riduzione del rumore**
- **Temperatura colore**
- **Impostazioni colore**
- **Bilanciamento del bianco**
- **Livello del nero**
- **Regolazione della gamma**
- **Calibratura della gamma**
- **Overscan**
- **Ripristino impostazioni immagine predefinite.**

REGOLAZIONE SUONO

Questi menu permettono di personalizzare l'audio del televisore.

Scelta modalità suono

> Impostazioni > Suono > Modalità suono

Permette di scegliere la modalità di suono predefinita tra:

- Standard
- Teatro
- Musica
- Dialogo
- Notte fonda
- Sport

Impostazioni utilizzo cuffie.

> **Impostazioni > Suono > Cuffia**

Permette di scegliere se riprodurre l'audio solo nelle cuffie collegate o se riprodurlo insieme all'altoparlante del televisore e regolare il volume delle cuffie.

> **Impostazioni > Suono > Impostazioni Modalità Audio**

Permette di regolare le impostazioni audio del televisore: Equalizzatore, Ottimizzazione audio per il montaggio del televisore a parete e controllo automatico del volume.

> **Impostazioni > Suono > Altoparlanti**

Permette di selezionare l'uscita audio del televisore (ARC, Altoparlante TV, SPDIF).

NOTA: la funzione ARC (Audio Return Channel) è attiva solo sull'HDMI 1.

SISTEMA E SUPPORTO

SISTEMA

Permette di regolare le impostazioni di sistema

Regolazione ora e data

> **Impostazioni > Sistema > Timer**

- Formato ora
- Data/ora
- Fuso orario
- Ora legale.

Impostazioni Timer accensione/spegnimento

> **Impostazioni > Sistema > Impostazioni del timer**

- Timer di spegnimento (permette di far spegnere automaticamente il televisore


allo scadere del timer impostato).

- Accensione del timer (permette di far accendere automaticamente il televisore a un orario impostato).
- Spegnimento del timer (permette di far spegnere automaticamente il televisore a un orario impostato).
- Timeout del menu,
- Standby automatico.
- Standby automatico in assenza di segnale.

SUPPORTO


Visualizza le informazioni sul televisore, aggiornamenti di sistema e ripristino delle impostazioni iniziali.

Aggiornamenti di sistema

-  > **Impostazioni > Supporto > Aggiornamento del sistema**
 - Aggiornamento automatico del software (attiva/disattiva la ricerca automatica degli aggiornamenti software)
 - Verifica aggiornamento software (verifica se è disponibile un aggiornamento software)
 - Aggiornamento automatico dell'applicazione di sistema (permette di aggiornare automaticamente le applicazioni in background)
 - Aggiorna da USB (aggiorna il software della TV tramite un dispositivo USB).


Nota: Quando viene eseguito un aggiornamento tramite un dispositivo di archiviazione USB assicurarsi che i file dell'aggiornamento siano inseriti nel root del dispositivo di archiviazione, dopodiché inserirla nel televisore. Il file system del dispositivo di archiviazione USB deve essere FAT32 e il tipo di tabella delle partizioni MBR.

Manuale elettronico

-  > **Impostazioni > Supporto > E-Manual**

Permette di accedere al manuale elettronico che fornisce ulteriori informazioni sulle funzionalità del televisore.

Hotel menu



Premere  sul telecomando e selezionare Impostazioni.

Premere il pulsante OK per accedere alla voce Suono; premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare Altoparlanti e premere il pulsante OK per confermare la selezione.

Dopo essere entrati nella pagina secondaria, premere il pulsante SU/GIÙ per selezionare Bilanciamento (non è necessario premere il pulsante OK), quindi premere 0548 sul telecomando e verrà visualizzato il menu Modalità Hotel.

Premere il pulsante OK per attivare la Modalità Hotel.

Premere di nuovo il pulsante OK per disattivare la Modalità Hotel.

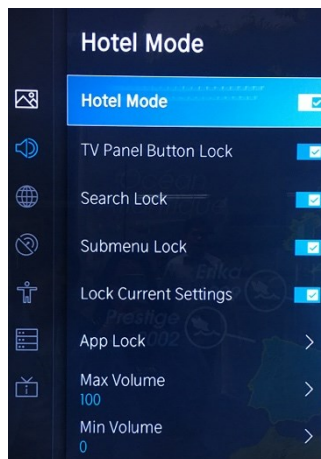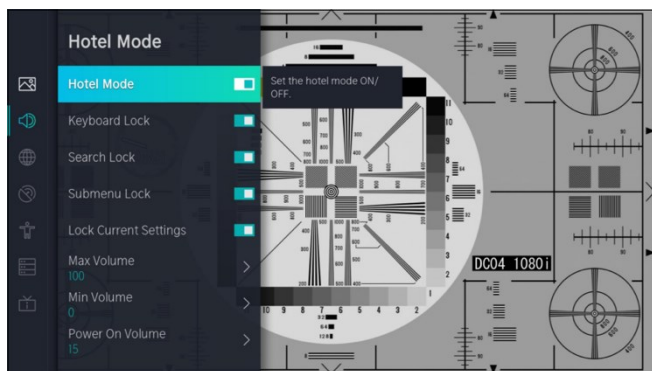

- **Blocco tastiera**

Quando il blocco della tastiera si attiva, la tastiera sul retro della TV è bloccata.

- **Blocco ricerca**

Quando il blocco della ricerca si attiva, la ricerca dei canali non è disponibile.

- **Blocco sottomenu**

Quando il Blocco sottomenu si attiva, alcuni sottomenu vengono bloccati.

- **Blocca impostazioni correnti**

Quando il blocco delle impostazioni correnti si attiva, le eventuali modifiche apportate dall'utente non verranno memorizzate.

- **Blocco APP**

Se blocchi l'app nell'elenco, l'app e i relativi contenuti consigliati vengono nascosti e non può essere utilizzata.

- **Volume massimo/Volume minimo/Volume all'accensione**

Controllo del volume del televisore.

- **Sorgente On**

La sorgente predefinita quando il televisore viene acceso.

- **Canale On**

Questa funziona è attiva solo se la sorgente di accensione è impostata su TV. Selezionare un

canale nella lista sintonizzata oppure selezionare “Salva” per ricordare l'ultimo canale prima dello spegnimento.

- Modalità di accensione

Selezionare la modalità di accensione fra Acceso/Standby/Ricorda. Modalità di avvio della TV dopo aver inserito l'alimentazione.

- Standby automatico

Quando questa opzione viene attivata la TV entrerà in Standby automaticamente, in caso di assenza di segnale per 15 minuti.

- Blocco sorgente

Selezionare la sorgente della quale si vuole inibire l'accesso.

- Logo

Questa opzione consente di modificare il logo di avvio della TV.

- Selezione della lingua

Visualizza il menu di selezione della lingua dopo l'accensione del televisore.

- Visualizzazione delle informazioni sull'hotel

Visualizza le informazioni sull'hotel dopo l'accensione del televisore.

- Clona

Copia tutte le impostazioni sul disco USB o ripristina dal disco USB.

- Pagina web di informazioni sull'hotel

Visualizza la home page del sito web del tuo hotel all'avvio della TV. Nel caso l'indirizzo venga inserito manualmente, potrebbe essere necessario aggiungere il suffisso https://

MANUTENZIONE

Assicurarsi di premere il tasto STANDBY per mettere il televisore in modalità standby e scollegare la spina di alimentazione prima di eseguire la manutenzione.

Pulire il televisore con un panno morbido e asciutto.

Se la superficie è estremamente sporca, pulirla con un panno imbevuto di una debole soluzione di acqua e sapone e ben strizzato, quindi ripassare con un panno asciutto.

Non usare alcol, benzene, diluenti, liquidi detergenti o altri prodotti chimici.

Non usare aria compressa per rimuovere la polvere.


INSTALLAZIONE A MURO

Contattare un installatore professionista per l'installazione a muro del prodotto. Non siamo responsabili in caso di qualsiasi danno al TV o alle persone se l'installazione viene eseguita autonomamente.

Non effettuare l'installazione a muro mentre il TV è acceso, pericolo di scossa elettrica.

Utilizzare viti M6*10mm (4 pezzi) standard (non incluse).

RETRO DEL TELEVISORE

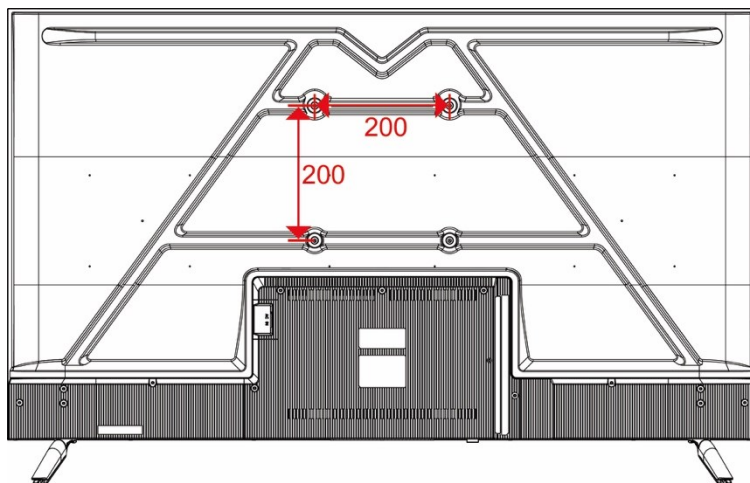


INSTALLAZIONE BASI DI APPOGGIO

Si prega di effettuare il montaggio delle basi di appoggio seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Fase 1


Posizionare il televisore rivolto verso il basso su un panno morbido o un cuscino per evitare che il pannello venga danneggiato.

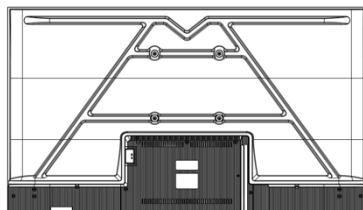

①

Fase 2


Allineare le due basi di appoggio nella corretta posizione, come in figura (2).

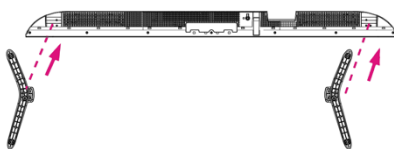

②

Fase 3

Avvitare le viti in dotazione con un cacciavite (3).



③

NOTA:

Staccare la presa di alimentazione prima dell'installazione/disinstallazione delle basi di appoggio.

Per evitare eventuali danni al televisore, sarebbe opportuno avere un aiuto durante l'installazione o la rimozione del supporto TV.

SPECIFICHE TECNICHE

Schermo QLED da 50 pollici ULTRA HD

Risoluzione 3840x2160

Rapporto di contrasto 5000:1

Rapporto immagine: 16:9

Sintonizzatore:

Sintonizzatore analogico PAL

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 DVB-C UHD

Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2 UHD

Funzione sintonizzazione automatica dei canali

Funzione LCN (ordinamento automatico dei canali – **solo DVB-T**)

Funzione EPG (guida elettronica programmi)

Ingresso USB

Formati supportati:

Codec: MP4 / MPG / MPEG

Immagini: JPEG / PNG / BMP / GIF

Audio: MP3 / AAC / WAV

Sebbene l'unità sia stata testata con la maggior parte dei dispositivi USB in commercio è impossibile stabilire un livello di compatibilità universale a causa dei continui aggiornamenti tecnici/tecnologici.

INGRESSI

Ingresso CI+ CAM (Conditional Access Module) modulo non fornito

Ingressi: HDMI x3 / CVBS e LR / LAN

Ingresso antenna 75 ohm (DTV/ATV)

Ingresso antenna LNB satellitare (DVB-S2)

Uscita cuffie da 3,5mm

Basi di supporto

INGRESSI VIDEO

TV ATV (PAL / SECAM) / DTV (DVB-T / C / T2 / S / S2)

CVBS Sistema video: PAL/NTSC

Livello video: 1Vp-p@+-10%

HDMI 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p

Alimentazione AC 100/240V~ 50/60Hz

Temperatura di utilizzo da 5° a 35°

Dimensioni prodotto: 111 (L) x 64 (A) x 7,8 (P) cm

Dimensione con piedistallo: 111 (L) x 70,5 (A) x 24,3 (P) cm

Peso: 7,96 Kg

Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso.

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

MAJESTIC

TV 50" TFT LED

MOD. QFL50VD UHD

ALIMENTAZIONE: AC 100-240V~50/60Hz 90W

CONSUMO IN STANDBY: MAX. 0.5W

USB: 5V = 500mA



NEW MAJESTIC S.p.A.

Via Rossi Martini, 41

26013 CREMA (CR)

ITALY

ASSEMBLED IN EU



= Classe II, doppio isolamento




= Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



= Uso interno



= Smaltimento batterie

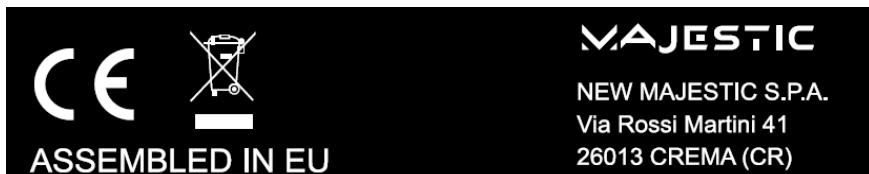

Controllare i seguenti punti prima di presupporre malfunzionamenti di questa unità:

Problema	Soluzione
Spia di alimentazione spenta	Inserire cavo di alimentazione nella presa di corrente.
Nessuna immagine.	Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato correttamente.
<ul style="list-style-type: none"> ● Nessun suono. ● Suono distorto. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato correttamente. ● Assicurarsi che le impostazioni di ingresso per il sistema TV e stereo siano corrette. ● Regolare il volume ad un livello adeguato premendo VOL + / VOL-.
Nessuna operazione può essere eseguita con il telecomando.	<ul style="list-style-type: none"> ● Verificare che le batterie siano installate con la polarità corretta. ● Le batterie sono scariche: sostituire con batterie nuove. ● Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando e riprovare. ● Azionare il telecomando a una distanza di non più di 6 metri dal sensore telecomando. ● Rimuovere gli ostacoli tra il telecomando e il sensore del telecomando.
Nessuna operazione dei tasti (dall'unità principale e / o dal telecomando) è efficace.	Scollegare l'alimentatore e ricollegarlo. (La TV potrebbe non funzionare correttamente a causa di fulmini, elettricità statica o altri fattori.)
Immagine mediocre o nessuna immagine.	<ul style="list-style-type: none"> ● Regolare l'antenna o utilizzare un'antenna esterna. ● Riposizionare l'unità vicino a una finestra (se all'interno di un edificio). ● Spostare l'unità lontano da prodotti che possono essere causa di interferenze. ● Risintonizzare i canali. ● Ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Suono scarso o nessun suono.	<ul style="list-style-type: none"> ● Controllare le impostazioni audio. ● Premere il tasto MUTE sul telecomando per annullare la funzione Mute. ● Scollegare le cuffie.
Rumore o altra interferenza.	Apparecchiature elettroniche vicino all'unità possono essere causa di interferenza. Riposizionare l'unità o spostare l'apparecchiatura che causa interferenza.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI È PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

Dichiarazione di Conformità UE
EU Declaration of Conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility	
Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. QFL50VD UHD V1
Tipo prodotto / Product type:	TELEVISORE / TELEVISION

Il fabbricante, New Majestic SPA, dichiara che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The manufacturer, New Majestic SPA, declares that the product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: <http://www.newmajestic.com>

Crema, il 06/08/2024

DATA DI PRODUZIONE:10/2024

24

New MAJESTIC S.p.A.



ENERG 



Majestic

QFL50VD UHD




53 kWh/1000h

ABCDEF**E**FG



54 kWh/1000h

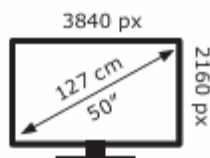

2019/2013

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici

	Parametro	Parametro o valore e precisione			Unità
1.	Nome o marchio del fornitore.	Majestic			
	Indirizzo del fornitore.	New Majestic S.p.A., Ros- si martini 41, 26013 Crema CR, IT			
2.	Identificativo del modello	QFL50VD UHD			
3.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)	E			
4.	Potenza assorbita in modo acceso in SDR	53,0			W
5.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)	n.a.			
6.	Potenza assorbita in modo acceso in HDR, se pertinente	n.a.			W
7.	Potenza assorbita in modo spento, se applicabile	n.a.			W
8.	Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile	0,3			W
9.	Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile	0,7			W
10.	Tipo di display elettronico	Televisore			
11.	Rapporto dimensioni	16	:	9	
12.	Risoluzione dello schermo	3 840	x	2 160	pixels
13.	Diagonale dello schermo	127,0			cm
14.	Diagonale dello schermo	50			pollici
15.	Superficie visibile dello schermo	67,5			dm ²
16.	Tecnologia del pannello	LED LCD			
17.	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	No			
18.	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	No			
19.	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	No			
20.	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)	60			Hz
21.	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato)	8			Anni
22.	Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato)	7			Anni
23.	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto	7			Anni
	Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore	2			Anni
24.	Tipo di alimentatore	Interno			
25.	Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)				
	<i>i</i>	-			

	<i>ii</i>	Tensione d'ingresso	-	V
	<i>iii</i>	Tensione di uscita	-	V
26.	Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Tensione di uscita necessaria	-	V
	<i>iii</i>	Intensità di corrente necessaria (minima)	-	A
	<i>iv</i>	Frequenza di corrente necessaria	-	Hz

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 21/10/2024.



Numero di registrazione EPREL: 2100051

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2100051>

Fornitore: New Majestic spa (Importatore)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: New Majestic S.p.A.

Sito web:

E-mail: simonetti.margherita@newmajestic.com

Telefono: 037330104

Indirizzo:

Rossi martini 41
26013 Crema
Italia