

MAJESTIC

SILENO 42 FLIP



MANUALE UTENTE

New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:

To download the instruction manual frame QR code:

Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:

Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR :

Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore a 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di

conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.

- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
 - – Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
 - – Sopra altri apparecchi che possono irradiare un calore eccessivo;
 - – Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
 - – Ambienti soggetti a vibrazione costante.
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto

solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.

- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.

- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.

- **Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A. .**

Note sulle batterie:

- Non mischiare batterie di tipo diverso o batterie
- Non mischiare batterie vecchie con batterie nuove.
- Rimuovere le batterie del telecomando in caso di non utilizzo prolungato. Potrebbe fuoriuscire liquido tossico. In tal caso, non toccare il liquido fuoriuscito dalle batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1	SILENO 42 FLIP
2	Caricabatterie
3	Batteria
4	Base di ricarica
5	Manuale utente
6	Tagliando di garanzia

DESCRIZIONE DEI TASTI



1	Fotocamera
2	LED Flash
3	LED notifica chiamate
4	LED notifica messaggi
5	LED notifica ricarica
6	Tasto Volume +

7	Tasto Volume -
8	Ingresso per auricolari da 3.5mm
9	Tasto SOS
10	Altoparlante
11	Ricevitore
12	Display
13	Tasto Funzione A
14	Tasto Funzione B
15	Tasto Chiamata
16	Tasto ON-OFF
17	Tasti di navigazione (SU, GIU', SINISTRA e DESTRA)
18	Tasto OK
19	Tasto chiamata rapida M1
20	Tasto apertura rapida SMS
21	Tasto chiamata rapida M2
22	Tasti numerici
23	Tasto *
24	Tasto #
25	Ingresso per la ricarica e il trasferimento dati
26	PIN di connessione alla base di ricarica

FUNZIONAMENTO TASTI

TASTO	FUNZIONE
CHIAMATA	EFFETTUARE UNA CHIAMATA: inserire il numero di telefono e premere il tasto CHIAMATA.
	RISPONDERE AD UNA CHIAMATA: premere il tasto

	<p>CHIAMATA oppure aprire il Flip per rispondere.</p> <p>CRONOLOGIA CHIAMATE: dalla schermata Standby premere il tasto CHIAMATA per visualizzare la lista delle chiamate recenti.</p>
ON-OFF	<p>ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: tenere premuto il tasto ON-OFF per accendere oppure spegnere il prodotto.</p> <p>TERMINARE UNA CHIAMATA: premere il tasto ON-OFF oppure chiudere il Flip per terminare la chiamata in corso.</p>
OK	<p>ACCESSO AI MENU: premere il tasto OK per aprire i menù.</p> <p>CONFERMA: premere il tasto OK per confermare la funzione.</p>
SU	<p>SPOSTAMENTO VERSO L'ALTO: premere all'interno dei menù per spostarsi verso l'alto.</p> <p>FOTOCAMERA: premere il tasto SU nella schermata Standby per aprire la Fotocamera.</p>
GIU'	<p>SPOSTAMENTO VERSO IL BASSO: premere all'interno dei menù per spostarsi verso il basso.</p> <p>PREFERITI: premere il tasto GIU' nella schermata Standby per visualizzare i contatti preferiti.</p>
DESTRA	<p>SPOSTAMENTO VERSO DESTRA: premere all'interno dei menù per spostarsi verso destra.</p> <p>PLAYER AUDIO: premere il tasto DESTRA nella schermata Standby per aprire il Player Audio.</p>
SINISTRA	<p>SPOSTAMENTO VERSO SINISTRA: premere all'interno dei menù per spostarsi verso sinistra.</p> <p>CALENDARIO: premere il tasto SINISTRA nella</p>

	schermata Standby per aprire il Calendario.
FUNZIONE A	ACCEDERE AI MENU: premere il tasto FUNZIONE A nella schermata Standby per aprire il Menù Principale.
	CONFERMA FUNZIONE: premere il tasto FUNZIONE A all'interno dei menù per confermare / eseguire la funzione associata.
FUNZIONE B	CONTATTI: premere in modalità Standby per aprire la Rubrica.
	INDIETRO/FUNZIONE B: premere all'interno dei MENU per tornare al menù precedente / eseguire la funzione associata.
M1	TASTO RAPIDO M1: press the M1 key for direct calling the associated contact.
M2	TASTO RAPIDO M2: press the M2 key for direct calling the associated contact.
SMS	APERTURA RAPIDA SMS: premere il tasto nella schermata Standby per aprire rapidamente il menu Messaggi.
TASTIERA NUMERICA	COMPOSIZIONE DI UN NUMERO: in modalità Standby, digitare il numero desiderato, quindi premere il tasto CHIAMATA per avviare la chiamata.
	INSERIMENTO NUMERI E LETTERE: la pressione di questi tasti in alcuni menù, come per esempio SMS e Rubrica, consente di inserire i numeri da 0 a 9 e i caratteri dalla A alla Z. Per utilizzare la funzione premere ripetutamente il tasto corrispondente fino alla visualizzazione del carattere desiderato.
# / CAMBIO PROFILO	METODO INSERIMENTO: premere il tasto # durante la scrittura di un SMS o in Rubrica per cambiare metodo di

	scrittura. CAMBIO RAPIDO PROFILO: tenere premuto il tasto in modalità Standby per cambiare profilo tra Generale e Riunione.
*	INSERIMENTO SIMBOLI: premere il tasto * durante la scrittura di un SMS o in Rubrica per entrare nella schermata di scelta dei simboli, spostarsi con le frecce e confermare l'inserimento premendo OK.
0 / TORCIA	Durante la scrittura di un SMS o in Rubrica premere 0 per inserire uno spazio tra due caratteri. TORCIA: tenere premuto il tasto in modalità Standby per attivare / disattivare la torcia.
SOS	SOS: premere a lungo per attivare/disattivare la funzione SOS.


Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato con due SIM sarà necessario selezionare la SIM desiderata prima di effettuare una chiamata o inviare un SMS.

INSERIMENTO SCHEDE SIM, MICROSD E BATTERIA

Il prodotto supporta due schede SIM e una scheda MicroSD.



Individuare l'apertura e rimuovere il coperchio posteriore:

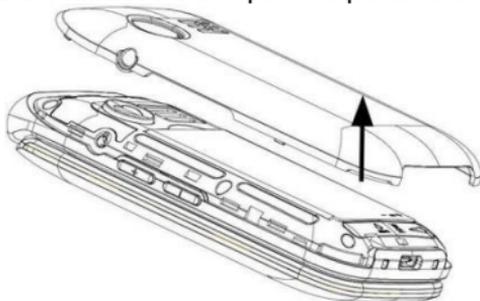


Inserire la/le schede SIM con i contatti metallici rivolti verso il basso, rispettando il verso di inserimento:




Aprire lo sportellino, inserire l'eventuale scheda MicroSD (max 32GB) e richiuderlo.



Inserire la batteria facendola scorrere nel vano batteria – la batteria può essere inserita in una sola direzione.

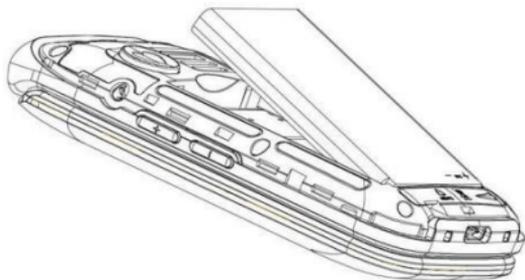

Riposizionare il coperchio della batteria, assicurandosi che si chiuda completamente.

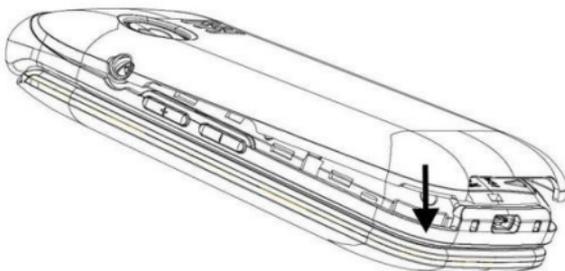

RICARICA DELLA BATTERIA

Per ricaricare il prodotto inserire il cavo di ricarica nel telefono e il caricatore in una presa di corrente, la ricarica si avvierà automaticamente.

Per utilizzare la base di ricarica collegare il cavo alla base e il caricatore in una presa di corrente. Posizionare quindi il telefono nella base di ricarica facendo attenzione a far coincidere i contatti del telefono con quelli sulla base. La ricarica si avvierà automaticamente. Durante il processo di ricarica il LED sulla base di ricarica si alternerà tra rosso e verde. Al termine della ricarica il LED rimarrà verde fisso.

Durante la carica, il telefono e il caricabatterie potrebbero scaldarsi lievemente, questo non indica un malfunzionamento. È possibile controllare lo stato di carica della batteria direttamente dal display del telefono.

Nota:

- Utilizzare il caricatore in un ambiente con una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C, evitando di utilizzarlo al di fuori di questi limiti.
- Non smontare o modificare la batteria.
- Evitare di mettere in cortocircuito la batteria.
- Smaltire correttamente la batteria.
- In caso di qualsiasi anomalia spegnere immediatamente il dispositivo, rimuovere il caricatore e rivolgersi ad un centro d'assistenza autorizzato.

INFORMAZIONI GENERALI

Accensione e spegnimento

Tenere premuto il tasto **ON-OFF** fino alla comparsa del logo sul display per accendere il prodotto.

Per spegnere il prodotto tenere premuto il tasto **ON-OFF** fino alla comparsa del logo sul display.

Nota: dopo aver acceso il telefono con una SIM inserita il dispositivo avvierà automaticamente la ricerca della rete. Una volta connesso alla rete il nome dell'operatore verrà visualizzato sul display, il telefono sarà in modalità standby, pronto per effettuare e ricevere chiamate.

Emergenza

Chiamata di emergenza

Per effettuare una chiamata di emergenza in qualsiasi paese è possibile comporre il numero **112** (o un altro numero di emergenza) seguito dal tasto **CHIAMATA** anche se il telefono è senza scheda SIM.

Nota: il funzionamento della chiamata d'emergenza può variare a seconda della natura della rete cellulare e non può essere garantito in tutte le situazioni.

Schermata Standby

Il telefono ha una schermata Standby che mostra informazioni come la copertura del segnale di rete, la presenza della scheda MicroSD (se inserita), la carica residua della batteria, la data/ora e il nome dell'operatore di rete alla quale si è connessi. Quando il nome dell'operatore è visualizzato sul display il telefono ed è disponibile un segnale di rete sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate.

Effettuare una chiamata

In modalità Standby digitare il numero di telefono per accedere alla schermata di chiamata e premere il tasto **CHIAMATA** per avviare la chiamata. Se sono presenti due schede SIM è poi necessario scegliere quale SIM utilizzare per la chiamata.

Quando viene effettuata la chiamata sul display verrà visualizzato il nome (se il contatto è salvato in rubrica) o il numero di telefono della persona chiamata. Durante una chiamata sul display verranno visualizzati il tempo trascorso e le opzioni di chiamata.

Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, inserire il simbolo + premendo due volte il tasto * seguito dal codice del paese estero e dal numero di telefono. Ad esempio, per effettuare una chiamata in USA, premere due volte il tasto * finché appare il simbolo +, quindi inserire il prefisso 1 (prefisso internazionale USA) seguito dal numero di telefono e premere il tasto **CHIAMATA**.

Chiamare un contatto in rubrica

Accedere alla rubrica attraverso il menu principale quindi scegliere il contatto da chiamare o digitare il suo nome per cercarlo. Premere il tasto **CHIAMATA** per avviare la chiamata.

Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata il telefono lo notifica tramite vibrazione o suoneria, a seconda del profilo impostato. Sul display verranno visualizzati il nome del chiamante (se presente in rubrica) oppure il numero di telefono e il numero della SIM che sta ricevendo la chiamata (se si utilizza la modalità Dual SIM). Per rispondere a una chiamata in arrivo premere il tasto

CHIAMATA oppure aprire il flip del telefono (se l'opzione di risposta automatica all'apertura del flip è attiva).

Opzioni in chiamata

Durante una chiamata è possibile regolare il livello del volume premendo i tasti **Volume+** e **Volume--**.

Per attivare/disattivare la modalità vivavoce premere il tasto **Funzione B** (Vivavoce).

Attraverso il menu **Opzioni** è possibile accedere alle funzioni di chiamata tra cui:

- **Trattieni:** mette in attesa la chiamata in corso.
- **Termina singola chiamata:** termina la chiamata in corso
- **Nuova chiamata:** permette di effettuare una seconda chiamata mentre la prima è ancora in corso.
- **Rubrica:** visualizza la rubrica.
- **Registro chiamate:** mostra il registro delle chiamate.
- **SMS:** visualizza gli SMS.
- **Avvia registrazione.**
- **Mute:** disattiva o attiva il microfono

Per terminare la chiamata in corso premere brevemente il tasto **ON-OFF** oppure chiudere il flip del telefono.

Menu principale

Nella schermata standby premere il tasto **FUNZIONE A** oppure **OK** per accedere al menu principale.

Rubrica

La rubrica consente di gestire i numeri di telefono sulle schede SIM o sul telefono.

È possibile effettuare una ricerca utilizzando i tasti numerici digitando il nome del contatto che si desidera cercare.

Opzioni

Il sottomenu opzioni offre diverse funzionalità per la gestione dei contatti, tra cui:

- **Aggiungi:** consente di creare un nuovo contatto.
- **Visualizza:** permette di visualizzare le informazioni del contatto selezionato.
- **Invia SMS:** consente di inviare un SMS al contatto selezionato.
- **Modifica:** consente di modificare i dati del contatto selezionato.
- **Elimina:** permette di rimuovere il contatto selezionato.
- **Copia:** consente di copiare il contatto selezionato sul telefono, SIM 1 o SIM 2.
- **Condividi:** permette di condividere il contatto selezionato via SMS oppure via Wireless Audio.
- **Aggiungi a Blacklist:** consente di inserire il contatto selezionato nella Blacklist
- **Selezione multipla:** permette di selezionare contemporaneamente più contatti e di eseguire operazioni comuni a tutti i contatti selezionati, come la loro eliminazione, l'invio di SMS o la condivisione tramite Wireless Audio.
- **Preferiti:** consente di visualizzare e modificare i contatti preferiti.
- **Impostazioni:** permette di personalizzare i contatti associati ai tasti M1 e M2, copiare/spostare/eliminare i contatti e visualizzare lo stato della memoria. Attraverso l'opzione Preferiti è possibile personalizzare la lista dei numeri Preferiti.

NOTE:

- **Preferiti:** assicurarsi che l'opzione **Preferiti** sia associata a un tasto dedicato (l'opzione è associata di default al tasto giù). Per richiamare la funzione, dalla schermata Standby, premere il tasto associato alla funzione **Preferiti** quindi scorrere i contatti con le frecce e premere il tasto **CHIAMATA** per avviare la chiamata.
- **Chiamata rapida:** dalla schermata principale, tenere premuto un tasto da 2 a 9 per chiamare velocemente il contatto associato.
- **Tasti M1-M2:** consente di personalizzare i contatti di selezione rapida. Dalla schermata Standby, premere questi due pulsanti di selezione rapida per chiamare direttamente il contatto associato.

Registro chiamate

Con questa funzione è possibile visualizzare le chiamate perse, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute, tutte le chiamate e i contatori delle chiamate. Attraverso le apposite opzioni è possibile cancellare ogni singolo registro oppure tutti i registri contemporaneamente.

Fotocamera

Una volta avviata la Fotocamera premere il tasto **OK** per scattare una foto. Tramite le Opzioni è possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera, passare alla Videocamera e visualizzare le foto salvate.

NOTA: il telefono ha una quantità limitata di memoria interna che consente il salvataggio di qualche foto. Nel caso fosse necessario scattare molte fotografie alla massima qualità disponibile è consigliata l'aggiunta di una scheda MicroSD (non fornita).

Multimedia

Tramite questo menu è possibile visualizzare le immagini, accedere alla videocamera, aprire il lettore video, il lettore audio ed utilizzare il registratore di suoni.

Ogni funzione presenta diverse impostazioni configurabili tramite il sottomenu Opzioni.

I lettori audio e video permettono di riprodurre file audio e video presenti nella scheda MicroSD.

Premere il tasto **OK** per avviare la riproduzione o metterla in pausa e i tasti **SX** e **DX** per passare al brano/video precedente o successivo.

Utilizzare i tasti ***** e **#** oppure **Volume+** e **Volume-** per regolare il volume.

SMS

Tramite questo menu è possibile gestire i messaggi SMS.

Scrivi SMS

Permette di inviare un nuovo messaggio di testo.

Tramite il menu opzioni è possibile accedere ad alcune funzioni, tra cui:

- **Invia a:** permette, dopo aver inserito il numero del destinatario, di inviare il messaggio. Se entrambi le schede SIM sono in uso sarà necessario selezionare la SIM da utilizzare.
- **Inserisci modello:** permette di inserire un modello di testo predefinito nel corpo dell'SMS.
- **Salva in bozze:** permette di salvare il messaggio nelle bozze.

Ricevuti

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi ricevuti.

In uscita

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi in corso di invio.

Bozze

È possibile salvare una copia dei messaggi non ancora inviati in Bozze.

Inviati

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi inviati.

Modelli SMS

Questo menu contiene alcuni modelli predefiniti utilizzabili durante la creazione di SMS. Tramite i tasti dedicati è possibile utilizzare, modificare o rimuovere i modelli SMS.

Impostazioni SMS

È possibile regolare le impostazioni relative ai messaggi come il numero del centro messaggi, il periodo di validità, attivare/disattivare la ricezione di consegna, scegliere se salvare gli SMS inviati, selezionare la memoria predefinita per il salvataggio degli SMS e personalizzare il numero della segreteria telefonica richiamabile premendo a lungo il tasto 1 nella schermata Standby.

Strumenti

Nel menu Strumenti si trovano Wireless Audio, Allarme, Calcolatrice, Calendario, Torcia, File manager e Servizi SIM (se supportato dalla SIM inserita).

Wireless Audio

In questo menu si trovano tutte le opzioni per gestire la connessione Wireless Audio. È possibile associare nuovi dispositivi Wireless Audio, impostare la visibilità del telefono e scegliere il nome del telefono visualizzato in fase di pairing.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Wireless Audio in commercio.

Allarme

Il menu consente di impostare fino a 5 allarmi personalizzati. Dopo aver selezionato un allarme premere il tasto **Funzione A**, scegliere se attivarlo o meno, regolare l'orario di attivazione, il tipo di suoneria e la modalità di ripetizione.

Calcolatrice

Inserire gli operandi utilizzando il tastierino numerico e selezionare il simbolo dell'operazione con i tasti **SU**, **DX**, **GIU'** e **SX**. Premere il tasto **OK** per visualizzare il risultato. Premere il tasto **FUNZIONE A** per visualizzare il risultato o annullare l'operazione.

Calendario

Premere i tasti funzione **SU** e **GIU'** per scorrere in verticale e i tasti **SX** e **DX** per scorrere in orizzontale.

Servirsi del menu Opzioni per visualizzare le azioni disponibili.

File manager

Questo menu consente di gestire i file presenti nella memoria del telefono e dell'eventuale scheda di memoria MicroSD inserita (**NON FORNITA**).

Servirsi del menu **Opzioni** per visualizzare tutte le azioni disponibili.

SOS

Tramite questo menu è possibile modificare le impostazioni della funzione SOS:

- **Stato**: permette di attivare/disattivare la funzione SOS.
- **Elenco numeri**: in questo menu è possibile impostare i numeri da chiamare automaticamente in caso di emergenza, dopo l'attivazione della funzione SOS.
- **SMS SOS**: permette di attivare/disattivare l'invio automatico di un messaggio SMS dopo l'attivazione della funzione SOS e di personalizzare il testo del messaggio.
- **Allarme**: permette di attivare/disattivare il suono di allarme riprodotto quando viene attivata la funzione SOS.

Effettuare una chiamata SOS

Una volta impostata la funzione SOS è possibile attivarla premendo a lungo il tasto SOS sul retro del telefono. Quando la funzione viene eseguita comparirà un countdown sullo schermo che potrà essere disattivato premendo nuovamente il tasto SOS. Al termine del countdown la funzione SOS si avvierà: il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri impostati (se la funzione "SMS SOS" è attiva) e successivamente li chiamerà nella sequenza programmata utilizzando la modalità vivavoce.

La sirena d'allarme continuerà a suonare fino a quando la funzione SOS non viene terminata premendo nuovamente il tasto SOS sul telefono. Assicurarsi che i numeri impostati per l'SOS non abbiano attivo il servizio di segreteria telefonica in quanto la risposta automatica della segreteria potrebbe interrompere la sequenza di chiamate SOS.

Impostazioni

Profili audio

Il menu consente di selezionare e personalizzare le impostazioni audio del telefono, inclusa la scelta della suoneria per le chiamate e gli SMS, nonché l'attivazione o la disattivazione della pronuncia dei numeri nel tastierino numerico e altro...

Telefono

Tramite questo menu è possibile configurare:

Data e ora: permette di impostare ora, data, formato ora e formato data.

Lingua: permette di scegliere la lingua di sistema tra Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

Tasti rapidi: permette di modificare il comportamento dei tasti di navigazione **SU**, **DX**, **GIU'** e **SX**.

Accensione e spegnimento automatici.

Display

Permette di modificare lo sfondo, regolare la luminosità, lo spegnimento automatico dello schermo, lo spegnimento automatico dei LED della tastiera e scegliere la dimensione dei caratteri.

Sicurezza

In questo menu sono presenti le impostazioni di sicurezza:

PIN: permette di attivare/disattivare/modificare il PIN.

Telefono: permette di attivare/disattivare la richiesta della password all'accensione del telefono e di modificare la password del telefono (la password predefinita è 1234).

Blocco applicazioni: permette di attivare la richiesta della password del telefono all'apertura delle applicazioni selezionate.

Chiamate

Attraverso questo menu è possibile personalizzare le impostazioni relative alle deviazioni di chiamata, alla chiamata in attesa e al blocco delle chiamate. Queste impostazioni possono essere modificate per ogni SIM inserita (SIM1 e SIM2).

Attraverso il sottomenu "Altro" è possibile personalizzare ulteriori impostazioni come la gestione della Blacklist, l'attivazione/disattivazione della registrazione automatica delle chiamate, la ricomposizione automatica, il rifiuto di una chiamata con l'invio di un SMS e la scelta delle modalità di risposta alle chiamate (compresa l'attivazione/disattivazione della risposta automatica alle chiamate quando si apre il flip).

L'opzione "Composizione veloce" permette di attivare/disattivare/gestire i numeri di composizione veloce.

L'attivazione o il funzionamento di alcune opzioni potrebbe dipendere dall'operatore telefonico e dal piano tariffario. Contattare il proprio operatore per richiedere il supporto per i servizi elencati.

Schede SIM

Tramite questo menu è possibile selezionare se attivare solo la SIM1, solo la SIM2 o entrambe le SIM (se inserite), selezionare l'eventuale SIM predefinita per chiamate e SMS, scegliere l'operatore di rete ed attivare/disattivare la modalità aereo.

Ripristino dati di fabbrica

L'opzione consente di ripristinare le impostazioni e i dati del telefono ai valori di fabbrica (la password predefinita è 1234).

LED di notifica: consente di attivare/disattivare i LED di notifica per chiamate perse/SMS non letti/batteria scarica.

Modalità USB (connessione al PC)

Quando il telefono viene collegato al PC tramite la porta USB è possibile scegliere di utilizzarlo come dispositivo di memoria oppure per la ricarica della batteria.

Domande frequenti

Il telefono non si accende: assicurarsi che la batteria non sia completamente scarica. Collegare il telefono a un caricabatterie per almeno un'ora e riprovare ad accenderlo.

Non si ricevono le chiamate: problemi di ricezione chiamate: controllare se sono attive le deviazioni di chiamate e verificare il segnale di rete. Disattivare la modalità Aereo. Se il problema persiste, contattare il proprio operatore di rete.

Nessun servizio: se ci si trova in una zona non coperta dalla rete o se ci sono ostacoli fisici, come muri o edifici, il telefono potrebbe visualizzare il messaggio "Nessun servizio". Spostarsi in una zona con una maggiore copertura di rete.

Solo chiamate di emergenza: se si è fuori dalla copertura del proprio operatore di rete, ma all'interno di un altro network, è possibile effettuare solo chiamate di emergenza. Ricollegarsi al proprio operatore o cercare una zona con una migliore copertura di rete.

Registrazione SIM fallita: verificare che la SIM sia inserita correttamente nel telefono. Se la SIM è bloccata o presenta un errore, contattare il proprio operatore telefonico per assistenza. Se si è inserito il codice PIN in modo errato per tre volte consecutive, sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccare la SIM fornito dal proprio operatore.

FUNZIONI DISPONIBILI

RUBRICA	RICERCA CONTATTI
	INSERIMENTO/RIMOZIONE CONTATTI / PERSONALIZZAZIONE CONTATTI M1 – M2 / GESTIONE NUMERI PREFERITI
SMS	INVIO E RICEZIONE SMS
	GESTIONE BOZZE
	MODELLI SMS
	PERSONALIZZAZIONE CONTATTO RAPIDO SEGRETERIA
REGISTRO CHIAMATE	VISUALIZZAZIONE CHIAMATE PERSE / EFFETTUATE / RICEVUTE / CONTATORI CHIAMATE
FOTOCAMERA	FOTOCAMERA
MULTIMEDIA	VIDEOCAMERA
	LETTORE AUDIO
	VISUALIZZAZIONE IMMAGINI
	LETTORE VIDEO
	REGISTRATORE SUONI
STRUMENTI	WIRELESS AUDIO
	ALLARME
	CALCOLATRICE
	CALENDARIO
	TORCIA
	FILE MANAGER
	SERVIZI SIM
SOS	ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE / PERSONALIZZAZIONE FUNZIONE SOS

IMPOSTAZIONI	PROFILI AUDIO (SELEZIONE E PERSONALIZZAZIONE PROFILI AUDIO)
	TELEFONO (DATA E ORA / LINGUA / METODO SCRITTURA PREDEFINITO / TASTI RAPIDI / ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICI)
	DISPLAY (SFONDO / LUMINOSITA' / TEMPO RETROILLUMINAZIONE DISPLAY E TASTI / DIMENSIONE CARATTERI)
	SICUREZZA (GESTIONE PIN / PASSWORD TELEFONO / BLOCCO APPLICAZIONI)
	CHIAMATE (GESTIONE DEVIAZIONI E BLOCCO CHIAMATE / BLACKLIST / REGISTRAZIONE AUTOMATICA CHIAMATE / SCELTA MODALITA' DI RISPOSTA / PERSONALIZZAZIONE NUMERI DI COMPOSIZIONE VELOCE 2-9)
	SCHEDE SIM (ATTIVAZIONE SIM1-2/ MODALITA' AEREO / SELEZIONE OPERATORE DI RETE / SCELTA SIM PREDEFINITA)
	RIPRISTINO DATI DI FABBRICA
	LED DI NOTIFICA

SPECIFICHE TECNICHE

Display	2.4" a colori
Rete	GSM Quad Band 850/900/1800/1900Mhz
Dual SIM	Dual Standby con schede SIM
Fotocamera	1.3MP
Memoria	Supporto MicroSD fino a 32GB
Connessione	Tecnologia Wireless Audio V 3.0
Audio	Altoparlante integrato (con funzione vivavoce) e microfono
Auricolari	Ingresso da 3,5mm (auricolari non inclusi)
Funzioni aggiuntive	Torcia LED, Riproduzione file multimediali, Registratore suoni, Vibrazione, tasto SOS programmabile
Utilità	Calcolatrice, Allarme, Calendario
Caratteri	Dimensioni personalizzabili
Tastierino numerico	Riproduzione vocale dei numeri digitati
Ricarica e trasferimento dati	Ingresso USB-C
Accessori	Base per la ricarica della batteria inclusa
Batteria	Ricaricabile al litio da 1000mAh
Caricabatterie	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V 500mA in dotazione
Dimensioni	10 (H) x 5,1 (L) x 2 (P) cm
Peso	96.5 g

Valori SAR - Limite Max 2 W/kg (10g)		
	Banda	Valore SAR Max (W/Kg)
Testa (distanza 0mm)	GSM 900 Mhz	0.38
	GSM 1800 Mhz	0.18
Corpo (distanza 5mm)	GSM 900 Mhz	0.33
	GSM 1800 Mhz	0.66

MAJESTIC

MODEL: SILENO 42 FLIP

NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR) ITALY



MAJESTIC

Power Adapter Model: 866C-5005UMX
Input: AC100-240V~50/60Hz 0.2A
Output: DC5V \equiv 0.5A, 2.5W
Made in China



1000mAh/3.7V/3.7Wh

MAJESTIC

Batteria al litio

⚠ ATTENZIONE

- Utilizzare solo il caricatore incluso
- Non disassemblare o applicare pressione sulla batteria
- Non appoggiare oggetti metallici ai terminali della batteria
- Mantenere lontano dall'acqua per evitare corto circuito
- L'esposizione della batteria a fiamme vive può causare esplosione



NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR)
ITALY
MADE IN CHINA



= Classe II, doppio isolamento



= Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



= Uso interno

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



***Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE:
IT08020000001647***

***Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE:
IT19070P00005533***

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza. Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- ⌚ Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- ⌚ I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- ⌚ I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- ⌚ Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- ⌚ I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E- mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility	
Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. SILENO 42 FLIP
Tipo prodotto / Product type:	TELEFONO CELLULARE

Il fabbricante, New Majestic SPA, dichiara che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The

manufacturer, New Majestic SPA, declares that the product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address:

<http://www.newmajestic.com>

Crema, il 08/08/2024

DATA DI PRODUZIONE:10/2024

24

New MAJESTIC S.p.A.