


MAJESTIC

TS 100BT USB/SD/AX
Sistema audio multimediale Bluetooth

Manuale d'istruzioni

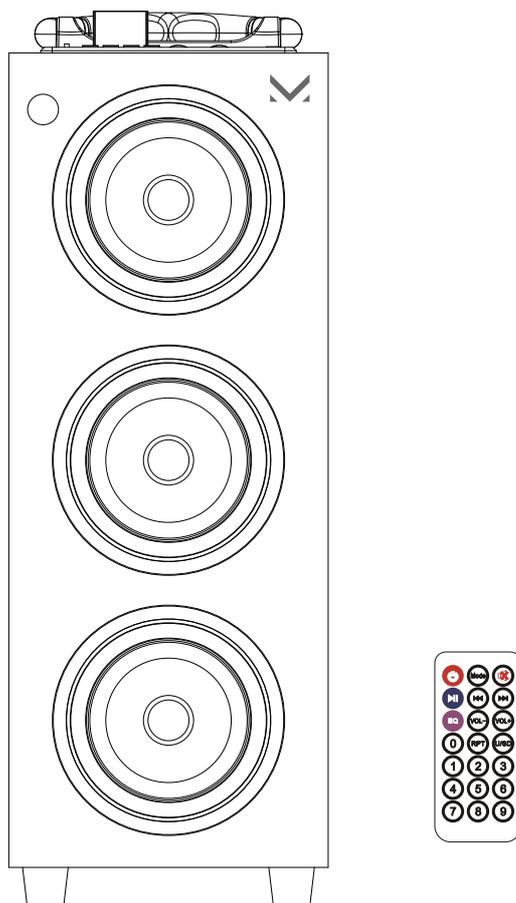

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:

To download the instruction manual frame QR code:

Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:

Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR:

Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



New Majestic S.P.A. Via Rossi Martini 41, 26013 Crema (CR) - Italia

www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON SMONTARE L'APPARECCHIO. NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendio, non esporre alla pioggia o all'umidità.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'apparecchio bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI


- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza solo se sono sotto sorvegliate oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardo all'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni
 - Sopra altri apparecchi che possono irradiare un calore eccessivo
 - Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi
 - Ambienti soggetti a vibrazione costante
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese.

- Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.
- Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia. In caso di informazioni e domande rivolgersi al servizio assistenza tecnica della New Majestic S.p.A. .

Contenuto della confezione


1. TS 100BT USB/SD/AX	1 pezzo
2. Cavo per la ricarica Micro-USB	1 pezzo
3. Cavo AUX da 3,5mm	1 pezzo
4. Telecomando	1 pezzo
5. Manuale d'istruzioni	1 pezzo
6. Tagliando di garanzia	1 pezzo

Descrizione dei tasti

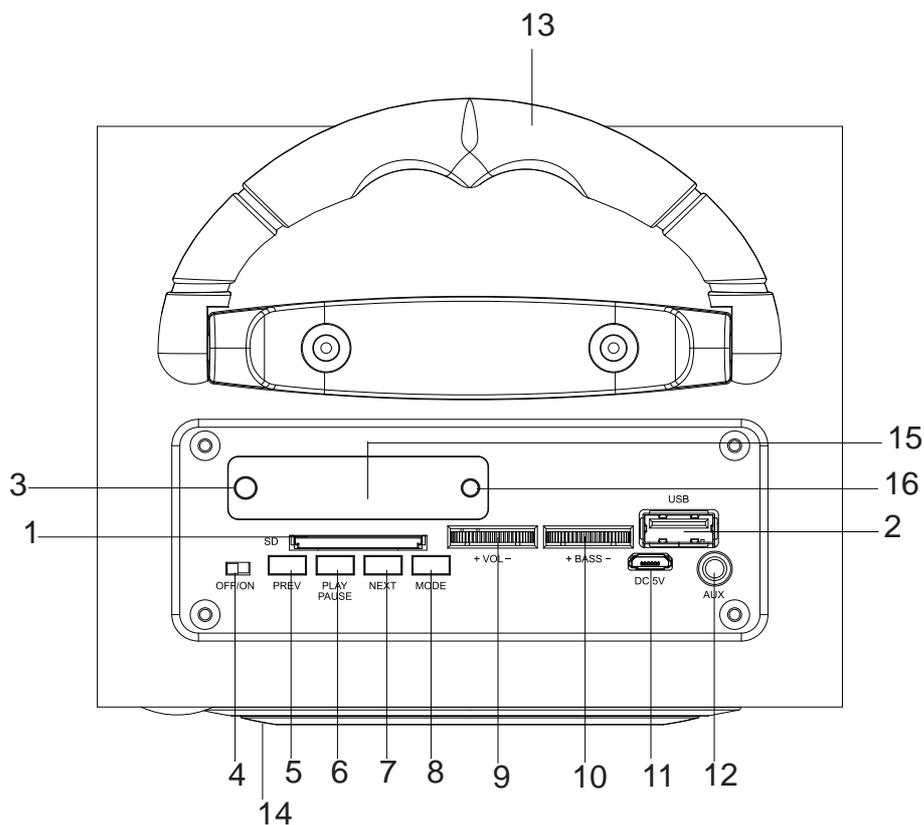

1. Ingresso SD/MMC
2. Ingresso USB
(da non utilizzare per la ricarica)
3. Sensore telecomando
4. Interruttore Accensione/Spengimento
5. Tasto Traccia precedente
6. Tasto Riproduzione/Pausa
7. Tasto Traccia successiva
8. Tasto MODE (cambio sorgente)
9. Comando regolazione volume
10. Comando regolazione bassi
11. Ingresso Micro-USB per la ricarica
12. Ingresso AUX da 3.5mm
13. Impugnatura per il trasporto
14. Altoparlanti
15. Display LCD
16. Indicatore di carica batteria

TELECOMANDO

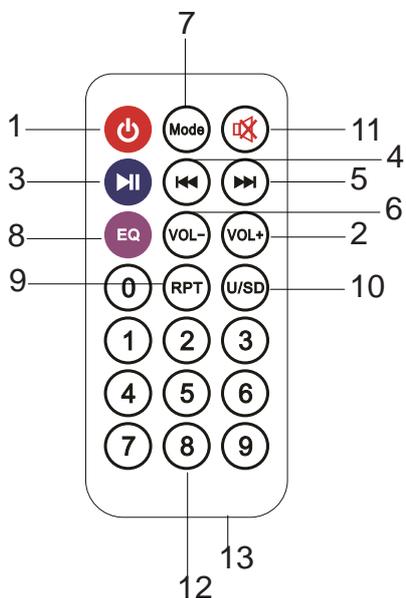

1. Tasto Standby
2. Tasto VOL+
3. Tasto Riproduzione/Pausa
4. Tasto Traccia precedente
5. Tasto Traccia successiva
6. Tasto VOL-
7. Tasto MODE (cambio sorgente)
8. Tasto EQ
9. Tasto Ripetizione brani
10. Tasto USB/SD
11. Tasto MUTE
12. Tasti numerici

Installazione e sostituzione batterie

Il telecomando funziona con una batteria al litio CR2025 3V (inclusa). Per attivare il telecomando rimuovere la linguetta isolante inserita nel vano batterie.

Se il funzionamento a distanza diventa intermittente o insoddisfacente, sostituire la batteria originale con una nuova batteria al litio CR2025 3V rispettando la polarità corretta.

RICARICA DELLA BATTERIA

Il prodotto ha una batteria ricaricabile incorporata che può essere ricaricata tramite il cavo USB in dotazione. Prima dell'utilizzo si raccomanda di caricare completamente la batteria.

Durante la fase di ricarica il LED rosso sarà acceso (il dispositivo si ricaricherà completamente in circa 5 ore). L'indicatore si spegnerà a carica completa.

Note:

- La durata della batteria (circa 4 ore con un ascolto ad un volume medio) può variare a seconda del volume d'ascolto, del tipo di brano in riproduzione e dal dispositivo esterno connesso.
- I tempi di ricarica possono variare a seconda dello stato di carica del prodotto e dalle caratteristiche del caricatore utilizzato.

Quando la batteria è scarica e il dispositivo non si accende, inserire il cavo di alimentazione nell'ingresso Micro-USB e collegarlo ad una presa a muro tramite un alimentatore 5V – 1A (non fornito) per iniziare la ricarica della batteria.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Accensione/spegnimento/Standby

Usare l'interruttore di Accensione/Spegnimento per accendere/spegnere il prodotto.

Per mettere il prodotto in modalità Standby premere brevemente il tasto Standby sul telecomando e premerlo nuovamente per riattivarlo.

Dopo circa 15 minuti di inattività la modalità Standby si attiva automaticamente.

Riproduzione/Pausa

Durante la riproduzione musicale è possibile premere il tasto Play/Pause per mettere in pausa la riproduzione. Premendo nuovamente il tasto Play/Pause la riproduzione riprende.

Cambio sorgente

Premere più volte il tasto MODE per cambiare sorgente tra Bluetooth/USB/SD/AUX IN.

NOTA: alcune sorgenti sono visualizzate solo se sono collegati i relativi dispositivi.

Regolazione volume

Ruotare la manopola del volume sul dispositivo oppure premere i tasti VOL+ e VOL- sul telecomando per regolare il volume.

Regolazione bassi

Ruotare la manopola apposita sul dispositivo per regolare i bassi.

Equalizzatore

Premere il tasto EQ sul telecomando per regolare l'equalizzazione scegliendo tra i presets disponibili:

EQ 0	Normale
EQ 1	Pop
EQ 2	Rock
EQ 3	Jazz
EQ 4	Classic
EQ 5	Country

Funzione Bluetooth

L'apparecchio supporta la riproduzione musicale tramite connessione Bluetooth ad uno Smartphone o un altro dispositivo Bluetooth compatibile.

NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

Connessione Bluetooth:

- Accendere il dispositivo, selezionare la sorgente Bluetooth e attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno.
- Ricercare il nome "Beachboy" dal proprio dispositivo esterno e sceglierlo per effettuare l'abbinamento Bluetooth (inserire "0000" se richiesto).
- Nota: una volta che i dispositivi sono stati abbinati con successo l'abbinamento Bluetooth non sarà più richiesto e i dispositivi si collegheranno automaticamente.
- Dopo aver effettuato l'abbinamento è possibile avviare la riproduzione dal dispositivo Bluetooth esterno.

Funzione USB/SD

Inserire una chiavetta USB/SD (contenente dei brani in formato MP3) nell'apposito ingresso dopo aver acceso l'altoparlante, la riproduzione si avvierà automaticamente.

Premere il tasto "Play/Pause" per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

Premere il tasto "Next track" o "Previous track" per passare al brano successivo/precedente.

Mediante i tasti numerici sul telecomando è possibile inserire il numero del brano da riprodurre.

È possibile premere più volte il tasto RPT sul telecomando per variare la modalità di ripetizione (scegliere ONE per ripetere lo stesso brano oppure ALL per ripetere tutti i brani).

Nota:

- Non è possibile garantire la compatibilità con tutte i dispositivi di archiviazione USB in commercio.
- Non sono supportati dispositivi esterni che richiedono una tensione nominale superiore a 5V e una corrente nominale superiore a 500mA.
- Se si utilizza una prolunga USB il dispositivo di archiviazione connesso potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente.
- Utilizzare solo dispositivi di archiviazione USB formattati con file system FAT16/FAT32.

Funzione AUX

Per riprodurre l'audio tramite l'ingresso AUX collegare un'estremità del cavo apposito all'ingresso AUX da 3.5mm dell'altoparlante e l'altra al dispositivo esterno. Selezionare la sorgente corretta premendo più volte il tasto MODE fino a selezionare "AUX" quindi avviare la riproduzione direttamente dal dispositivo esterno.

NOTA: in modalità AUX non è possibile passare al brano precedente/successivo con i tasti "Next track" e "Previous track" ma è necessario eseguire l'operazione direttamente dal dispositivo esterno collegato.

Guida ad eventuali problemi riscontrati

Difetto	Possibile causa	Soluzione
Nessun suono quando il prodotto è acceso.	La sorgente selezionata è errata. Volume troppo basso. Riproduzione in pausa.	Selezionare la sorgente corretta. Aumentare il livello del volume. Avviare la riproduzione.
Suono distorto.	Volume troppo elevato.	Ridurre il livello del volume.
Nessun suono dopo aver collegato un dispositivo USB/SD.	Dispositivo non collegato correttamente. Formato non supportato.	Verificare che il dispositivo USB/SD sia collegato correttamente. Verificare che il file che si vuole riprodurre sia nel formato MP3 e che il dispositivo collegato abbia un file system FAT16/FAT32.
Impossibile caricare la batteria oppure la sua durata è insufficiente.	Cavo di alimentazione non collegato correttamente. La batteria si è usurata.	Verificare di aver inserito correttamente il cavo di alimentazione. Contattare un centro d'assistenza per la sostituzione.
Il dispositivo emette dei rumori/fruscii.	Ci sono dispositivi elettronici (smartphone, ecc..) troppo vicini all'altoparlante.	Spostare il prodotto allontanandolo da altri dispositivi elettronici.

Cura e manutenzione

- Tenere il prodotto distante da oggetti magnetici, dall'acqua e da sorgenti di calore.
- Per pulire l'apparecchio usare un panno morbido e asciutto. Non usare sostanze chimiche che potrebbero danneggiarlo.

ATTENZIONE: Non versare acqua o altri liquidi sull'apparecchio durante la pulizia dello stesso. L'acqua potrebbe entrare nelle fessure e danneggiare l'apparecchio.

Specifiche tecniche

Alimentazione	DC 5V - 1A (ingresso Micro-USB)
Batteria interna	Litio, ricaricabile 3.7V 2000mAh
Potenza d'uscita (RMS)	2 x 3W + 1 x 3W
Risposta in frequenza	150Hz - 20KHz
Rapporto segnale/rumore	70dB
Durata batteria in riproduzione	4 ore con un ascolto ad un volume medio
Versione Bluetooth	5.0
Distanza Bluetooth	10m circa
SD/USB	File system supportati: FAT16/FAT32
Formati supportati SD/USB	Max capienza: 64GB
Ingresso AUX	mp3
Temperatura di funzionamento	3.5mm
Dimensioni	0° ~ 40°C
Peso	14(L) x 39(H) x 11(P) cm
	0,900 kg



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Smaltimento batterie

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consummate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni local. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT08020000001647

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G

Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the DoC is issued under our sole responsibility	
Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. TS 100BT USB/SD/AX
Tipo prodotto / Product type:	SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH / MULTIMEDIA BLUETOOTH SPEAKER

Il fabbricante, New Majestic SPA, dichiara che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive / The manufacturer, New Majestic SPA, declares that the product complies with all relevant provisions of the following directives:

Direttiva/Directive 2014/53/UE – RED

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: <http://www.newmajestic.com>

Crema, il 23/05/2022

DATA DI PRODUZIONE: 07/2022

22

New MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli - CEO

NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini n. 41
26013 CREMA (CR)
Parità.it